

CRESSI



DIGI 2



**MADE IN
ITALY**



EN ***DIRECTION FOR USE***

IT ***MANUALE D'USO***

FR ***MANUEL D'INSTRUCTIONS***

DE ***BEDIENUNGSANLEITUNG***

ES ***MANUAL DE INSTRUCCIONES***

PT ***MANUAL DO USÁRIO***

ZH ***用户手册***

JA ***ユーザーマニュアル***

ID ***PANDUAN PENGGUNA***

HI ***उपयोगकर्ता पुस्तिका***

RU ***РУКОВОДСТВО***

TR ***KULLANIM KILAVUZU***

AR ***كتيب التعليمات***

TH ***คำแนะนำวิธีการใช้***

Cressi Italy

Headquarters
Cressi Sub S.p.A.
Via G. Adamoli, 501
16165 Genova - Italy
Tel. +39 010 830 791
Fax +39 010 830 7920

www.cressi.com
info@cressi.com

EN The EU declaration of conformity of this PPE is available on the www.cressi.com website

IT La dichiarazione di conformità del presente DPI è consultabile all'interno del sito www.cressi.com

FR La déclaration UE de conformité de cet EPI est disponible sur le site internet www.cressi.com

DE Die EU-Konformitätserklärung dieser PSA ist auf der Website www.cressi.com verfügbar

ES La declaración de conformidad de la UE de este PPE está disponible en el sitio web www.cressi.com

PT A declaração UE de conformidade deste EPI pode ser consultada no site www.cressi.com

ZH 该个人防护设备的欧盟合格声明可在 www.cressi.com 网站上查阅。

JA このPPEのEU適合宣言は、www.cressi.com ウェブサイトで入手できます。

ID Deklarasi kesesuaian APD ini tersedia di situs web www.cressi.com

HI इस पीपीई की अनुपना की यूरोपीय संघ घोषणा www.cressi.com वेबसाइट पर उपलब्ध है

RU Декларация соответствия ЕС данного СИЗ доступна на веб-сайте www.cressi.com.

TR Bu KKD'nin AB uygunluk beyanı www.cressi.com web sitesinde mevcuttur

AR إعلان الاتحاد الأوروبي لمطابقة معدات الوقاية الشخصية متاح على الموقع الإلكتروني www.cressi.com

TH ประกาศ เกี่ยวกับความสอดคล้องของอุปกรณ์ป้องกันส่วนตัว (PPE) นี้มีอยู่บนเว็บไซต์ www.cressi.com

Cressi Italy**Headquarters**

Cressi Sub S.p.A.
Via G. Adamoli, 501
16165 Genova - Italy
Tel. +39 010 830 791
Fax +39 010 830 7920

www.cressi.com
info@cressi.com

Find your
nearest Cressi
branch at
www.cressi.com,
in the Contact Us
section.

EN	3
IT	22
FR	41
DE	60
ES	79
PT	98
ZH	117
JA	135
ID	154
HI	173
RU	192
TR	211
AR	230
TH	250

CAN'T FIND YOUR LANGUAGE?

See the manual in the **MANUALS & SOFTWARE** section
at www.cressi.com or scan the QR-code



Official Website
www.cressi.com

Follow us on:

Facebook
Instagram
Youtube
Twitter
TikTok

info@cressi.com

#SHARE YOUR
EXPERIENCE

TABLE OF CONTENTS

IMPORTANT RECOMMENDATIONS:.....	4	AUTOMATIC DISPLAY SWITCH-OFF	11
READING INFORMATION ON THE SCREEN	6	BATTERY	11
INTRODUCTION AND MAIN FEATURES	7	CHANGING THE BATTERY	13
What the DIGI 2 console is not:	7	"SMART COVER" FUNCTIONS.....	16
What the DIGI 2 console is:.....	7	CHANGING THE UNIT OF MEASURE	17
HOW TO CONNECT THE DIGI 2 CONSOLE	7	CHANGING COLORED PROTECTED COVER.....	18
HOW TO ACTIVATE THE DIGI 2 CONSOLE	8	MAINTAINING THE DIGI 2 CONSOLE.....	19
LAUNCH SEQUENCE AFTER ACTIVATION	8	TECHNICAL INFORMATION.....	20
SURFACE SCREEN (PRE-DIVE).....	8	REGULATORY REFERENCES.....	21
DIVE SCREEN	9	PRODUCT DISPOSAL	21
SURFACE SCREEN (POST-DIVE)	10		

IMPORTANT RECOMMENDATIONS:

 **WARNING!** Cressi Sub S.p.A. recommends using the DIGI 2 console only after having read and understood this instruction manual.

 **WARNING!** Cressi Sub S.p.A. reserves the right to refuse to provide service under the warranty if the maintenance instructions provided in this manual are not followed.

 **WARNING!** Cressi Sub S.p.A. recommends that the DIGI 2 console be used only by those who have successfully completed a diving course and who have obtained the required diving license at the end of said course.

 **WARNING!** Cressi Sub S.p.A. declines all responsibility for damage resulting from improper use of the DIGI 2 console.

 **WARNING!** Never dive alone! The DIGI 2 console is not a replacement for a dive buddy.

 **WARNING!** The DIGI 2 console is a tool that should be used strictly for recreational and sport diving, and not in a professional environment.

 **WARNING!** Diving in areas with particularly poor visibility could make it difficult or impossible to read the DIGI 2 console. Avoid diving in these conditions.

 **WARNING!** Do not dive with the smart cover inserted into the display housing! Removing it at depth would cause the instrument to turn on belatedly, resulting in incorrect measurements of the parameters for depth, maximum depth, range, and dive time! Pay the utmost attention!


 **WARNING!** Before diving always check that the units of measure are set correctly. Incorrect settings could lead to confusion and an incorrect interpretation of the information provided, with possible serious harm to the health of the user.

 **WARNING!** Cressi Sub S.p.A. strongly recommends that you consult the data provided by the DIGI 2 console frequently during your dive. Conditions such as temperature, any physical exertion greater than a standard dive, or dives when under significant emotional stress can significantly vary air consumption, and divers can only prevent potential problems by carefully and frequently checking this information.

⚠ **WARNING!** Only use breathable air that meets the requirements of UNI EN 12021.

🔧 **IMPORTANT!** Do not exceed the equipment operating limits. The pressure gauge is certified for use at pressure no greater than 300 bar. The maximum operating pressure of the gauge is shown on the back of the instrument. Failure to take these precautions can result in serious injury or even death.

🔧 **IMPORTANT!** Do not exceed the equipment operating limits. Keep in mind that open-circuit compressed-air diving apparatuses are certified to 50 m in depth under standard EN 250:2014. The purpose is to ensure a minimum level of safe operation for the device to a maximum depth of 50 m, given that teaching methodologies set a maximum depth of 40 m for recreational dives, and exclude the performance of any type of underwater work.

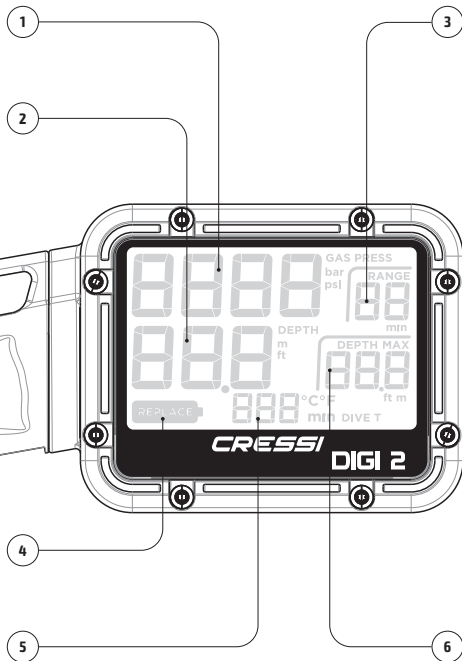

READING INFORMATION ON THE SCREEN

- | | |
|---|--|
| 1 | CURRENT CYLINDER PRESSURE (set in BAR or PSI) |
| 2 | CURRENT DEPTH (set in m or ft) |
| 3 | RANGE |
| 4 | Battery status indicator (see BATTERY chapter) |
| 5 | DIVE TIME (minutes) of the previous dive
or TEMPERATURE (set in C° or F°).
This information appears in rotation on the screen. |
| 6 | MAXIMUM DEPTH reached in the previous dive
(set in m or ft) |

INTRODUCTION AND MAIN FEATURES

Congratulations,
Cressi Sub S.p.A. congratulates you on your purchase of a DIGI 2 console, a complete and sophisticated device designed in our Research and Design Department and manufactured in Cressi Sub S.p.A. factories in Italy to guarantee sporting and recreational divers the maximum efficiency and reliability in the measurement and display of the main parameters needed to conduct a dive in complete safety.

 **WARNING!** Cressi Sub S.p.A. recommends that the DIGI 2 console be used only by those who have successfully completed a diving course and who have obtained the required diving license at the end of said course

What the DIGI 2 console is not:

 **WARNING!** In order to prevent improper use, it is absolutely imperative to understand that the DIGI 2 console is not a dive computer.

 **WARNING!** The DIGI 2 console makes no calculations, nor does it display any information regarding: decompression time and/or stops; no-decompression limits; ascent rate alarms; no-fly and/or post-dive desaturation times.

What the DIGI 2 console is:

The DIGI 2 console is a modern, DIGITAL, interpretation of the classic two-instrument analog console. It features a pressure gauge, depth gauge, and digital timer, all highly precise and certified, that guarantee accurate monitoring of tank pressure, depth, dive time, and other information helpful to the diver.

HOW TO CONNECT THE DIGI 2 CONSOLE

 **WARNING!** Whenever assembling or disassembling the regulator, make sure that it is not mounted to the tank valve. In the event that it is, make sure that the first stage/regulator unit is completely depressurized.

First, unscrew and remove the cap marked HP (7/16 UNF" thread) from the unpressurized 1st stage. Then, after checking that both the regulator housing and the hose O-ring are clean, manually screw the instrument's HP hose to the regulator 1st stage, and then tighten with an appropriate size wrench or crescent wrench, taking care not to exceed torque of 8 Nm.

 **IMPORTANT!** If you have any trouble connecting or assembling the DIGI 2 console, this operation must be performed by a qualified Cressi Sub S.p.A. technician. You can also contact your trusted merchant, so long as they are certified and authorized to work on Cressi Sub S.p.A. equipment.

⚠ WARNING! Cressi Sub S.p.A. declines all responsibility for any malfunction and/or damage resulting from incorrect or improper connection/assembly of the DIGI 2 console to the first stage/regulator unit!

🔧 IMPORTANT! Cressi Sub S.p.A. recommends that you arrange the DIGI 2 console within your preferred configuration in an optimal hydrodynamic position using the fasteners provided to prevent accidental knocks or snags.

HOW TO ACTIVATE THE DIGI 2 CONSOLE

Remove the smart cover (see the "SMART COVER" FUNCTIONS).

The DIGI 2 console activates automatically when the first stage/regulator group connected to the cylinder is pressurized.

Tank pressure must be greater than 10 BAR.

⚠ WARNING! Do not dive if the DIGI 2 is not correctly connected to a pressurized scuba unit.

LAUNCH SEQUENCE AFTER ACTIVATION


Immediately after it is activated, the DIGI 2 console will run the launch sequence, during which it will display, in order:

1. Switch on all segments
2. Version of FIRMWARE INSTALLED
3. TOTAL NUMBER OF DIVES TAKEN WITH THE DIGI 2 CONSOLE
4. Result of the most recent seal test: PASS/FAIL (see the CHANGE BATTERY chapter).

SURFACE SCREEN (PRE-DIVE)

After the launch sequence, the surface screen appears with the following information:

1. CURRENT CYLINDER PRESSURE (set in BAR or PSI)
2. CURRENT DEPTH (set in m or ft)
3. MAXIMUM DEPTH reached in the previous dive (set in m or ft)
4. DIVE TIME (minutes) of the previous dive – TEMPERATURE (set in C° or F°). This information appears in rotation on the screen.
5. BATTERY STATUS (see BATTERY chapter).

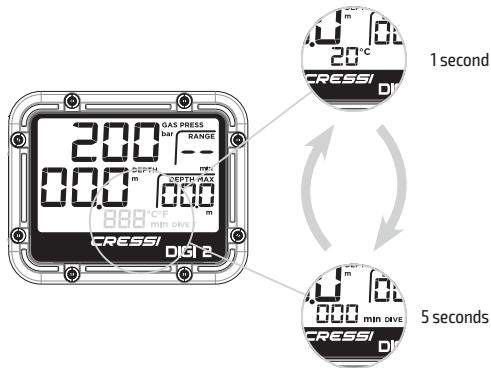

DIVE SCREEN

If the DIGI 2 console is active, the dive will begin once a depth of 1.2 meters is exceeded.


WARNING! Do not dive with the smart cover inserted into the display housing! Removing it at depth would cause the instrument to turn on belatedly, resulting in incorrect measurements of the parameters for depth, maximum depth, range, and dive time! Pay the utmost attention!

WARNING! Do not dive if the DIGI 2 console display shows any unexpected values, and contact a Cressi sport center.

WARNING! Never bring the smart cover on the dive or get it wet.

Once a depth of 1.2 m is exceeded, the DIGI 2 console will show the following data:

1. CURRENT CYLINDER PRESSURE (set in BAR or PSI); the number will flash when the pressure falls below 50 BAR
2. CURRENT DEPTH (set in m or ft)
3. RANGE (minutes): indicates time remaining until the threshold of 50 BAR is reached, calculated from the current depth and based on average air consumption detected in the preceding minutes
4. Battery status (see BATTERY chapter)
5. DIVE TIME (minutes) - TEMPERATURE (set in °C or °F). This information appears in rotation on the screen
6. MAXIMUM DEPTH (set in m or ft)

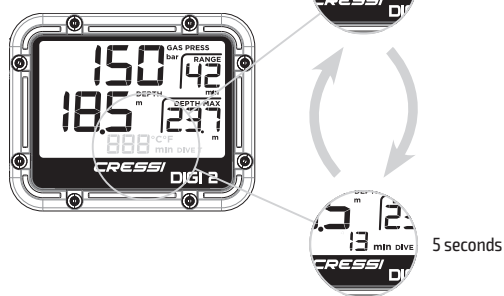


WARNING! The dive is considered concluded after two minutes on the surface (depth of less than 0.8 m). If you should descend again during this period of time, the DIGI 2 console will continue to increase the time (dive time preceding the second descent), considering it a single dive.

WARNING! Cressi Sub S.p.A. strongly recommends ending the dive with air reserves of at least 50 BAR. This amount of air is provided only for any unplanned emergencies. Below 50 BAR, the value indicated will flash.

WARNING! Cressi Sub S.p.A. strongly recommends that you consult the data provided by the DIGI 2 console frequently during your dive. Conditions such as temperature, any physical exertion greater than a standard dive, or dives when under significant emotional stress can significantly vary air consumption, and divers can only prevent potential problems by carefully and frequently checking this information.

WARNING! When the "replace" low battery warning appears, replace it with a new one.

SURFACE SCREEN (POST-DIVE)

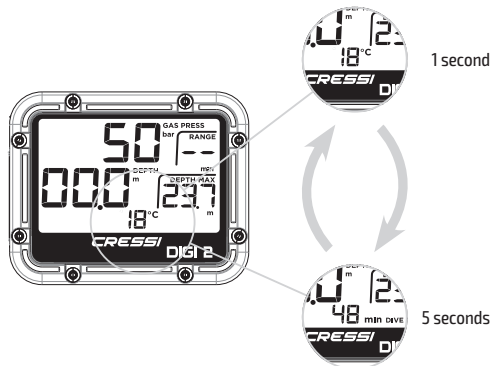

When the dive is complete, two minutes after reaching the surface (depth < 0.8 m), the DIGI 2 console switches back to surface mode (see chapter SURFACE SCREEN [PRE-DIVE]). Thus it will show the following information:

1. CURRENT CYLINDER PRESSURE (set in BAR or PSI)
2. CURRENT DEPTH (set in m or ft)
3. MAXIMUM DEPTH reached in the previous dive (set in m or ft).

4. DIVE TIME (minutes) of the previous dive – TEMPERATURE (set in C° or F°).
This information appears in rotation on the screen
5. BATTERY STATUS (see BATTERY chapter).


AUTOMATIC DISPLAY SWITCH-OFF

The DIGI 2 console switches off automatically after 2 minutes of inactivity when not under pressure.


IMPORTANT! After the dive, always depressurize the scuba unit.

BATTERY


The DIGI 2 provides information about the battery power level through the following steps in the display of the **Battery Replace** icon "REPLACE"

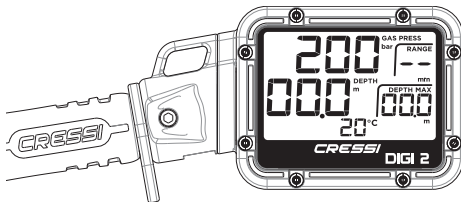

1. "REPLACE" off: the instrument has optimum power to operate normally.

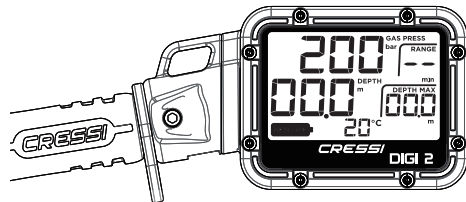

2. "REPLACE" on: the battery is low. Change the battery.

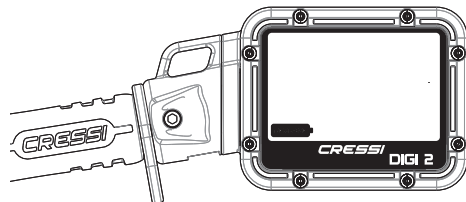


3. "REPLACE" on with the rest of the display off: in this condition the battery is not able to ensure the proper operation of the DIGI 2 console. For this reason the display does not show any information and all functions are disabled. The battery must be removed to avoid possible damage.


⚠ **WARNING!** Keep in mind that planning one or more dives in cold water, or any time that the DIGI 2 console spends outside during the winter or inclement weather, will result in reduced battery power. Therefore, consider replacing it in advance as a precaution, or carry a ready battery replacement kit in case of need.

🔧 **IMPORTANT!** Under ideal conditions, the battery lasts more than three years with an average of 50 dives a year, or one year with approximately 700 dives. Power consumption and the resulting life of the battery depend on its quality, any actions taken to safeguard the charge, and the external low-temperature conditions to which the DIGI 2 console may be subjected that can potentially decrease performance. We recommend employing all precautions provided in this instruction manual to safeguard the battery capacity. We recommend you keep in mind that planning one or more dives in cold water and/or time spent in areas with winter weather or harsh temperatures can result in reduced battery power. Therefore, consider replacing it in advance as a precaution, or carry a ready battery replacement kit in case of need.


CHANGING THE BATTERY

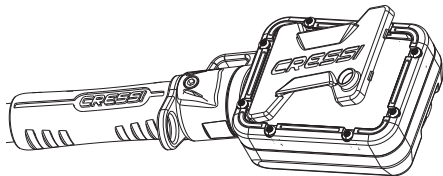


Follow these steps to replace the battery:

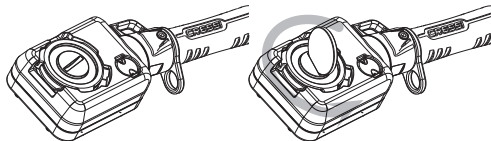


1. Remove the smart cover.
2. Use a coin of appropriate thickness to unscrew the battery compartment cover on the back of the DIGI 2 console.

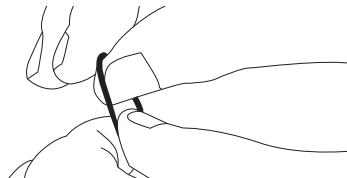

3. Change the O-ring on the closure cap with a new one, and grease it lightly, using silicone grease ONLY.

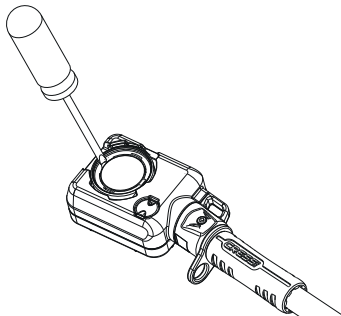

4. Gently insert a pointed object (a small flat-head screwdriver) into the cavity, and carefully and delicately lever up the used battery.

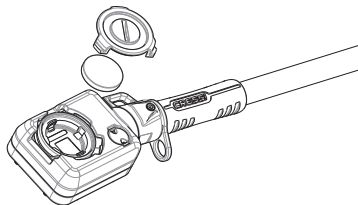


5. Change the CR2450 battery, taking care to position the new one the same way, with the positive pole facing outward without reclosing the cap.
6. Check that the display turns on, and wait for the countdown to begin with the battery compartment still open.
7. Within one minute of the countdown beginning, reclose the battery compartment closure cap.


When the operation is complete, the Digi 2 console will run the instrument seal test, which lasts a few minutes.

When the test concludes, the Digi 2 console will provide a response regarding the battery change that was just performed:

8. **PASS.** The test was positive; the battery change was effective.

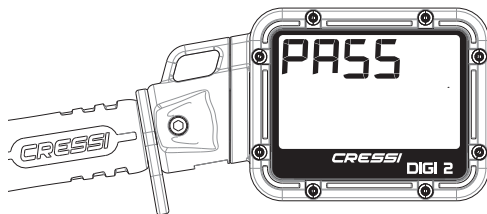

9. **FAIL.** The test was negative; the battery change must be repeated because the instrument is not safe from flooding. REPEAT THE STEPS TO CHANGE THE BATTERY

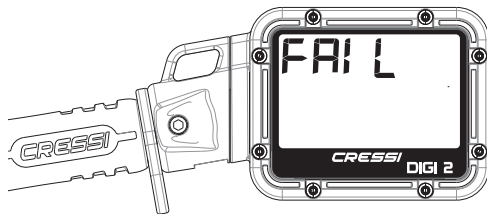

🔧 **IMPORTANT!** The result of the battery change test (pass or fail) can be viewed at any time after the battery is changed by simply reactivating the launch sequence via the smart cover or by pressurizing the DIGI 2 console (see chapter LAUNCH SEQUENCE AFTER ACTIVATION).

🔧 **IMPORTANT!** Do not dispose of the used battery in the environment. Cressi Sub S.p.A. recommends that you dispose of it according to the regulations in force.

🔧 **WARNING!** Cressi Sub S.p.A. recommends that you always replace and grease the battery cap O-ring each time it's necessary to open the compartment.

🔧 **WARNING!** Cressi Sub S.p.A. recommends replacing the dead battery with the original kit, which is certified for the quality of its components. Kits are available from technical centers and/or trusted dealers authorized by Cressi Sub S.p.A.

🔧 **WARNING!** If you should notice any humidity on the inside of the glass, immediately bring the DIGI 2 console to an authorized Cressi center. It is strictly forbidden to disassemble the console or its components; doing so will immediately void the warranty. Cressi Sub S.p.A. is not responsible for damage caused by an incorrect battery change and/or tampering with the DIGI 2 console by anyone not certified for this type of instrument.

"SMART COVER" FUNCTIONS



WARNING! Do not dive with the smart cover inserted into the display housing! Removing it at depth would cause the instrument to turn on belatedly, resulting in incorrect measurements of the parameters for depth, maximum depth, range, and dive time!

The "smart cover" protects the instrument from accidental blows, saves the battery when the device is not being used, allows you to change units of measure, and lets you temporarily switch on the display for a few minutes to check the battery power or to familiarize yourself with the device before the dive.


WARNING! Do not take the smart cover on dives or get it wet.

WARNING! Before diving, always check that the units of measure have been set correctly. Incorrect settings could lead to confusion and an incorrect interpretation of the information provided, with possible serious harm to the health of the user.

WARNING! The smart cover is not an integral part of the product, and must always be removed when connecting to the first stage/cylinder regulator unit.

WARNING! Because it is temporary, switching on the display using the smart cover does not allow for use of the DIGI 2 if it has not been correctly connected and activated (HOW TO CONNECT THE DIGI 2 CONSOLE and HOW TO ACTIVATE THE DIGI 2 CONSOLE).

To protect the instrument from accidental blows and to reduce battery consumption as much as possible, attach the smart cover as shown in the illustration below, checking that it is oriented correctly and pressing until it clicks in place.

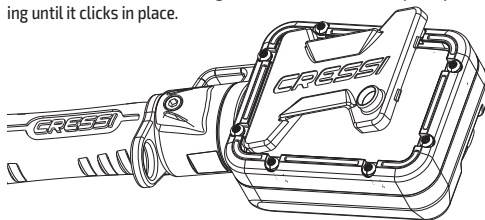


When the smart cover is removed, after a few seconds the display will switch on automatically, running the launch procedure and remaining on for two minutes.

After two minutes it will switch off automatically unless the DIGI 2 console is pressurized during that time, in which case it will remain on for use.

CHANGING THE UNIT OF MEASURE

To change the system for units of measure from metric (BAR, meters, degrees Centigrade) to Imperial (PSI, feet, degrees Fahrenheit) or vice versa depending on your needs, proceed as follows:

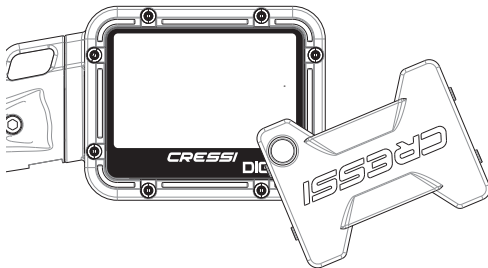


1. When the DIGI 2 console is switched on, turn it off by resting the smart cover against it, respecting the orientation in the figure. Remove the smart cover.
2. Wait for the launch sequence and repeat step 1.
3. Wait for the launch sequence and repeat step 1. Upon the next relaunch, the units of measure will be different from those shown before the procedure.

CHANGING COLORED PROTECTED COVER

The DIGI 2 console is covered by a silicone shell that gives the product its special look while also protecting it from accidental blows. Users or an authorized center can replace the shell by following these steps:

- Disconnect the device from the first stage/regulator group.
- Separate the shell from the body of the instrument, beginning with the point shown.
- Pull gently outward, undocking the cover from the four perimeter anchor points.
- At this point, slide the cover to be replaced over the hose.
- Slide on the new cover, taking care to insert all the stops in their respective grooves.
- Reconnect the instrument as explained in chapter: "HOW TO CONNECT THE DIGI 2 CONSOLE".

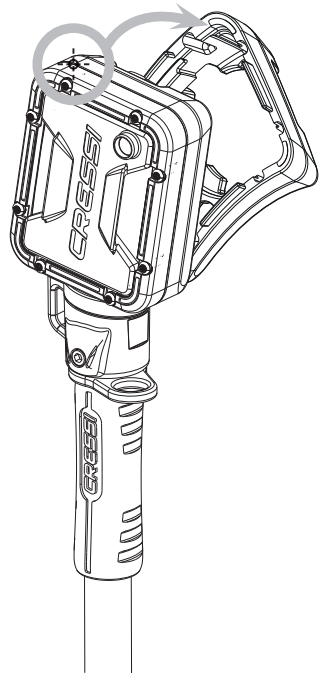

MAINTAINING THE DIGI 2 CONSOLE

The DIGI 2 console should be protected against crushing, blows, or friction from dragging along the ground or with any material that may compromise its functional and aesthetic characteristics. During storage and transport, the high-pressure hose should not be overly forced in the stowage with folds exceeding a 4 cm radius.

The DIGI 2 console should be rinsed thoroughly with fresh water after every dive.

 **IMPORTANT!** Do not use chemical products to wash the DIGI 2 console. Only use fresh water!

 **IMPORTANT!** Do not use jets of compressed air to dry the product, as these could damage the pressure sensor.

 **IMPORTANT!** A Cressi Sub Authorized Center must test the instrument calibrations once a year.

 **IMPORTANT!** Before every dive check that the instrument is in good condition, has no condensation under the glass, and that there are no air leaks.

The DIGI 2 console must not be left in locations with temperatures lower than -20° or higher than $+70^{\circ}$.

During periods when the device is not in use, we recommend storing it in a dry and well-ventilated location with the smart cover in place.

 **WARNING!** It is strictly prohibited to replace the hose originally assembled on the DIGI 2 console with another of a different type or model. Doing so will immediately void the warranty.

 **WARNING!** If you should need to disconnect the hose from the first stage/regulator unit from the DIGI 2, first make sure that there is absolutely no pressure in the hose.

 **WARNING!** Failure to observe the inspection and maintenance procedures can cause serious injury or even lead to death!

TECHNICAL INFORMATION

- **PRESSURE GAUGE OPERATION:** Operating pressure: 0-300 BAR
- **DEPTH GAUGE OPERATION:** Depth displayed: 0-120 meters
- **TEMPERATURE MEASUREMENT:** Range of measurement: from -10°C to +50°C
Resolution: 1°C
Accuracy: +/- 2°C
- **STORAGE TEMPERATURE:** from -20 to 70 °C
- **TIMER:** Digital timer, dive time up to 999 minutes.
- **BATTERY:** User-replaceable CR 2450 battery.
Lifetime of the battery: 3 years with an average of 50 dives/year, or 700 dives in one year.
An original Cressi Sub S.p.A. battery kit is available, complete with all components to be replaced.
- **BACKLIGHTING:** The DIGI 2 console features a photoluminescent display. If illuminated by an external light source, it remains luminescent depending on exposure, so it can be consulted correctly in poor lighting conditions.

LIMITED WARRANTY

Cressi Sub S.p.A. guarantees the good operation of this product. Your Cressi Sub equipment is guaranteed for 2 years from the date of purchase by the original purchaser against clear manufacturing and/or assembly defects in the product or its individual parts, material not considered suitable that causes the equipment to malfunction, clear errors in the design, or instructions and warnings that are incorrect or inadequate.

The warranty period begins on the date of the initial retail purchase as demonstrated by a receipt or invoice.

The warranty does NOT cover: damage caused by improper use of the equipment, poor maintenance, negligence or modifications, conversions, adaptations, or tampering with the finished product, or damage resulting from repairs performed by personnel not authorized by Cressi Sub.

The warranty is forfeited automatically should any of these conditions occur.

During the warranty period, Cressi Sub, or a Cressi Sub authorized service center, according to their exclusive judgment, will remove any defect in terms of material, design and workmanship, free of charge, by means of repair or replacement of the product according to this limited warranty.

Requests for repair under warranty will be satisfied free of charge by Cressi Sub or by a Cressi Sub authorized service center, according to their sole judgment, and the product will be repaired or replaced within a reasonable time.

If the product is deemed non-compliant with the terms and conditions of this limited warranty, Cressi Sub or a Cressi Sub authorized service center reserve the right to charge service and/or repair costs.

The warranty cannot be transferred by the first purchaser to a third party. A purchase receipt (with purchase date) from an authorized Cressi Sub dealer is required for warranty service.

Any repairs not covered by the warranty will be carried out at the owner's expense.

The warranty does not include any document or warranty granted by retailers or agents beyond the terms of this warranty.

No retailer or agent is authorized to make any changes to this warranty or to grant an additional one.

For warranty repair, send the product, carriage forward, to your Cressi Sub retailer or to an authorized Service Center. Provide your full name and address, and enclose the purchase receipt or invoice.

You can find your authorized Cressi Sub center by asking your dealer or Cressi Sub S.p.A. itself by sending an e-mail to:

info@cressi.com.

Cressi Sub assumes no responsibility for any work carried out by personnel not authorized by Cressi Sub.

The instructions and directions found in this manual are based on the most up-to-date information about the equipment available before printing. Cressi Sub reserves the right to make changes to the content at any time.

REGULATORY REFERENCES

This instrument is compliant with the requirements of Directive 2014/30/EU electromagnetic compatibility.

This instrument satisfies the requirements set by UNI EN 250:2014 (pressure gauges for diving and Category III PPE); the latter in compliance with Regulation (EU) 2016/425, which sets out the conditions for marketing and essential minimum safety requirements for Personal Protective Equipment (PPE).

It therefore bears the CE marking followed by identification of the certification authority 0474 identifying RINA S.p.A., via Corsica 12, Genoa, as the registered testing agency that conducted the testing and tests its manufacture pursuant to module B+C2 of EU Regulation

2016/425. The certification is valid to 50m in depth, as defined by UNI EN 250:2014.

PRODUCT DISPOSAL

Consider the device to be electronic waste.

Do not throw it away with regular rubbish.

Deliver it to the special dedicated municipal areas or return it to Cressi Sub S.p.A.



SOMMARIO

RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI:	23	SPEGNIMENTO AUTOMATICO DISPLAY	30
LETTURA DELLE INDICAZIONI SUL DISPLAY	25	BATTERIA	30
PRESENTAZIONE E CARATTERISTICHE PRINCIPALI	26	CAMBIO BATTERIA.....	32
Che cosa non è la consolle DIGI 2:	26	FUNZIONI "SMART COVER"	35
Che cosa è la consolle DIGI 2:	26	CAMBIO UNITÀ DI MISURA	36
COME COLLEGARE LA CONSOLLE DIGI 2	26	CAMBIO GUSCIO DI PROTEZIONE COLORATO	37
COME ATTIVARE LA CONSOLLE DIGI 2	27	MANUTENZIONE DELLA CONSOLLE DIGI 2.....	38
SEQUENZA DI AVVIO DOPO ATTIVAZIONE	27	SCHEDA TECNICA.....	39
SCHERMATA DI SUPERFICIE (PRE IMMERSIONE)	27	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	40
SCHERMATA DI IMMERSIONE.....	28	SMALTIMENTO PRODOTTO.....	40
SCHERMATA DI SUPERFICIE (POST IMMERSIONE).....	29		

RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI:

👉 **ATTENZIONE!** Cressi Sub S.p.A. Raccomanda l'utilizzo della consolle DIGI 2 solo dopo aver letto, compreso e capito il seguente manuale istruzioni.

👉 **ATTENZIONE!** Cressi Sub S.p.A. Si riserva di rifiutare l'assistenza in garanzia in caso di inosservanza delle indicazioni di manutenzione indicate nel presente manuale.

👉 **ATTENZIONE!** Cressi Sub S.p.A. Raccomanda l'utilizzo della consolle DIGI 2 solo a chi abbia frequentato con successo un corso subacqueo e, al termine del quale, abbia conseguito il necessario brevetto d'immersione.

👉 **ATTENZIONE!** Cressi Sub S.p.A. Declina ogni e qualsiasi responsabilità per danni derivanti da un uso improprio della consolle DIGI 2.

👉 **ATTENZIONE!** Non immergersi mai da soli! La consolle DIGI 2 non sostituisce il compagno d'immersione.

👉 **ATTENZIONE!** La consolle DIGI 2 è uno strumento da utilizzare esclusivamente nelle immersioni sportive e ricreative e non in ambito professionale.

👉 **ATTENZIONE!** Le immersioni effettuate in ambienti con visibilità particolarmente scarsa potrebbero portare ad avere una leggibilità della consolle DIGI 2 difficoltosa o nulla. Evitare l'immersione quando si presentano queste condizioni.

👉 **ATTENZIONE!** Non immergersi con la smart cover inserita nell'alloggiamento del display! La sua rimozione, in profondità, causerebbe l'accensione tardiva dello strumento con la conseguente errata misurazione dei parametri relativi alla profondità, profondità massima, range e tempo d'immersione! Prestare la massima attenzione!


👉 **ATTENZIONE!** Prima di immergersi controllare sempre che le unità di misura siano impostate correttamente. Un'errata impostazione potrebbe causare confusione e interpretazioni errate delle informazioni fornite con possibile grave nocumento alla salute dell'utilizzatore.

👉 **ATTENZIONE!** Cressi Sub S.p.A. Raccomanda fortemente di consultare frequentemente i dati forniti dalla consolle DIGI 2 durante lo svolgimento dell'immersione. Le condizioni di temperatura, eventuali sforzi fisici maggiori rispetto a immersioni standard o condizioni di particolare stress emotivo possono variare notevolmente i consumi d'aria e solo con una attenta e frequente lettura il subacqueo può prevenire problematiche potenziali.

 **ATTENZIONE!** Utilizzare solo aria respirabile secondo i requisiti della norma uni EN 12021.

 **IMPORTANTE!** Non superare i limiti operativi degli strumenti. Il manometro è certificato per un uso con pressione non superiore a 300 BAR. La massima pressione di esercizio del manometro è indicata sulla parte posteriore dello strumento. La mancanza di queste precauzioni può provocare lesioni gravi o addirittura la morte.

 **IMPORTANTE!** Non superare i limiti operativi degli strumenti. A questo proposito si ricorda che gli autorespiratori ad aria a circuito aperto sono certificati a 50 m di profondità secondo la norma EN 250:2014. Lo scopo è quello di garantire un livello minimo di funzionamento sicuro dell'apparecchio fino ad una profondità massima di 50 m, considerando che le didattiche fissano in 40 m il limite delle immersioni sportive ad uso ricreativo, senza effettuazione di alcun tipo di lavoro subacqueo.

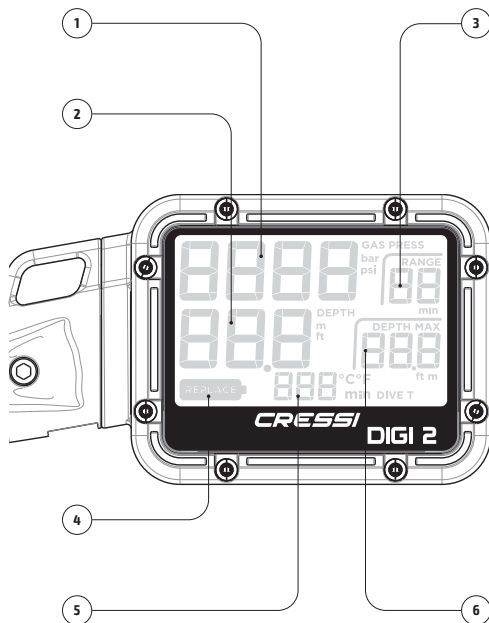

LETTURA DELLE INDICAZIONI SUL DISPLAY

- | | |
|---|--|
| 1 | PRESSIONE BOMBOLA ATTUALE (settabile in BAR o PSI) |
| 2 | PROFONDITÀ ATTUALE (settabile in m o ft.) |
| 3 | RANGE |
| 4 | Indicatore stato batteria (vedi capitolo BATTERIA) |
| 5 | TEMPO D'IMMERSIONE (minuti), della precedente immersione
o TEMPERATURA (settabile in C° o F°). |
| 6 | Questi dati compaiono nel display, alternandosi reciprocamente.
PROFONDITÀ MASSIMA raggiunta nella precedente immersione
(settabile in m o ft) |

PRESENTAZIONE E CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Congratulazioni, Cressi Sub S.p.A. si complimenta con Voi per l'acquisto della console DIGI 2, uno strumento sofisticato e completo, progettato nel Reparto Ricerca e Sviluppo e prodotto negli stabilimenti Italiani di Cressi Sub S.p.A. per garantire al subacqueo sportivo e ricreativo la massima efficienza e affidabilità nella misurazione e visualizzazione dei principali parametri necessari alla conduzione di una immersione in completa sicurezza.

✋ **ATTENZIONE!** Cressi Sub S.p.A. Raccomanda l'utilizzo della console DIGI 2 solo a chi abbia frequentato con successo un corso subacqueo e, al termine del quale, abbia conseguito il necessario brevetto d'immersione

Che cosa non è la console DIGI 2:

✋ **ATTENZIONE!** Al fine di prevenire un utilizzo improprio, è assolutamente necessario comprendere che la console DIGI 2 non è un computer subacqueo.

✋ **ATTENZIONE!** La console DIGI 2 non effettua calcoli né visualizza alcun tipo di informazione relativa a: tempi e/o tappe di decompressione; curva di sicurezza; allarmi di velocità di risalita; tempi di non volo e/o desaturazione post immersione.

Che cosa è la console DIGI 2:

La console DIGI 2 è la moderna interpretazione, in chiave DIGITALE, della classica console analogica a 2 strumenti con un manometro, un profundimetro e un timer digitali di grande precisione e certificati che garantiscono un accurato monitoraggio della pressione delle bombole, della profondità, del tempo d'immersione e di altri dati utili al subacqueo.

COME COLLEGARE LA CONSOLLE DIGI 2

✋ **ATTENZIONE!** È consigliabile che, durante tutte le fasi di montaggio o smontaggio dello strumento sull'erogatore, quest'ultimo non sia montato sul rubinetto della bombola. Nel caso, accertarsi che il primo stadio/gruppo erogatore sia completamente depressurizzato.

Innanzitutto, svitare e rimuovere dal 1° stadio non pressurizzato dell'erogatore il tappo contrassegnato dalla indicazione HP (filetto 7/16" UNF), quindi, dopo aver verificato che, sia la sede sull'erogatore che l'O-ring della frusta dello strumento siano puliti, avvitare manualmente la frusta HP dello strumento sul 1° stadio dell'erogatore, dopodiché stringere con una chiave di misura adeguata oppure a rullino, senza eccedere la coppia 8 Nm.

✋ **IMPORTANTE!** Qualora vi troviate in difficoltà nel collegare/montare la console DIGI 2 è necessario che questa operazione venga svolta da un tecnico abilitato Cressi Sub S.p.A. Oppure dal vostro negoziante di fiducia, che sia certificato e autorizzato ad operare sulle attrezzature Cressi Sub S.p.A.

ATTENZIONE! Cressi Sub S.p.A. Declina ogni responsabilità per malfunzionamenti e/o danni che derivino da un errato o non corretto collegamento/montaggio della consolle DIGI 2 al primo stadio/gruppo erogatore!

IMPORTANTE! Cressi Sub S.p.A. Raccomanda di utilizzare la consolle DIGI 2 in immersione collocandola all'interno della propria configurazione preferita in una posizione idrodinamica ottimale, sfruttando gli agganci previsti, al fine di prevenirne eventuali urti o appigli accidentali.

COME ATTIVARE LA CONSOLLE DIGI 2

Rimuovere la Smart cover (vedi capitolo FUNZIONI "SMART COVER"). La consolle DIGI 2 si attiva automaticamente mettendo in pressione il primo stadio/gruppo erogatore collegato alla bombola. La pressione della bombola deve essere superiore a 10 BAR.

ATTENZIONE! Non immergersi se la DIGI 2 non è correttamente collegata ad un gruppo scuba in pressione.

SEQUENZA DI AVVIO DOPO ATTIVAZIONE


Immediatamente dopo essere stata attivata, la consolle DIGI 2 esegue una sequenza di avvio nel corso della quale mostra nell'ordine:

1. Accensione di tutti i segmenti
2. Versione del FIRMWARE INSTALLATO
3. NUMERO TOTALE DELLE IMMERSIONI EFFETTUATE CON LA CONSOLLE DIGI 2
4. Esito dell'ultimo test tenuta: PASS/FAIL (vedi capitolo CAMBIO BATTERIA).

SCHERMATA DI SUPERFICIE (PRE IMMERSIONE)

Dopo la sequenza di avvio sopraggiunge la schermata di superficie con i seguenti dati:

1. PRESSIONE BOMBOLA ATTUALE (settabile in BAR o PSI)
2. PROFONDITÀ ATTUALE (settabile in m o ft.)
3. PROFONDITÀ MASSIMA raggiunta nella precedente immersione (settabile in m o ft)
4. TEMPO D'IMMERSIONE (minuti), della precedente immersione – TEMPERATURA (settabile in C° o F°).
Questi dati compaiono nel display, alternandosi reciprocamente.
5. STATO BATTERIA (vedi capitolo BATTERIA).

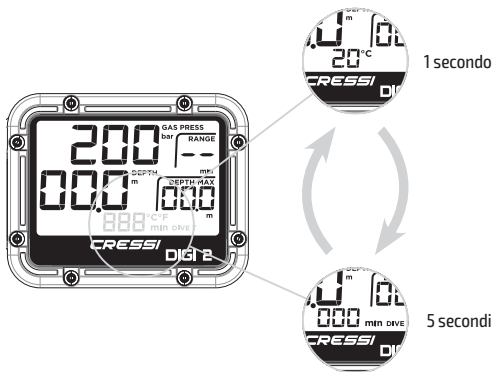

SCHERMATA DI IMMERSIONE

Se la consolle DIGI 2 è attiva l'immersione inizia una volta superata la profondità di 1,2 metri.


⚠ **ATTENZIONE!** Non immergersi con la smart cover inserita nell'alloggiamento del display! La sua rimozione, in profondità, causerebbe l'accensione tardiva dello strumento con la conseguente errata misurazione dei parametri relativi alla profondità, profondità massima, range e tempo d'immersione! Prestare la massima attenzione!

⚠ **ATTENZIONE!** Non immergersi se il display della consolle DIGI 2 indica valori diversi da quelli attesi e rivolgersi ad un centro assistenza Cressi.

⚠ **ATTENZIONE!** Non portare in immersione e/o bagnare la smart cover.

Superata la profondità di 1,2 metri la consolle DIGI 2 visualizzerà i seguenti dati:

1. **PRESSIONE BOMBOLA ATTUALE** (settabile in BAR o PSI) il dato lampeggia quando la pressione scende sotto i 50 BAR
2. **PROFONDITÀ ATTUALE** (settabile in m o ft).
3. **RANGE** (minuti): indica il tempo mancante al raggiungimento della soglia dei 50 BAR, calcolato alla profondità attuale basandosi sul consumo medio d'aria rilevato nei minuti precedenti.
4. **Stato batteria** (vedi capitolo BATTERIA).
5. **TEMPO D'IMMERSIONE** (minuti) **TEMPERATURA** (settabile in °C o °F). Questi dati compaiono nel display, alternandosi reciprocamente
6. **PROFONDITÀ MASSIMA** (settabile in m o ft).

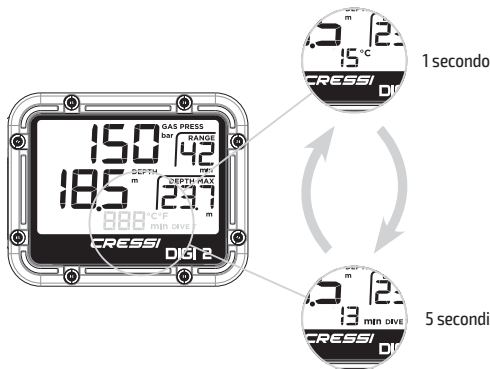


⚠ **ATTENZIONE!** L'immersione viene ritenuta conclusa dopo due minuti dal raggiungimento della superficie (profondità inferiore a 0,8 m). Se entro questo lasso di tempo ci si dovesse reimmergere, la consolle DIGI 2 proseguirà nell'incremento del tempo (dive time precedente la reimmersione) considerando una unica immersione.

⚠ **ATTENZIONE!** Cressi Sub S.p.A. Raccomanda fortemente di terminare l'immersione con almeno una riserva d'aria di 50 BAR, quantità d'aria a disposizione solo per eventuali e non programmabili emergenze. Sotto i 50 BAR il valore indicato lampeggia.

⚠ **ATTENZIONE!** Cressi Sub S.p.A. Raccomanda fortemente di consultare frequentemente i dati forniti dalla consolle DIGI 2 durante lo svolgimento dell'immersione. Le condizioni di temperatura, eventuali sforzi fisici maggiori rispetto a immersioni standard o condizioni di particolare stress emotivo possono variare notevolmente i consumi d'aria e solo con una attenta e frequente lettura il subacqueo può prevenire problematiche potenziali.

⚠ **ATTENZIONE!** Quando compare l'icona allarme batteria scarica "replace", sostituire la stessa con una nuova.

SCHERMATA DI SUPERFICIE (POST IMMERSIONE)

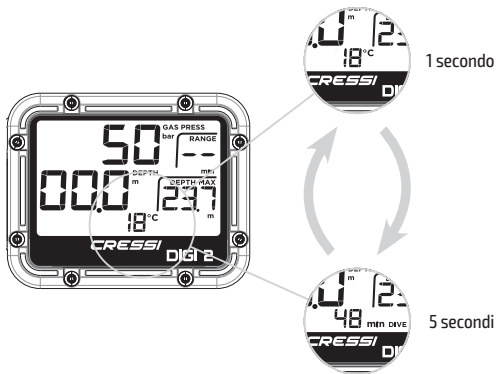

A immersione conclusa, trascorsi due minuti dal raggiungimento della superficie (profondità < 0,8m), la consolle DIGI 2 torna in modalità superficie (vedi cap. SCHERMATA DI SUPERFICIE [PRE IMMERSIONE]). Pertanto i dati evidenziati saranno i seguenti:

1. PRESSIONE BOMBOLA ATTUALE (settabile in BAR o PSI)
2. PROFONDITÀ ATTUALE (settabile in m o ft).
3. PROFONDITÀ MASSIMA raggiunta nella precedente immersione (settabile in m o ft).

4. TEMPO D'IMMERSIONE (min.), della precedente immersione – TEMPERATURA (settabile in C° o F°).
Questi dati compaiono nel display, alternandosi reciprocamente
5. STATO BATTERIA (vedi capitolo BATTERIA).


SPEGNIMENTO AUTOMATICO DISPLAY

La consolle DIGI 2 si spegne automaticamente dopo 2 minuti di inutilizzo in assenza di pressione.


IMPORTANTE! A fine immersione depressurizzare sempre il gruppo scuba.

BATTERIA


La DIGI 2 informa circa lo stato di carica della batteria mediante i seguenti step di visualizzazione dell'icona **Battery Replace** "REPLACE"

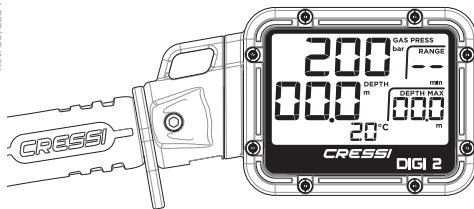

1. "REPLACE" spenta: lo strumento si trova nelle condizioni di carica ottimale per il suo funzionamento regolare.

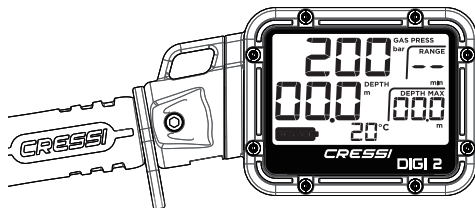

2. "REPLACE" accesa: la batteria è scarica.
Cambiare la batteria.

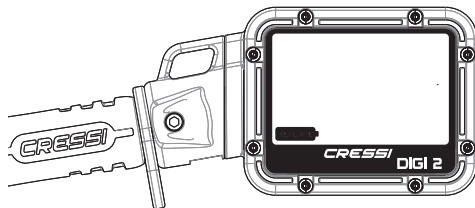


3. "REPLACE" accesa con il restante display spento: in questa condizione la batteria non è in grado di garantire un corretto funzionamento della consolle DIGI 2. Per questo motivo il display non visualizza informazioni e tutte le funzioni sono disabilitate. La batteria va rimossa per prevenire possibili danni.

✎ **ATTENZIONE!** Tenere nella dovuta considerazione che l'eventuale programmazione di una o più immersioni in acque fredde, o la permanenza della consolle DIGI 2 in ambienti esterni invernali e con temperature rigide, comporta una riduzione della capacità della batteria. Valutare, quindi, un cambio precauzionale anticipato o il dotarsi di un kit cambio batteria pronto per ogni evenienza.


🔧 **IMPORTANTE!** In condizioni ottimali la durata della batteria è oltre i tre anni con una media di 50 immersioni all'anno, oppure un anno con 700 immersioni circa. Il consumo di energia e la conseguente durata della batteria dipendono dalla qualità della stessa, dalle azioni poste in essere per la salvaguardia della carica e dalle condizioni esterne di basse temperature a cui la consolle DIGI 2 può essere sottoposta e che potenzialmente ne possono diminuire le prestazioni. Si raccomanda di usare tutte le precauzioni comprese in questo manuale di istruzioni al fine di salvaguardare la capacità della batteria. Si raccomanda di tenere nella dovuta considerazione che l'eventuale programmazione di una o più immersioni in acque fredde e/o la permanenza in ambienti e luoghi con climi invernali e temperature rigide può comportare una riduzione della capacità della batteria. Valutare, quindi, un cambio precauzionale anticipato o il dotarsi di un kit cambio batteria pronto per ogni evenienza.

CAMBIO BATTERIA


Per procedere alla sostituzione della batteria operare seguendo questa lista:

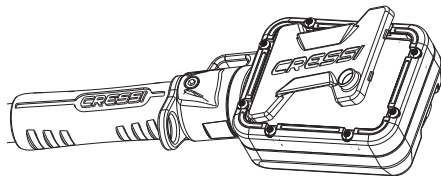


1. Rimuovere la smart cover.

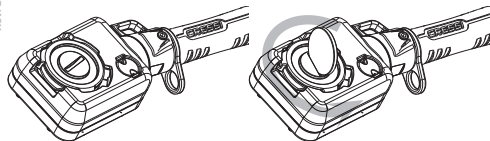


2. Svitare con una moneta di diametro adeguato il tappo di chiusura del vano batterie posto nel retro della console DIGI 2.

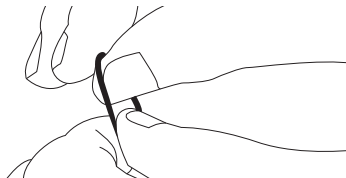

3. Cambiare o-ring al tappo di chiusura con uno nuovo e lubrificarlo leggermente ed esclusivamente con grasso al silicone.

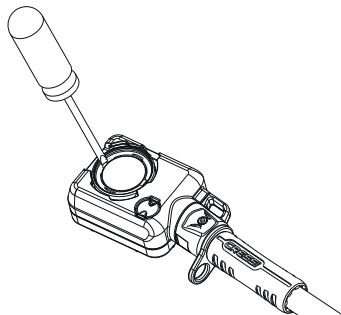

4. Infilare dolcemente nell'incavo indicato un oggetto a punta (un cacciavite a testa piatta piccolo) e fare leva con attenzione e delicatamente per estrarre la batteria esausta.

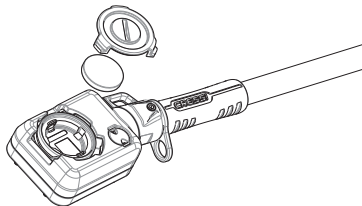


5. Cambiare la batteria CR2450 facendo attenzione a posizionare la nuova come la precedente con il polo positivo rivolto verso l'esterno senza richiudere con il tappo
6. Controllare l'accensione del display ed attendere l'avvio del countdown con il vano batteria ancora aperto
7. Entro un minuto dall'avvio del countdown richiudere il tappo di chiusura vano batteria.


Alla conclusione dell'operazione la consolle DIGI 2 effettua il test di tenuta dello strumento della durata di alcuni minuti.

Al termine del test, il responso della consolle DIGI 2 relativo al cambio batteria appena effettuato sarà:

8. **PASS.** Il controllo è positivo, il cambio batteria efficace.

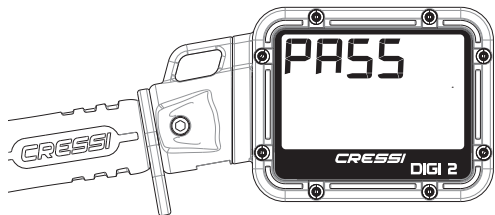

9. **FAIL.** Il controllo è negativo, operazione cambio batteria da rifare in quanto lo strumento non è al sicuro da un allagamento. **RIPETERE LE OPERAZIONI DI CAMBIO BATTERIA!**

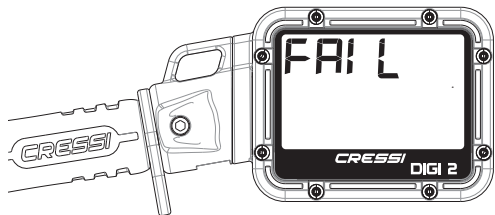

🔧 **IMPORTANTE!** Il risultato del test relativo al cambio batteria (pass o fail) è visualizzabile in qualsiasi momento successivo al cambio batteria semplicemente riattivando la sequenza di avvio tramite smart cover o mettendo in pressione la consolle DIGI 2 (vedi cap. SEQUENZA DI AVVIO DOPO ATTIVAZIONE).

🔧 **IMPORTANTE!** Non disperdere la batteria esausta nell'ambiente. La Cressi Sub S.p.A. consiglia di smaltirla secondo le normative vigenti.

🔧 **ATTENZIONE!** Cressi Sub S.p.A. Raccomanda di sostituire e lubrificare sempre l'o-ring del tappo batteria ogni volta sia necessario aprirne il vano.

🔧 **ATTENZIONE!** Cressi Sub S.p.A. Raccomanda di sostituire la batteria esausta con il kit originale, certificato nella qualità dei componenti, a disposizione nei centri tecnici e/o negozi di fiducia abilitati Cressi Sub S.p.A.

🔧 **ATTENZIONE!** Qualora si riscontrasse nella parte interna del vetro la presenza di umidità portare immediatamente la consolle DIGI 2 presso un centro autorizzato Cressi. È tassativamente vietato smontare il computer e i suoi componenti pena la decadenza immediata della garanzia. Cressi Sub S.p.A. Non è responsabile per i danni derivanti da un errata procedura di cambio batteria e/o di manomissione della consolle DIGI 2 da parte di personale non certificato per questo tipo di strumento.

FUNZIONI "SMART COVER"



⚠ **ATTENZIONE!** Non immergersi con la smart cover inserita nell'alloggiamento del display! La sua rimozione, in profondità, causerebbe l'accensione tardiva dello strumento con la conseguente errata misurazione dei parametri relativi alla profondità, profondità massima, range e tempo d'immersione!

La "smart cover" protegge lo strumento da urti accidentali, risparmia la batteria durante i periodi di non utilizzo, permette il cambio delle unità di misura e consente di accendere temporaneamente il display per alcuni minuti per verificare lo stato di carica della batteria o prenderne familiarità prima dell'immersione.


⚠ **ATTENZIONE!** Non portare in immersione e/o bagnare la smart cover.

⚠ **ATTENZIONE!** Prima di immergersi controllare sempre che le unità di misura siano impostate correttamente. Un'errata impostazione potrebbe causare confusione e interpretazioni errate delle informazioni fornite con possibile grave nocumento alla salute dell'utilizzatore.

⚠ **ATTENZIONE!** La smart cover non è parte integrante del prodotto e va sempre rimossa al momento del collegamento del primo stadio /gruppo erogatore alla bombola.

⚠ **ATTENZIONE!** L'accensione del display mediante smart cover in quanto temporanea non permette l'uso della DIGI 2 se non è stata correttamente collegata e attivata (COME COLLEGARE LA CONSOLLE DIGI 2 e COME ATTIVARE LA CONSOLLE DIGI 2).

Per proteggere lo strumento da urti accidentali e ridurre il consumo della batteria applicare la "smart cover" come si vede nell'illustrazione che segue, rispettando l'orientamento e premendo fino ad avvertire i click di aggancio.

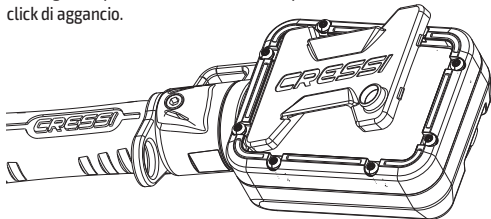


Rimuovendo la "smart cover", dopo qualche istante, il display automaticamente si accende seguendo la procedura di avvio rimanendo acceso per due minuti.

Al termine dei due minuti si spegnerà automaticamente a meno che, nel frattempo, la consolle DIGI 2 venga messa in pressione, restando accesa per l'utilizzo.

CAMBIO UNITÀ DI MISURA

Per cambiare il sistema di unità di misura da metrico (BAR, metri, gradi centigradi) a imperiale (PSI, feet, gradi fahrenheit) e/o viceversa, secondo le proprie esigenze seguire i seguenti punti:

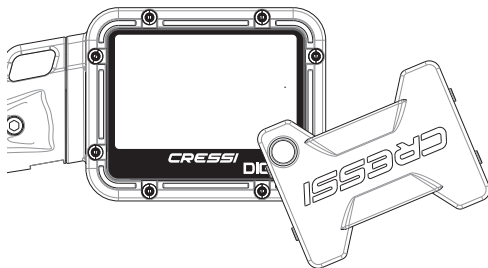


1. Quando la consolle DIGI 2 è accesa spegnerla avvicinando la "Smart Cover" rispettando l'orientamento in figura. Rimuovere la "Smart cover".
2. Attendere sequenza di avvio e ripetere punto 1.
3. Attendere sequenza di avvio e ripetere punto 1, al successivo riavvio le unità di misura saranno diverse da quelle visualizzate precedenti la procedura.

CAMBIO GUSCIO DI PROTEZIONE COLORATO

La consolle DIGI 2 è rivestita da un guscio in silicone che oltre a caratterizzare esteticamente il prodotto lo protegge da urti accidentali. Il guscio può essere sostituito dall'utente o da un centro autorizzato seguendo le indicazioni seguenti:

- Smontare lo strumento dal primo stadio/gruppo erogatore.
- Separare il guscio dal corpo dello strumento partendo dal punto indicato.
- Tirare verso l'esterno con delicatezza disancorando la cover dai quattro ancoraggi perimetrali.
- A questo punto sfilare attraverso la frusta/manichetta la cover da sostituire.
- Infilare la nuova cover avendo cura di inserire tutti i fermi nelle apposite scanalature.
- Ricollegare lo strumento come indicato nel capitolo: "COME COLLEGARE LA CONSOLLE DIGI 2".

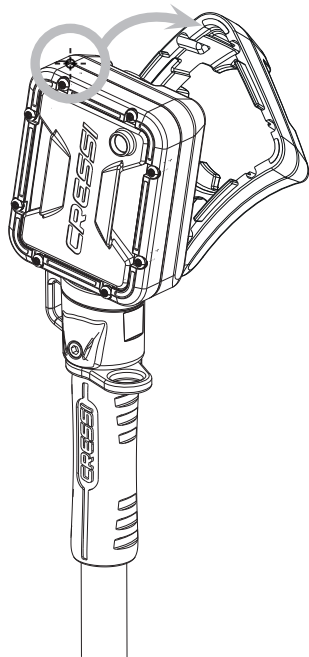

MANUTENZIONE DELLA CONSOLLE DIGI 2

La consolle DIGI 2 va preservata da schiacciamenti e/o urti e/o attrito da strisciamento con il terreno e/o con qualsiasi materiale che ne possa compromettere le funzioni operative ed estetiche.

Durante il trasporto o lo stoccaggio la frusta/manichetta di alta pressione non deve essere particolarmente forzata nello stivaggio con pieghe eccedenti i 4 cm di raggio.

La consolle DIGI 2 va risciacquata con abbondante acqua dolce alla fine di ogni immersione.

🔧 **IMPORTANTE!** Non usare prodotti chimici per l'operazione di lavaggio della consolle DIGI 2. Utilizzare solamente acqua dolce!

🔧 **IMPORTANTE!** Non usare getti di aria compressa per l'asciugatura del prodotto per evitare di danneggiare il sensore di pressione.

🔧 **IMPORTANTE!** La verifica delle tarature dello strumento deve essere eseguita annualmente presso un Centro Autorizzato Cressi Sub.

🔧 **IMPORTANTE!** Verificare prima di ogni immersione che lo strumento si trovi in buone condizioni privo di condensa sotto il vetro e non ci siano perdite di aria.

La consolle DIGI 2 non deve essere lasciata in luoghi che abbiano temperature inferiori ai -20° o superiori ai $+70^{\circ}$.

Durante i periodi di non utilizzo si consiglia di riporre lo strumento in un luogo asciutto e aerato con la "smart cover" in posizione.

🔧 **ATTENZIONE!** È fatto assoluto divieto di sostituire la frusta/manichetta montata originalmente sulla consolle DIGI 2 con una che sia di un tipo o modello diverso pena il decadimento immediato della garanzia.

🔧 **ATTENZIONE!** In caso di necessità di disconnessione della frusta/manichetta dal primo stadio/gruppo erogatore e/o dall'unità DIGI 2, assicurarsi che la pressione all'interno della frusta/manichetta sia completamente assente.

🔧 **ATTENZIONE!** La mancata osservanza delle procedure di ispezione e manutenzione può procurare gravi lesioni o addirittura condurre alla morte!

SCHEDA TECNICA

- **FUNZIONE MANOMETRO:** Pressione di esercizio: 0-300 BAR
- **FUNZIONE PROFONDIMETRO:** Profondità visualizzata: 0-120 metri
- **MISURA DELLA TEMPERATURA:** Campo di misurazione: da - 10°C a + 50°C
Risoluzione: 1°C
Accuratezza: +/- 2°C
- **TEMPERATURA DI STOCCAGGIO** da -20 a 70 °C
- **TIMER:** Timer digitale, tempo d'immersione fino a 999 minuti.
- **BATTERIA:** Batteria CR 2450 sostituibile dall'utente.
Durata della batteria: 3 anni con in media 50 immersioni/anno, oppure 700 immersioni in un anno.
È disponibile il Kit originale batteria Cressi Sub S.p.A. completo di tutti i componenti da sostituire.
- **RETROILLUMINAZIONE:** La consolle DIGI 2 è dotata di display fotoluminescente. Se illuminato da una fonte di luce esterna resta luminescente in funzione della relativa esposizione, al fine di poter essere correttamente consultato in condizioni di scarsa illuminazione.

GARANZIA LIMITATA

La Cressi Sub S.p.A. garantisce il buon funzionamento di questo prodotto. Il vostro strumento Cressi-sub viene garantito per un periodo di 2 anni, dalla data di acquisto da parte dell'acquirente iniziale contro evidenti difetti di fabbricazione e/o assemblaggio del prodotto o di singole parti di esso, materiale ritenuto non idoneo che procuri il malfunzionamento dello strumento;

evidenti errori nella progettazione, o istruzioni e avvertenze d'uso errate o inadeguate.

Il periodo di garanzia decorre dalla data di acquisto al dettaglio da parte del primo acquirente a fronte scontrino o fattura.

La garanzia NON copre: i danni derivanti da uso improprio dell'attrezzatura, da cattiva manutenzione, da negligenza o modifiche, trasformazioni, adattamenti o manomissioni del prodotto finito.

I danni derivanti da riparazioni eseguite da personale non autorizzato dalla Cressi Sub.

Qualora vengano verificate le condizioni di cui sopra, la garanzia decade automaticamente.

Durante il periodo di garanzia, la Cressi Sub, o un Centro di Assistenza Autorizzato Cressi Sub, provvederà, a propria esclusiva discrezione, ad eliminare gli eventuali difetti di materiale, di design e di lavorazione gratuitamente tramite riparazione del prodotto o sostituzione del prodotto in conformità con la presente garanzia limitata.

La richiesta di riparazione in garanzia verrà soddisfatta gratuitamente ad esclusiva discrezione della Cressi Sub di un Centro Autorizzato Cressi Sub e il prodotto verrà riparato o sostituito entro un tempo ragionevole;

Se il prodotto verrà riscontrato non conforme ai termini e alle condizioni di cui alla presente garanzia limitata, la Cressi Sub o un Centro Autorizzato Cressi Sub si riservano il diritto di addebitare le spese di manutenzione e/o riparazione.

La garanzia non può essere trasferita dal proprietario iniziale a terzi ed è comprovata dalla data di acquisto (fa fede la data della fattura d'acquisto o dello scontrino fiscale).

Tutte le riparazioni non coperte da garanzia verranno eseguite a carico del proprietario.

La garanzia non copre alcun documento o garanzia stilati dal rivenditore o dai rappresentanti oltre i termini previsti da questa garanzia.

Nessun rivenditore o rappresentante è autorizzato ad apporre alcuna modifica a questa garanzia o a fornirne un'altra aggiuntiva.

In caso di reclamo, inviare il prodotto, in porto assegnato, al vostro rivenditore Cressi-sub o a un centro riparazioni autorizzato, indicando il vostro nome, cognome ed indirizzo e allegando lo scontrino fiscale o la fattura di acquisto.

I centri autorizzati Cressi-Sub possono essere indicati dai rivenditori o, in alternativa, dalla stessa Cressi Sub S.p.A. inviando un'email all'indirizzo:

info@cressi.com

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi intervento eseguito da personale non autorizzato dalla Cressi Sub.

Le istruzioni e le indicazioni contenute all'interno di questo manuale, sono basate sulle informazioni riguardanti l'attrezzatura più aggiornate disponibili prima della stampa. La Cressi Sub si riserva il diritto di apportare modifiche al contenuto in qualsiasi momento.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Questo strumento è conforme ai requisiti della Direttiva 2014/30/EU sulla compatibilità elettromagnetica.

Questo strumento soddisfa i requisiti previsti dalla norma UNI EN 250:2014 (i manometri per immersioni sono DPI di III categoria) quest'ultima in conformità al Regolamento (UE) 2016/425, che stabilisce

le condizioni di immissione sul mercato ed i requisiti essenziali minimi di sicurezza dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI).

Di conseguenza esso riporta la marcatura CE seguita dalla identificazione dell'organismo di certificazione 0474 identificante il RINA S.p.A. via Corsica, 12 Genova, ovvero l'Organismo di prove notificato che ha completato l'esame del tipo di questo prodotto e ne controlla la produzione ai sensi del Modulo B+C2 del regolamento (UE) 2016/425.

La certificazione è valida fino alla profondità di 50m, come definito nella UNI EN 250:2014.

SMALTIMENTO PRODOTTO

Considerare il presente dispositivo come rifiuto elettronico.

Non gettare nei rifiuti comuni.

Conferirlo nelle apposite aree comunali dedicate o restituirlo a Cressi Sub S.p.A.



SOMMAIRE

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES :	42	EXTINCTION AUTOMATIQUE DE L'ÉCRAN	49
LECTURE DES INDICATIONS SUR L'ÉCRAN.....	44	BATTERIE	49
PRÉSENTATION ET CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	45	CHANGEMENT DE LA BATTERIE.....	51
Qu'est-ce que la console DIGI 2 n'est pas ?	45	FONCTIONS « SMART COVER ».....	54
Qu'est-ce que la console DIGI 2 ?.....	45	CHANGEMENT D'UNITÉ DE MESURE	55
COMMENT BRANCHER LA CONSOLE DIGI 2 ?	45	CHANGEMENT DE L'ENVELOPPE DE PROTECTION DE COULEUR.....	56
COMMENT ACTIVER LA CONSOLE DIGI 2 ?	46	ENTRETIEN DE LA CONSOLE DIGI 2.....	57
SÉQUENCE DE DÉMARRAGE APRÈS ACTIVATION	46	FICHE TECHNIQUE	58
ÉCRAN EN SURFACE (AVANT PLONGÉE)	46	GARANTIE LIMITEE.....	58
ÉCRAN DE PLONGÉE.....	47		
ÉCRAN EN SURFACE (APRÈS PLONGÉE).....	48		

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES:

👉 **ATTENTION!** Cressi Sub S.p.A. recommande l'utilisation de la console DIGI 2 seulement après avoir lu et compris les instructions suivantes.

👉 **ATTENTION!** Cressi Sub S.p.A. se réserve le droit de refuser l'assistance en garantie en cas de non-respect des indications d'entretien contenues dans le présent manuel.

👉 **ATTENTION!** Cressi Sub S.p.A. recommande l'utilisation de la console DIGI 2 seulement aux personnes qui ont suivi avec succès une formation de plongée et ont obtenu au terme de celle-ci le brevet nécessaire.

👉 **ATTENTION!** Cressi Sub S.p.A. décline toute responsabilité pour les dommages découlant d'une utilisation incorrecte de la console DIGI 2.

👉 **ATTENTION!** Ne jamais plonger seul. La console DIGI 2 ne remplace pas le binôme de plongée.

👉 **ATTENTION!** La console DIGI 2 est un instrument à utiliser exclusivement pour les plongées sportives et de loisirs et pas dans un cadre professionnel.

👉 **ATTENTION!** Les plongées effectuées dans des environnements avec une visibilité particulièrement réduite pourraient entraîner une visibilité difficile ou nulle de la console DIGI 2. Éviter les plongées dans ces conditions.

👉 **ATTENTION!** Ne pas plonger avec la smart cover insérée dans le logement de l'écran ! Son retrait, en profondeur, entraînerait l'allumage tardif de l'instrument avec la mesure erronée conséquente des paramètres relatifs à la profondeur, à la profondeur maximale, à l'autonomie et à la durée de plongée ! Porter la plus grande attention !

👉 **ATTENTION!** Avant de plonger, toujours contrôler que les unités de mesure sont correctement réglées. Un réglage erroné pourrait causer une confusion et des interprétations erronées des informations fournies avec une nuisance grave éventuelle pour la santé de l'utilisateur.


👉 **ATTENTION!** Cressi Sub S.p.A. recommande fortement de consulter fréquemment les données fournies par la console DIGI 2 pendant la plongée. Les conditions de température, les efforts physiques accrus éventuels par rapport à des plongées normales ou des conditions de stress émotif particulier peuvent modifier fortement les consommations d'air et c'est seulement par une lecture attentive et fréquente que le plongeur peut empêcher les problèmes potentiels.

✋ **ATTENTION!** Utiliser seulement de l'air respirable selon les exigences de la norme uni EN 12021.

✋ **IMPORTANT!** Ne pas dépasser les limites d'utilisation des instruments. Le manomètre est certifié pour une utilisation avec une pression ne dépassant pas 300 bars. La pression de service maximale du manomètre est indiquée sur la partie postérieure de l'instrument. Le non-respect de ces précautions peut provoquer des lésions graves, voire la mort.

✋ **IMPORTANT!** Ne pas dépasser les limites d'utilisation des instruments. À ce sujet, nous rappelons que les recycleurs en circuit ouvert sont certifiés à 50 m de profondeur selon la norme EN 250:2014. L'objectif est de garantir un niveau minimal de fonctionnement sûr de l'appareil jusqu'à une profondeur maximale de 50 m, en considérant que l'enseignement fixe à 40 m la limite des plongées sportives de loisirs, sans réaliser de travail sous-marin.

LECTURE DES INDICATIONS SUR L'ÉCRAN

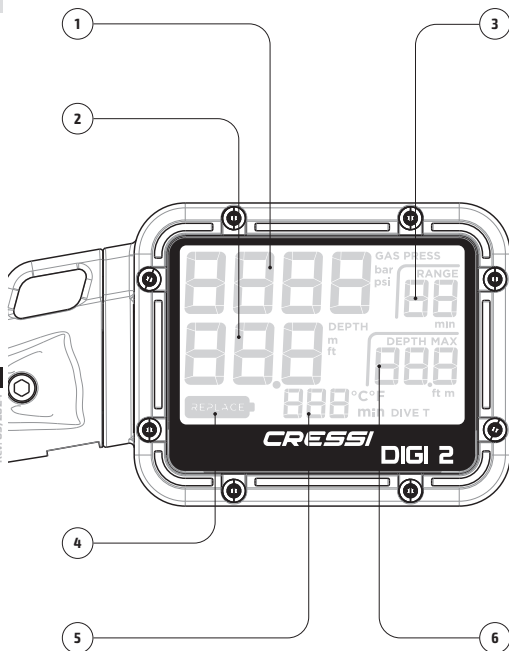

- | | |
|---|---|
| 1 | PRESSION ACTUELLE DE LA BOUTEILLE (en BAR ou PSI) |
| 2 | PROFONDEUR ACTUELLE (en m ou ft.) |
| 3 | AUTONOMIE |
| 4 | Indicateur d'état de la batterie (voir chapitre BATTERIE) |
| 5 | DURÉE DE PLONGÉE (minutes), de la plongée précédente
ou TEMPÉRATURE (en C° ou F°).
Ces données apparaissent sur l'écran, et alternent réciproquement. |
| 6 | PROFONDEUR MAXIMALE atteinte au cours de la plongée précédente
(en m ou ft) |

PRÉSENTATION ET CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Félicitations,

Cressi Sub S.p.A. vous remercie pour votre achat de la console DIGI 2, instrument sophistiqué et complet, conçu dans le département de la recherche et du développement et produit dans les établissements italiens de Cressi Sub S.p.A. pour garantir au plongeur sportif et de loisirs la plus grande efficacité et fiabilité pour la mesure et la visualisation des principaux paramètres nécessaires à la réalisation d'une plongée en toute sécurité.

✋ **ATTENTION!** Cressi Sub S.p.A. recommande l'utilisation de la console DIGI 2 seulement aux personnes qui ont suivi avec succès une formation de plongée et ont obtenu au terme de celle-ci le brevet nécessaire

Qu'est-ce que la console DIGI 2 n'est pas ?

✋ **ATTENTION!** Afin d'empêcher une utilisation incorrecte, il est absolument nécessaire de comprendre que la console DIGI 2 n'est pas un ordinateur de plongée.

✋ **ATTENTION!** La console DIGI 2 n'effectue pas de calculs et n'affiche aucune information relative à: durées et/ou paliers de décompression ; courbe de sécurité; alarmes de vitesse de remontée ; délais avant de reprendre l'avion et/ou désaturation après plongée.

Qu'est-ce que la console DIGI 2 ?

La console DIGI 2 est l'interprétation moderne, dans le domaine NUMÉRIQUE, de la console analogique classique à 2 instruments avec un manomètre, un profondimètre et une minuterie numériques de grande précision et certifiés qui garantissent un suivi précis de la pression des bouteilles, de la profondeur, de la durée de plongée et des autres données utiles au plongeur.

COMMENT BRANCHER LA CONSOLE DIGI 2 ?

✋ **ATTENTION!** Il est conseillé que, pendant toutes les phases de montage ou de démontage de l'instrument sur le détendeur, ce dernier ne soit pas monté sur le robinet de la bouteille. Dans ce cas, vérifier que le premier étage/groupe est totalement dépressurisé.

Avant tout, dévisser et retirer du 1er étage non pressurisé du détendeur le bouchon marqué HP (filet 7/16" UNF), puis, après avoir vérifié que, tant le siège sur le détendeur que le joint torique du flexible de l'instrument sont propres, dévisser manuellement le flexible HP de l'instrument sur le 1er étage du détendeur, sans serrer avec une clé de mesure appropriée ou à rouleau, sans dépasser le couple de 8 Nm.

✋ **IMPORTANT!** Si vous éprouvez des difficultés pour raccorder/monter la console DIGI 2, il est nécessaire de faire réaliser cette opération par un technicien qualifié Cressi Sub S.p.A. ou par votre revendeur de confiance, certifié et agréé pour intervenir sur les équipements Cressi Sub S.p.A.

ATTENTION! Cressi Sub S.p.A. décline toute responsabilité pour les dysfonctionnements et/ou les dommages découlant d'un raccordement/montage erroné ou incorrect de la console DIGI 2 au premier étage/groupe !

IMPORTANT! Cressi Sub S.p.A. recommande d'utiliser la console DIGI 2 en plongée en la plaçant dans sa configuration préférée dans une position hydrodynamique optimale, avec les crochets prévus, afin de prévenir les chocs ou les accrochages accidentels éventuels.

COMMENT ACTIVER LA CONSOLE DIGI 2 ?

Retirer la Smart cover (voir chapitre FONCTIONS « SMART COVER »). La console DIGI 2 s'active automatiquement en mettant sous pression le premier étage/groupe raccordé à la bouteille. La pression de la bouteille doit être supérieure à 10 BAR.

ATTENTION! Ne pas plonger si la DIGI 2 n'est pas raccordée correctement à un groupe de plongée sous pression.

SÉQUENCE DE DÉMARRAGE APRÈS ACTIVATION


Immédiatement après avoir été activée, la console DIGI 2 effectue une séquence de démarrage au cours de laquelle elle présente dans l'ordre :

1. Allumage de tous les segments
2. Version du PROGICIEL INSTALLÉ
3. NOMBRE TOTAL DES PLONGÉES EFFECTUÉES AVEC LA CONSOLE DIGI 2
4. Résultat du dernier test d'étanchéité : PASS/FAIL (voir chapitre CHANGEMENT BATTERIE).

ÉCRAN EN SURFACE (AVANT PLONGÉE)

Après la séquence de démarrage, l'écran de surface apparaît avec les données suivantes :

1. **PRESSIION ACTUELLE DE LA BOUTEILLE** (en BAR ou PSI)
 2. **PROFONDEUR ACTUELLE** (en m ou ft.)
 3. **PROFONDEUR MAXIMALE** atteinte au cours de la plongée précédente (en m ou ft)
 4. **DURÉE DE PLONGÉE** (minutes), de la plongée précédente – **TEMPÉRATURE** (en C° ou F°).
- Ces données apparaissent sur l'écran, et alternent réciproquement.
5. **ÉTAT DE LA BATTERIE** (voir chapitre BATTERIE).

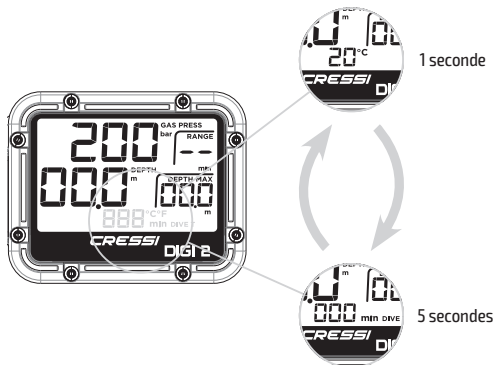

ÉCRAN DE PLONGÉE

Si la console DIGI 2 est active, la plongée commence dès que la profondeur de 1,2 m est dépassée.


⚠ **ATTENTION!** Ne pas plonger avec la smart cover insérée dans le logement de l'écran ! Son retrait, en profondeur, entraînerait l'allumage tardif de l'instrument avec la mesure erronée conséquente des paramètres relatifs à la profondeur, à la profondeur maximale, à l'autonomie et à la durée de plongée ! Porter la plus grande attention !

⚠ **ATTENTION!** Ne pas plonger si l'écran de la console DIGI 2 indique des valeurs différentes de celles attendues et s'adresser à un centre d'assistance Cressi.

⚠ **ATTENTION!** Ne pas emmener en plongée et/ou mouiller la smart cover.

Quand la profondeur de 1,2 m est dépassée, la console DIGI 2 affiche les données suivantes :

1. **PRESSIION ACTUELLE DE LA BOUTEILLE** (en BAR ou PSI). La donnée clignote quand la pression passe en dessous de 50 BAR
2. **PROFONDEUR ACTUELLE** (en m ou ft).
3. **AUTONOMIE** (minutes): indique la durée restante pour atteindre le seuil de 50 BAR, calculée à la profondeur actuelle en se basant sur la consommation moyenne d'air relevée au cours des minutes précédentes.
4. **État de la batterie** (voir chapitre BATTERIE).
5. **DURÉE DE PLONGÉE** (minutes) **TEMPÉRATURE** (c° ou f°). Ces données apparaissent sur l'écran, et alternent réciproquement.
6. **PROFONDEUR MAXIMALE** (en m ou ft).

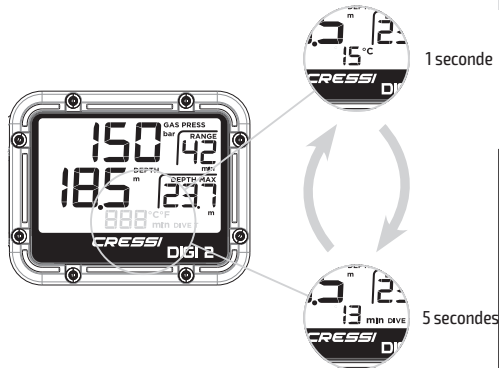


⚠ **ATTENTION!** La plongée est considérée terminée deux minutes après le retour en surface (profondeur inférieure à 0,8 m). Si dans ce laps de temps on doit replonger, la console DIGI 2 augmente la durée (durée de plongée avant la nouvelle plongée) en considérant une plongée unique.

⚠ **ATTENTION!** Cressi Sub S.p.A. recommande fortement de terminer la plongée avec au moins une réserve d'air de 50 BAR, quantité d'air à disposition uniquement pour les urgences éventuelles et non programmables. En dessous de 50 BAR la valeur indiquée clignote.

🔥 **ATTENTION!** Cressi Sub S.p.A. recommande fortement de consulter fréquemment les données fournies par la console DIGI 2 pendant la plongée. Les conditions de température, les efforts physiques accrus éventuels par rapport à des plongées normales ou des conditions de stress émotif particulier peuvent modifier fortement les consommations d'air et c'est seulement par une lecture attentive et fréquente que le plongeur peut empêcher les problèmes potentiels.

🔥 **ATTENTION!** Quand apparaît l'icône d'alarme de batterie déchargée « remplacer », la remplacer par une nouvelle.

ÉCRAN EN SURFACE (APRÈS PLONGÉE)

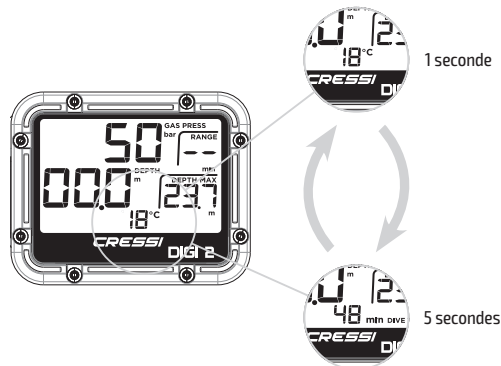

Une fois la plongée terminée, deux minutes après le retour en surface (profondeur < 0,8 m), la console DIGI 2 repasse en mode surface (voir chapitre ÉCRAN EN SURFACE [AVANT PLONGÉE]). Par conséquent, les données présentées seront les suivantes :

1. PRESSION ACTUELLE DE LA BOUTEILLE (en BAR ou PSI)
2. PROFONDEUR ACTUELLE (en m ou ft)
3. PROFONDEUR MAXIMALE atteinte au cours de la plongée précédente (en m ou ft).

4. DURÉE DE PLONGÉE (minutes), de la plongée précédente
- TEMPÉRATURE (en C° ou F°).
Ces données apparaissent sur l'écran, et alternent réciproquement
5. ÉTAT DE LA BATTERIE (voir chapitre BATTERIE).


EXTINCTION AUTOMATIQUE DE L'ÉCRAN

La console DIGI 2 s'éteint automatiquement après 2 minutes d'inutilisation en l'absence de pression.


IMPORTANT! À la fin de la plongée toujours dépressuriser le groupe de plongée.

BATTERIE


La DIGI 2 informe sur l'état de charge de la batterie grâce aux étapes suivantes de visualisation de l'icône **Remplacement de la batterie** «  »

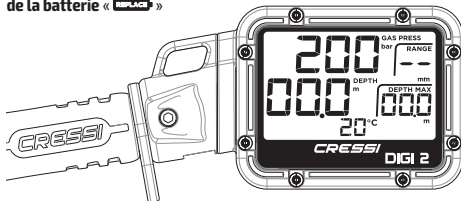

1. «  » éteint : l'instrument est dans un état de charge optimal pour son fonctionnement normal.

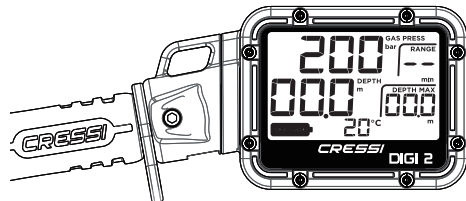

2. «  » allumé : la batterie est déchargée. Changement de la batterie.

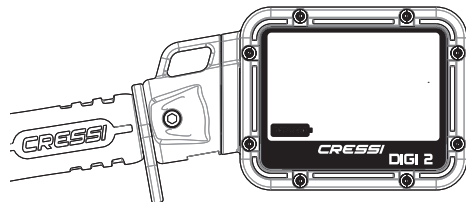


3. «  » allumé avec le reste de l'écran éteint : dans cette condition la batterie n'est pas capable de garantir un fonctionnement correct de la console DIGI 2. Pour cette raison l'écran n'affiche pas d'informations et toutes les fonctions sont désactivées. La batterie doit être retirée pour prévenir les dommages éventuels.

🔊 **ATTENTION!** Il faut tenir compte du fait que la programmation éventuelle d'une ou de plusieurs plongées en eaux froides, ou le séjour de la console DIGI 2 dans des environnements extérieurs hivernaux et avec des températures froides, entraîne une réduction de la capacité de la batterie. Par conséquent, il faut envisager un changement anticipé de précaution ou la dotation d'un kit de changement de batterie prêt dans tous les cas.


🔊 **IMPORTANT!** Dans des conditions optimales, la durée de la batterie dépasse trois ans avec une moyenne de 50 plongées par an, ou un an avec près de 700 plongées. La consommation d'énergie et la durée conséquente de la batterie dépendent de sa qualité, des actions réalisées pour économiser la charge et des conditions extérieures de basses températures auxquelles la console DIGI 2 peut être soumise et qui peuvent en diminuer les performances. Il est recommandé d'appliquer toutes les précautions contenues dans ce mode d'utilisation afin d'économiser la capacité de la batterie. Il est recommandé de tenir compte du fait que la programmation éventuelle d'une ou de plusieurs plongées en eaux froides, ou le séjour dans des environnements et des lieux au climat hivernal et avec des températures froides, peut entraîner une réduction de la capacité de la batterie. Par conséquent, il faut envisager un changement anticipé de précaution ou la dotation d'un kit de changement de batterie prêt dans tous les cas.

CHANGEMENT DE LA BATTERIE


Pour procéder au remplacement de la batterie, opérer comme suit:

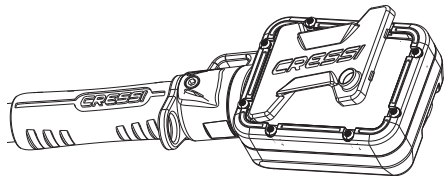


1. Retirer la smart cover.

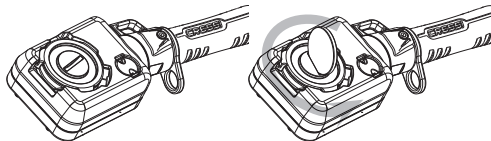


2. Dévisser avec une pièce de monnaie de diamètre adapté le bouchon de fermeture du logement de la batterie placé à l'arrière de la console DIGI 2.

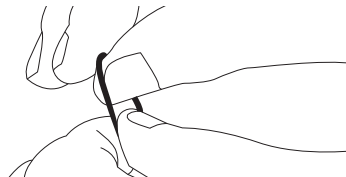

3. Remplacer le joint torique sur le bouchon de fermeture par un nouveau et le lubrifier légèrement et exclusivement avec de la graisse au silicone.

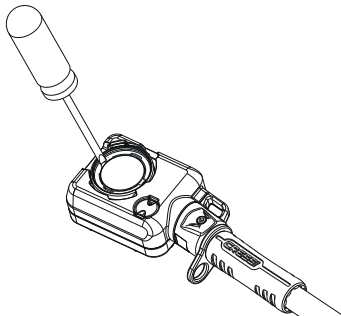

4. Enfiler doucement dans le logement indiqué un objet pointu (un petit tournevis à tête plate) et faire lever avec attention et délicatement pour extraire la batterie épuisée.

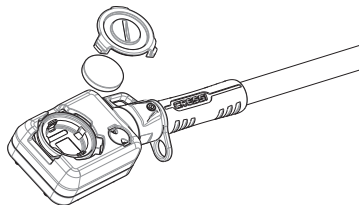


5. Changer la batterie CR2450 en faisant attention à positionner la nouvelle comme la précédente avec le pôle positif tourné vers l'extérieur sans refermer avec le bouchon.
6. Contrôler l'allumage de l'écran et attendre le démarrage du compte à rebours avec le logement de la batterie toujours ouvert.
7. Dans un délai d'une minute après le démarrage du compte à rebours, refermer le bouchon de fermeture du logement de la batterie.


À la fin de l'opération la console DIGI 2 effectue le test d'étanchéité de l'instrument de la durée de quelques minutes.

À la fin du test, la réponse de la console DIGI 2 relative au changement de la batterie à peine effectué sera:

8. PASS. Le contrôle est positif, le changement de batterie est efficace.

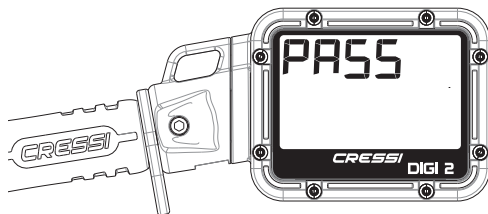

9. FAIL. Le contrôle est négatif, l'opération de changement de la batterie est à refaire car l'instrument n'est pas à l'abri d'une inondation. RÉPÉTER LES OPÉRATIONS DE CHANGEMENT DE LA BATTERIE !

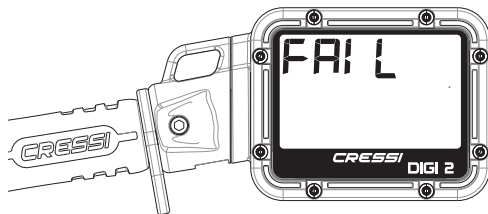

🔧 **IMPORTANT!** Le résultat du test relatif au changement de la batterie (pass ou fail) est visualisable à tout moment après le changement de la batterie, en réactivant simplement la séquence de démarrage par l'intermédiaire du smart cover ou en mettant sous pression la console DIGI 2 (voir chapitre SÉQUENCE DE DÉMARRAGE APRÈS ACTIVATION).

🔧 **IMPORTANT!** Ne pas jeter la batterie épuisée dans l'environnement. Cressi Sub S.p.A. conseille de l'éliminer selon les normes en vigueur.

🔧 **ATTENTION!** Cressi Sub S.p.A. recommande de remplacer et de toujours lubrifier le joint torique du bouchon de la batterie et chaque fois que cela est nécessaire, ouvrir son logement.

🔧 **ATTENTION!** Cressi Sub S.p.A. recommande de remplacer la batterie épuisée avec le kit d'origine, certifié pour la qualité des composants, à disposition dans les centres techniques et/ou les boutiques de confiance agréées par Cressi Sub S.p.A.

🔧 **ATTENTION!** Si vous observez de l'humidité dans la partie interne du verre, amener immédiatement la console DIGI 2 dans un centre agréé Cressi. Il est totalement interdit de démonter l'ordinateur et ses composants sous peine de déchéance immédiate de la garantie. Cressi Sub S.p.A. n'est pas responsable des dommages découlant d'une procédure erronée de changement de la batterie et/ou de violation de la console DIGI 2 par des personnes non agréées pour ce type d'instrument.

FONCTIONS « SMART COVER »



⚠ **ATTENTION!** Ne pas plonger avec la smart cover insérée dans le logement de l'écran ! Son retrait, en profondeur, entraînerait l'allumage tardif de l'instrument avec la mesure erronée conséquente des paramètres relatifs à la profondeur, à la profondeur maximale, à l'autonomie et à la durée de plongée !

La « smart cover » protège l'instrument des chocs accidentels, économise la batterie pendant les périodes sans utilisation, permet le changement des unités de mesure et permet d'allumer temporairement l'écran pendant quelques minutes pour vérifier l'état de charge de la batterie ou de se familiariser avant la plongée.


⚠ **ATTENTION!** Ne pas emmener en plongée et/ou mouiller la smart cover.

⚠ **ATTENTION!** Avant de plonger, toujours contrôler que les unités de mesure sont correctement réglées. Un réglage erroné pourrait causer une confusion et des interprétations erronées des informations fournies avec une nuisance grave éventuelle pour la santé de l'utilisateur.

⚠ **ATTENTION!** La smart cover ne fait pas partie intégrale du produit et doit toujours être retirée au moment du raccordement du premier étage/groupe détendeur sur la bouteille.

⚠ **ATTENTION!** L'allumage de l'écran avec la smart cover, qui est temporaire, ne permet pas d'utiliser la DIGI 2 si elle n'a pas été correctement raccordée et activée (COMMENT RACCORDER LA CONSOLE DIGI 2 et COMMENT ACTIVER LA CONSOLE DIGI 2).

Pour protéger l'instrument des chocs accidentels et réduire la consommation de la batterie, appliquer la « smart cover » comme sur l'illustration qui suit, en respectant l'orientation et en appuyant jusqu'à ce que les clics d'accrochage se fassent entendre.

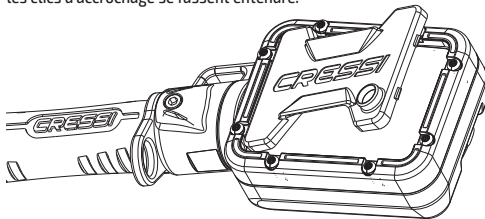


En retirant la « smart cover », après quelques instants, l'écran s'allume automatiquement en suivant la procédure de démarrage et reste allumé pendant deux minutes.

À la fin des deux minutes, il s'éteint automatiquement à moins que, entretemps, la console DIGI 2 soit mise sous pression, restant allumée pour l'utilisation.

CHANGEMENT D'UNITÉ DE MESURE

Pour changer le système des unités de mesure de métrique (BAR, mètres, degrés centigrades) à impérial (PSI, pieds, degrés Fahrenheit) et/ou vice-versa, selon vos besoins, suivre les étapes suivantes:

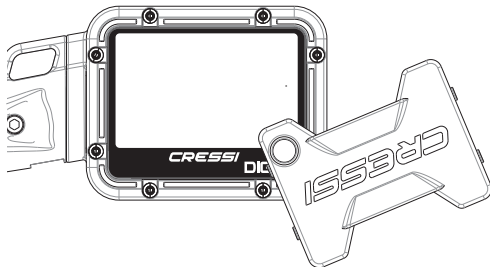


1. Quand la console DIGI 2 est allumée, éteignez-la en approchant la « Smart Cover » selon l'orientation sur la figura. Retirer la « Smart cover ».
2. Attendre la séquence de démarrage et répéter le point 1.
3. Attendre la séquence de démarrage et répéter le point 1 ; au démarrage suivant, les unités de mesure seront différentes de celles affichées avant la procédure.

CHANGEMENT DE L'ENVELOPPE DE PROTECTION DE COULEUR

La console DIGI 2 est recouverte d'une enveloppe en silicone qui caractérise esthétiquement le produit et le protège des chocs accidentels. L'enveloppe peut être remplacée par l'utilisateur ou par un centre agréé en suivant ces indications :

- Démonter l'instrument du premier étage/groupe détenteur.
- Séparer l'enveloppe du corps de l'instrument en partant du point indiqué.
- Tirer vers l'extérieur avec délicatesse en libérant le cover des quatre ancrages périphériques.
- À cet instant, faire glisser à travers le tuyau/flexible le cover à remplacer.
- Enfiler le nouveau cover en veillant à insérer tous les crochets dans les cannelures appropriées.
- Rebrancher l'instrument comme cela est indiqué dans le chapitre: « COMMENT RACCORDER LA CONSOLE DIGI 2 ».

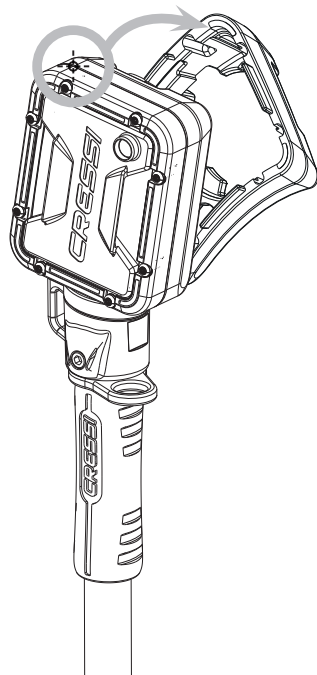

ENTRETIEN DE LA CONSOLE DIGI 2

La console DIGI 2 est protégée des écrasements et/ou des chocs et/ou d'un frottement avec le terrain et/ou tout matériau pouvant compromettre les fonctions opérationnelles et les caractéristiques esthétiques.

Pendant le transport ou le stockage, le tuyau/flexible haute pression ne doit pas être particulièrement forcé dans sa fixation avec des plis de plus de 4 cm de rayon.

La console DIGI 2 doit être rincée avec beaucoup d'eau douce à la fin de chaque plongée.

🔧 **IMPORTANT!** Ne pas utiliser de produits chimiques pour l'opération de lavage de la console DIGI 2. Utiliser seulement de l'eau douce !

🔧 **IMPORTANT!** Ne pas utiliser de jets d'air comprimé pour le séchage du produit pour éviter d'endommager le capteur de pression.

🔧 **IMPORTANT!** La vérification du tarage de l'instrument doit être effectuée chaque année dans un centre agréé Cressi Sub.

🔧 **IMPORTANT!** Vérifier avant chaque plongée que l'instrument est en bon état, sans condensation sous le verre et qu'il n'y a pas de fuite d'air.

La console DIGI 2 ne doit pas être laissée dans des lieux dont les températures sont inférieures à -20° ou supérieures à $+70^{\circ}$.

Lorsque l'instrument n'est pas utilisé, il est conseillé de le ranger dans un lieu sec et aéré avec la « smart cover » en position.

🔧 **ATTENTION!** Il est totalement interdit de remplacer le tuyau/flexible d'origine sur la console DIGI 2 par un d'un type ou d'un modèle différent sous peine de déchéance immédiate de la garantie.

🔧 **ATTENTION!** En cas de besoin de débranchement du tuyau/flexible du premier étage/groupe détendeur et/ou de l'unité DIGI 2, s'assurer que la pression à l'intérieur du tuyau/flexible est totalement absente.

🔧 **ATTENTION!** Le non-respect des procédures d'inspection et d'entretien peut entraîner de graves lésions, voire la mort !

FICHE TECHNIQUE

- **FONCTION MANOMÈTRE** : Pression de service : 0-300 BAR
- **FONCTION PROFONDIMÈTRE** : Profondeur visualisée : 0-120 mètres
- **MESURE DE LA TEMPÉRATURE** : Plage de mesure : de - 10°C à + 50°C
Résolution : 1°C
Précision : +/- 2°C
- **TEMPÉRATURE DE STOCKAGE** de -20 à 70 °C
- **TIMER** : Timer numérique, durée de plongée jusqu'à 999 minutes.
- **BATTERIE** : Batterie CR 2450 remplaçable par l'utilisateur.
Durée de la batterie : 3 ans avec en moyenne 50 plongées/an, ou 700 plongées en un an.
Le kit d'origine de batterie Cressi Sub S.p.A. est disponible, complet avec tous les composants de remplacement.
- **RÉTROÉCLAIRAGE** : La console DIGI 2 est dotée d'un écran photoluminescent. S'il est éclairé par une source lumineuse extérieure, il reste luminescent en fonction de l'exposition relative, afin de pouvoir être consulté correctement dans des conditions de faible éclairage.

GARANTIE LIMITEE

Cressi-sub S.p.A. garantit que ce produit fonctionnera correctement. Votre matériel Cressi-sub est garanti 2 ans à compter de la date d'achat par le premier propriétaire, contre les défauts évidents de fabrication et/ou de montage sur le produit ou ses pièces individuelles, contre les matériaux qui pourraient être considérés comme non adéquats et provoqueraient des dysfonctionnements

de l'appareil, des erreurs évidentes de conception, ou des instructions et avertissements qui seraient incorrects ou inadéquats. La période de garantie commence à la date initiale d'achat au détail, la date faisant foi est celle du reçu ou de la facture.

La garantie ne couvre pas: les dommages provoqués par une utilisation inadaptée du matériel, un entretien défectueux, des négligences ou modifications, transformations, adaptations, une altération du produit fini, ou les dommages résultant de réparations effectuées par du personnel non agréé par Cressi-sub. La garantie est automatiquement annulée si l'une de ces conditions est présente. Pendant la période de garantie, Cressi-sub, ou un centre d'assistance agréé Cressi-sub, pourvoira à son bon vouloir, à éliminer les éventuels défauts de matériel, de conception et de fabrication gratuitement par la réparation ou le remplacement du produit conformément à la présente garantie limitée.

Les demandes de réparation sous garantie seront accordées gratuitement au bon vouloir de Cressi-sub ou d'un centre agréé Cressi-sub et le produit sera réparé ou remplacé dans un délai raisonnable.

Si le produit est jugé non conforme aux termes et aux conditions citées dans la présente garantie limitée, Cressi-sub ou un centre agréé Cressi-sub se réservent le droit de facturer des frais d'entretien et/ou de réparation.

La garantie ne peut pas être transférée à une tierce partie par l'acheteur initial. Une facture d'achat (avec date d'achat) d'un distributeur agréé Cressi-sub sera exigée pour toute intervention sous garantie.

Toutes les réparations qui ne sont pas couvertes par la garantie seront effectuées aux frais de l'acheteur. La garantie n'inclut pas de document

ou de garantie accordée par le distributeur ou l'agent qui aille au-delà des termes de cette garantie. Aucun distributeur ou agent n'est autorisé à apporter une quelconque modification à cette garantie ou à en accorder une supplémentaire.

Pour toute réparation sous garantie, veuillez envoyer le produit, en port dû, à votre distributeur Cressi-sub ou à un centre d'entretien agréé. Écrivez votre nom complet et votre adresse, et joignez la facture d'achat ou le reçu. Vous pouvez trouver votre centre agréé Cressi-sub en demandant à votre distributeur, ou à Cressi-sub S.p.A. en envoyant un courriel à l'adresse:

info@cressi.com.

La société Cressi-sub décline toute responsabilité pour toute opération d'entretien effectuée par du personnel non agréé par Cressi-sub. Les instructions et consignes qui se trouvent dans ce manuel sont basées sur les informations concernant le matériel les plus à jour avant la date d'impression. Cressi-sub se réserve le droit d'apporter tout changement au contenu, à tout moment.

RÉFÉRENCES NORMATIVES

Cet instrument est conforme aux exigences de la Directive 2014/30/EU sur la compatibilité électromagnétique.

Cet instrument satisfait aux exigences prévues par la norme UNI EN 250:2014 (les manomètres pour la plongée sont des EPI de 3^{ème} catégorie) conformément au Règlement (UE) 2016/425, qui établit les conditions de mise sur le marché et les exigences essentielles minimales de sécurité des Équipements de Protection Individuelle (EPI).

Par conséquent, il présente le marquage CE suivi de l'identification de l'organisme de certification 0474 identifiant le RINA S.p.A. via Corsica, 12 Gênes, c'est-à-dire l'Organisme d'essai agréé qui a réalisé l'examen de type de ce produit et en contrôle la production aux termes du formulaire B+C2 du règlement (UE) 2016/425. La certification est valable jusqu'à la profondeur de 50 m, comme défini dans la norme UNI EN 250:2014.

ELIMINATION DU PRODUIT

Le présent dispositif doit être considéré comme un déchet électronique. Ne pas jeter dans les déchets généraux. Le déposer dans les zones communales dédiées ou le restituer à Cressi Sub S.p.A.



INHALTSVERZEICHNIS

WICHTIGE EMPFEHLUNGEN:	61	AUTOMATISCHE DISPLAY-AUSSCHALTUNG.....	68
ABLESEN DER DATEN AUF DEM DISPLAY	63	BATTERIE	68
EINFÜHRUNG UND HAUPTFUNKTIONEN.....	64	ERSETZEN DER BATTERIE	70
Was die DIGI 2 Konsole nicht ist:	64	"SMART-COVER" FUNKTIONEN.....	73
Was die DIGI 2 Konsole ist:	64	ÄNDERN DER MASSEINHEITEN	74
ANSCHLIESSEN DER DIGI 2 KONSOLE.....	64	FARBIGE SCHUTZABDECKUNG AUSTAUSCHEN	75
AKTIVIEREN DER DIGI 2 KONSOLE.....	65	WARTEN DER DIGI 2 KONSOLE.....	76
STARTSEQUENZ NACH DER AKTIVIERUNG.....	65	TECHNISCHE ANGABEN	77
OBERFLÄCHENDISPLAY (VOR DEM TAUCHEN).....	65	BESCHRÄNKTE GARANTIE.....	77
TAUCHDISPLAY	66		
OBERFLÄCHENDISPLAY (NACH DEM TAUCHEN).....	67		

WICHTIGE EMPFEHLUNGEN:

☞ **WARNUNG!** Cressi Sub S.p.A. empfiehlt, die DIGI 2 Konsole nur dann zu verwenden, wenn Sie dieses Benutzerhandbuch gelesen und verstanden haben.

☞ **WARNUNG!** Cressi Sub S.p.A. behält sich das Recht vor, Servicearbeiten, die unter diese Garantie fallen, zu verweigern, wenn die Wartungsanleitungen aus diesem Benutzerhandbuch nicht befolgt worden sind.

☞ **WARNUNG!** Cressi Sub S.p.A. empfiehlt, dass die DIGI 2 Konsole nur von Benutzern verwendet wird, die erfolgreich einen Tauchkurs absolviert und am Ende dieses Tauchkurses einen Tauchschein erhalten haben.

☞ **WARNUNG!** Cressi Sub S.p.A. lehnt sämtliche Verantwortungen für Schäden ab, die aufgrund einer unsachgemäßen Verwendung der DIGI 2 Konsole eintreten.

☞ **WARNUNG!** Tauchen Sie nie allein! Die DIGI 2 Konsole ist kein Ersatz für einen Tauchpartner.

☞ **WARNUNG!** Die DIGI 2 Konsole ist ein Instrument, das ausschließlich für Hobby- und Sporttauchen und nicht für ein berufliches Umfeld ausgelegt worden ist.

☞ **WARNUNG!** Tauchen in Umgebungen mit schlechter Sicht kann es erschweren oder verunmöglichen, die DIGI 2 Konsole zu lesen. Vermeiden Sie solche Bedingungen.

☞ **WARNUNG!** Tauchen Sie nie mit dem im Displaygehäuse eingesetzten Smart-Cover! Wenn Sie das Smart-Cover in der Tiefe entfernen, würde das Instrument zu spät eingeschaltet, was zu unkorrekten Messungen der Parameter Tiefe, maximale Tiefe, Reichweite und Tauchzeit führen würde! Schenken Sie dem höchste Aufmerksamkeit!


☞ **WARNUNG!** Überprüfen Sie vor dem Tauchen immer, dass die Maßeinheiten korrekt eingestellt sind. Unkorrekt eingestellte Maßeinheiten können zu Verwechslungen und zu einer falschen Interpretation der angezeigten Daten und zu ernsthaften Gesundheitsschäden des Benutzers führen.

☞ **WARNUNG!** Cressi Sub S.p.A. empfiehlt dringend, dass Sie die von der DIGI 2 Konsole angezeigten Daten während Ihres Tauchgangs regelmäßig ablesen. Bedingungen, wie die Temperatur, übermäßige Anstrengungen während des Tauchens oder Tauchgänge, die unter erheblichem emotionalem Stress durchgeführt werden, können den Luftverbrauch deutlich variieren. Der Taucher kann potenzielle Probleme nur verhindern, indem er diese Daten regelmäßig überprüft.

 **WARNUNG!** Verwenden Sie nur Atemluft gemäß UNI EN 12021.

 **WICHTIG!** Übersteigen Sie nicht die Betriebsgrenzen der Ausrüstung. Das Finimeter ist für einen Druck von maximal 300 bar zertifiziert. Der maximale Betriebsdruck des Finimeters ist auf der Rückseite des Instruments angegeben. Nichteinhalten dieser Vorsichtsmaßnahmen kann zu ernsthaften Verletzungen oder sogar zum Tod führen.

 **WICHTIG!** Übersteigen Sie nicht die Betriebsgrenzen der Ausrüstung. Vergessen Sie nicht, dass autonome Tauchgeräte mit Druckluft und offenem Kreislauf gemäß dem Standard EN 250:2014 für Tiefen von bis zu 50 m zertifiziert sind. Der Zweck ist es, eine maximale Betriebssicherheit des Geräts auf einer maximalen Tiefe von 50 m zu gewährleisten, während die Schulungsmethoden für Sporttauchgänge auf eine maximale Tiefe von 40 m ohne jegliche Art von Unterwasserarbeit ausgerichtet sind.

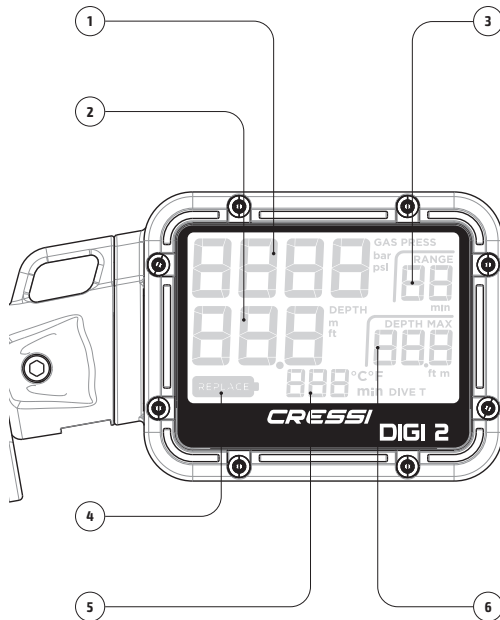

ABLESEN DER DATEN AUF DEM DISPLAY

- | | |
|---|---|
| 1 | AKTUELLER FLASCHENDRUCK (in BAR oder PSI eingestellt) |
| 2 | AKTUELLE TIEFE (in m oder ft. eingestellt) |
| 3 | REICHWEITE |
| 4 | Batteriestatus-Anzeige (siehe Kapitel BATTERIE) |
| 5 | TAUCHZEIT (Minuten) des vorherigen Tauchgangs - TEMPERATUR (in C° oder F° eingestellt). |
| 6 | Diese Daten erscheinen in rotierender Folge auf dem Display.
MAXIMALE TIEFE des vorhergehenden Tauchgangs
(in m oder ft. eingestellt) |

EINFÜHRUNG UND HAUPTFUNKTIONEN

Herzlichen Glückwunsch!

Cressi Sub S.p.A. gratuliert Ihnen zum Kauf einer DIGI 2 Konsole. Sie ist ein komplettes und durchdachtes Instrument, das in unserer Forschungs- und Entwicklungsabteilung entwickelt wurde und in den Werken von Cressi Sub S.p.A. in Italien gefertigt wird. Dadurch können wir Sport- und Freizeittauchern eine maximale Effizienz und Zuverlässigkeit in den Messungen und der Anzeige der Hauptparameter gewährleisten, die für die Durchführung eines sicheren Tauchgangs erforderlich sind.

 **WARNUNG!** Cressi Sub S.p.A. empfiehlt, dass die DIGI 2 Konsole nur von Benutzern verwendet wird, die erfolgreich einen Tauchkurs absolviert und am Ende dieses Tauchkurses einen Tauchschein erhalten haben

Was die DIGI 2 Konsole nicht ist:

 **WARNUNG!** Um eine unsachgemäße Verwendung zu vermeiden, ist es ausschlaggebend, dass Sie verstehen, dass die DIGI 2 Konsole nicht ein Tauchcomputer ist.

 **WARNUNG!** Die DIGI 2 Konsole stellt keine Berechnungen an, sie zeigt auch keinerlei Daten zu folgenden Aspekten: Dekompressionszeit und/oder -stopps, Nullzeitgrenzen, Aufstiegszeitalarne, Flugverbotszeit und/oder Entsättigungszeit nach einem Tauchgang.

Was die DIGI 2 Konsole ist:

Die DIGI 2 Konsole ist eine moderne DIGITALE Version der klassischen analogen Konsole mit zwei Instrumenten. Sie umfasst ein Finimeter, einen Tiefenmesser und einen digitalen Timer; alle Instrumente sind höchst präzise und zertifiziert, wodurch eine genaue Überwachung des Flaschendrucks, der Tiefe und der Tauchzeit sowie anderer für den Taucher nützlicher Daten gewährleistet wird.

ANSCHLIESSEN DER DIGI 2 KONSELE

 **WARNUNG!** Vergewissern Sie sich beim Montieren oder Zerlegen des Atemreglers, dass er nicht am Tankventil montiert ist. Sollte er angeschlossen sein, stellen Sie sicher, dass die erste Stufe/der Atemreglereinheit vorher vollkommen drucklos ist.

Schrauben Sie zuerst die mit HP (7/16 UNF" Gewinde) markierte Kappe ab und nehmen Sie sie von der nicht unter Druck stehenden ersten Stufe ab. Vergewissern Sie sich, dass der Dichtungssitz und der O-Ring des Schlauchs sauber sind, und schrauben Sie dann den HD-Schlauch von Hand an die erste Stufe des Atemreglers. Ziehen ihn mit einem Schraubenschlüssel der entsprechenden Größe oder einem Rollgabelschlüssel an, ohne das Anzugsdrehmoment von 8 Nm zu übersteigen.

 **WICHTIG!** Wenn Sie irgendwelche Probleme beim Anschließen oder Trennen der DIGI 2 Konsole haben, muss dieses Verfahren von einem qualifizierten Cressi Sub S.p.A. Techniker durchgeführt werden. Sie können sich auch an den Händler Ihres Vertrauens wenden, sofern er für die Arbeit an Cressi Sub S.p.A. Ausrüstung zertifiziert und autorisiert ist.

⚠️ WARNUNG! Cressi Sub S.p.A. lehnt jegliche Verantwortung für Funktionsfehler und/oder Schäden, die aufgrund von inkorrektem oder unsachgemäßem Anschließen/Montage der DIGI 2 Konsole an der 1. Stufe/Atemreglereinheit entstehen, ab.

🔧 WICHTIG! Cressi Sub S.p.A. empfiehlt, dass Sie die DIGI 2 Konsole mithilfe der mitgelieferten Befestigungsteile innerhalb Ihrer bevorzugten Konfiguration in einer optimalen hydrodynamischen Position ausrichten, um versehentliches Hängenbleiben oder Schlägen vorzubeugen.

AKTIVIEREN DER DIGI 2 KONSOLE

Entfernen Sie das Smart-Cover (siehe „SMART-COVER“ FUNKTIONEN). Die DIGI 2 Konsole wird automatisch aktiviert, wenn die am Tank angeschlossene erste Stufe/Atemreglereinheit unter Druck gesetzt wird. Der Flaschendruck muss höher sein als 10 bar.

⚠️ WARNUNG! Tauchen Sie nicht, wenn der DIGI 2 nicht korrekt an einem unter Druck stehenden Tauchgerät angeschlossen ist.

STARTSEQUENZ NACH DER AKTIVIERUNG


Sofort nach der Aktivierung durchläuft der DIGI 2 eine Startsequenz und zeigt in Folgendes an:

1. Alle Segmente leuchten auf
2. Version der INSTALLIERTEN FIRMWARE
3. GESAMTANZAHL VON TAUCHGÄNGEN, DIE MIT DER DIGI 2 KONSOLE DURCHFÜHRT WORDEN SIND
4. Ergebnis der letzten Dichtheitsprüfung: PASS/FAIL (Bestanden/ fehlgeschlagen) (siehe Kapitel BATTERIE ERSETZEN).

OBERFLÄCHENDISPLAY (VOR DEM TAUCHEN)

Nachdem die Sequenz gestartet wird, erscheint das Oberflächendisplay mit den folgenden Daten:

1. AKTUELLER FLASCHENDRUCK (in BAR oder PSI eingestellt)
2. AKTUELLE TIEFE (in m oder ft. eingestellt)
3. MAXIMALE TIEFE, die im vorhergehenden Tauchgang erreicht wurde (in m oder ft. eingestellt)
4. TAUCHZEIT (Minuten) des vorherigen Tauchgangs – TEMPERATUR (in C° oder F° eingestellt).
Diese Daten erscheinen in rotierender Folge auf dem Display.
5. Batteriestatus (siehe Kapitel BATTERIE).

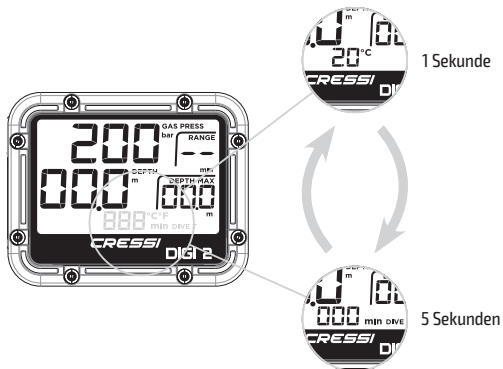

TAUCHDISPLAY

Wenn die DIGI 2 Konsole aktiv ist, beginnt der Tauchgang, wenn eine Tiefe von 1,2 Meter überschritten wird.


⚠ **WARNUNG!** Tauchen Sie nie mit dem im Displaygehäuse eingesetzten Smart-Cover! Wenn Sie das Smart-Cover in der Tiefe entfernen, würde das Instrument zu spät eingeschaltet, was zu unkorrekten Messungen der Parameter Tiefe, maximale Tiefe, Reichweite und Tauchzeit führen würde! Schenken Sie dem höchsten Aufmerksamkeit!

⚠ **WARNUNG!** Tauchen Sie nicht mit der DIGI 2 Konsole, wenn das Display unerwartete Werte anzeigt. Wenden Sie sich an ein Cressi Support-Zentrum.

⚠ **WARNUNG!** Nehmen Sie das Smart-Cover nie zum Tauchen mit, und machen Sie es nie nass.

Nachdem eine Tiefe von 1,2 m überschritten wird, zeigt der DIGI 2 die folgenden Daten an:

1. DER AKTUELLE FLASCHENDRUCK (in BAR oder PSI eingestellt), die Zahl blinkt, wenn der Druck unter 50 BAR fällt
2. AKTUELLE TIEFE (in m oder ft. eingestellt)
3. REICHWEITE (Minute): zeigt die verbleibende Zeit, bis der Grenzwert von 50 BAR erreicht wird, berechnet anhand der aktuellen Tiefe und des durchschnittlichen Luftverbrauchs in den vergangenen Minuten.
4. Batteriestatus (siehe Kapitel BATTERIE).
5. TAUCHZEIT (Minuten) - TEMPERATUR (in C° oder F° eingestellt). Diese Daten erscheinen in rotierender Folge auf dem Display
6. MAXIMALE TIEFE (in m oder ft. eingestellt).

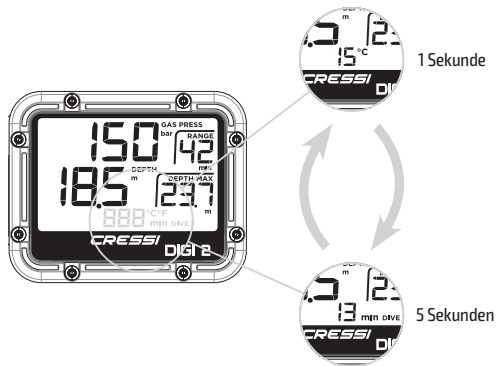


⚠ **WARNUNG!** Der Tauchgang wird nach zwei Minuten an der Oberfläche (Tiefe geringer als 0,8 cm) als abgeschlossen erachtet. Wenn Sie während dieses Zeitraums wieder abtauchen, wird die DIGI 2 Konsole die Tauchzeit weiter zählen (Tauchzeit nach dem zweiten Abtauchen) und sie wird zusammen mit dem ersten Abtauchen als ein einziger Tauchgang erachtet.

⚠ **WARNUNG!** Cressi Sub S.p.A. empfiehlt dringend, den Tauchgang mit einer Luftreserve von mindestens 50 BAR abzuschließen. Diese Luftmenge ist nur für einen ungeplanten Notfall gedacht. Unterhalb von 50 BAR blinkt der Wert.

☞ **WARNUNG!** Cressi Sub S.p.A. empfiehlt dringend, dass Sie die von der DIGI 2 Konsole angezeigten Daten während Ihres Tauchgangs regelmäßig ablesen. Bedingungen, wie die Temperatur, übermäßige Anstrengungen während des Tauchens oder Tauchgänge, die unter erheblichem emotionalem Stress durchgeführt werden, können den Luftverbrauch deutlich variieren. Der Taucher kann potenzielle Probleme nur verhindern, indem er diese Daten regelmäßig überprüft.

☞ **WARNUNG!** Wenn die Batteriewarnung „replace“ (ersetzen) angezeigt, ersetzen Sie die Batterie durch eine neue.

OBERFLÄCHENDISPLAY (NACH DEM TAUCHEN)

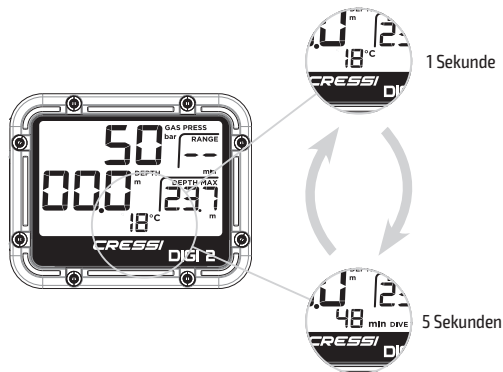

Wenn der Tauchgang abgeschlossen ist, zwei Minuten nach dem Auftauchen (Tiefe < 0,8 m), wechselt die DIGI 2 Konsole in den Oberflächenmodus (siehe Kapitel OBERFLÄCHENDISPLAY [VOR DEM TAUCHEN]). Es werden folgende Daten angezeigt:

1. AKTUELLER FLASCHENDRUCK (in BAR oder PSI eingestellt)
2. AKTUELLE TIEFE (in m oder ft. eingestellt).
3. MAXIMALE TIEFE, die im vorhergehenden Tauchgang erreicht wurde (in m oder ft. eingestellt).

4. TAUCHZEIT (Minuten) des vorherigen Tauchgangs – TEMPERATUR (in C° oder F° eingestellt). Diese Daten erscheinen in rotierender Folge auf dem Display
5. BATTERIESTATUS (siehe Kapitel BATTERIE).


AUTOMATISCHE DISPLAY-AUSSCHALTUNG

Die DIGI 2 Konsole wird nach 2 Minuten ohne Knopfbetätigung automatisch ausgeschaltet, **wenn Sie nicht unter Druck steht**.


☞ **WICHTIG!** Lassen Sie nach dem Tauchgang den Druck am Tauchgerät ab.

BATTERIE


Der DIGI 2 liefert anhand der nachfolgenden Schritte im Display des **Symbols Batterie ersetzen** Daten über den Batterieladestatus

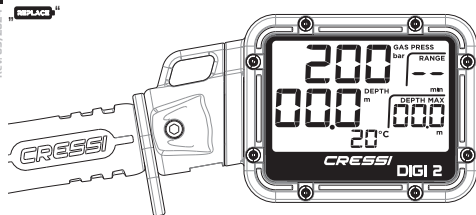

1. **„REPLACE“** aus: Das Instrument hat eine optimale Batterieladung, um normal zu funktionieren.

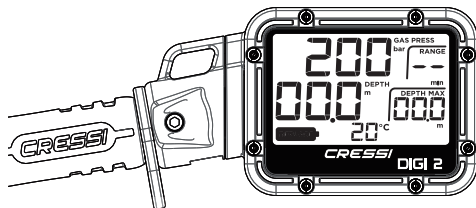

2. **„REPLACE“** an: Die Batterie ist schwach. Ersetzen Sie die Batterie.

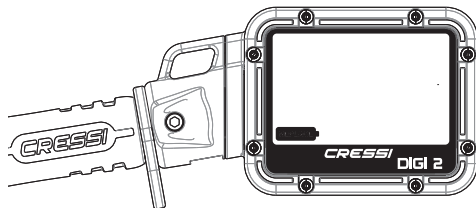

3. **„REPLACE“** an und der Rest des Displays ausgeschaltet: Unter dieser Bedingung ist die Batterie zu schwach, um einen sachgemäßen Betrieb der DIGI 2 Konsole zu gewährleisten. Aus diesem Grund zeigt das Display keinerlei Daten an und alle Funktionen sind deaktiviert. Die Batterie muss entfernt werden, um mögliche Schäden zu vermeiden.


☞ **WARNUNG!** Denken Sie daran, dass wenn Sie einen oder mehrere Tauchgänge in kaltem Wasser planen oder dass durch jeden Moment, an dem sich die DIGI 2 Konsole im Winter im Freien befindet, die Batterieleistung reduziert wird. Ersetzen Sie die Batterie daher im Voraus als Sicherheitsmaßnahme oder nehmen Sie stets ein Ersatzbatterie-Kit mit.

☞ **WICHTIG!** Unter idealen Bedingungen hält die Batterie mehr als drei Jahre bei durchschnittlich 50 Tauchgängen pro Jahr oder ein Jahr bei 700 Tauchgängen. Der Stromverbrauch und die daraus resultierende Batteriebensdauer hängen von der Batteriequalität, allen Maßnahmen zur Bewahrung der Ladung und äußeren Einflüssen, wie kalten Temperaturen ab, denen die DIGI 2 Konsole ausgesetzt sein kann und die die Leistung deutlich reduzieren können. Wir empfehlen, dass Sie alle in diesem Handbuch beschriebenen Maßnahmen ergreifen, um die Batteriekapazität zu bewahren. Denken Sie stets daran, dass wenn Sie einen oder mehrere Tauchgänge in kalten Gewässern planen und/oder Zeit an Orten mit kaltem Winterklima oder harschen Temperaturen verbringen, die Batterieleistung reduziert wird. Ersetzen Sie die Batterie daher im Voraus als Sicherheitsmaßnahme oder nehmen Sie stets ein Ersatzbatterie-Kit mit.


ERSETZEN DER BATTERIE

Ersetzen Sie die Batterie wie folgt:


1. Entfernen Sie das Smart-Cover.

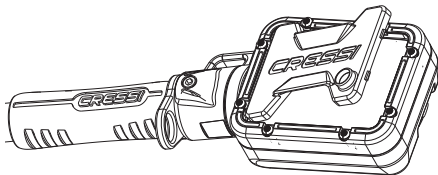


2. Verwenden Sie eine Münze der korrekten Dicke, um das Batteriefach auf der Rückseite der DIGI 2 Konsole aufzuschrauben.

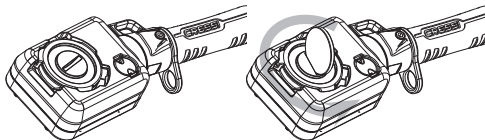

3. Tauschen Sie den O-Ring auf dem Verschlussdeckel durch einen neuen aus. Schmieren Sie ihn leicht ein, verwenden Sie aber NUR Silikonfett.

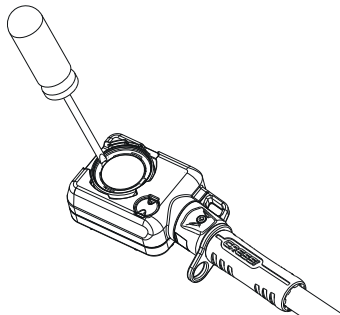

4. Führen Sie sorgfältig ein spitzes Objekt (z. B. einen kleinen flachen Schraubendreher) in die Vertiefung und heben Sie die gebrauchte Batterie vorsichtig hinaus.

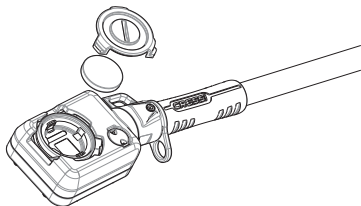


5. Tauschen Sie die CR2450 Batterie aus. Achten Sie dabei, die neue in derselben Position mit dem positiven Pol nach außenweisend einzulegen. Schließen Sie den Deckel noch nicht.
6. Überprüfen Sie, ob sich das Display einschaltet, und warten Sie, bis der Countdown beginnt, während das Batteriefach noch geöffnet ist.
7. Nach einer Minute, nachdem der Countdown begonnen hat, schließen Sie das Batteriefach.


Wenn Sie damit fertig sind, wird die DIGI 2 Konsole die Dichtheitsprüfung durchführen, die ein paar Minuten dauert.

Wenn die Prüfung beendet ist, zeigt die DIGI 2 Konsole als Antwort auf den Batterieaustausch Folgendes an:

8. PASS (bestanden). Die Prüfung fiel positiv aus, der Batterieaustausch war erfolgreich.

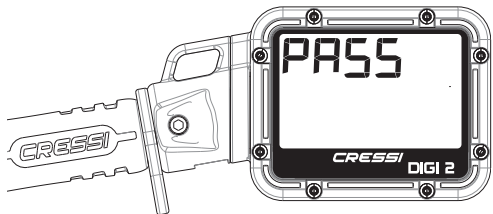

9. FAIL (fehlgeschlagen). Die Prüfung war negativ; der Batterieaustausch muss wiederholt werden, weil das Instrument nicht vor dem Eindringen von Wasser geschützt ist. WIEDERHOLEN SIE DIE SCHRITTE ZUM AUSTAUSCHEN DER BATTERIE

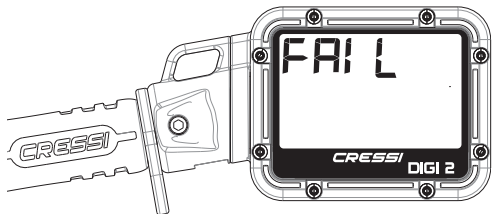

🔑 **WICHTIG!** Das Ergebnis der Batterieaustauschprüfung (bestanden/fehlgeschlagen) kann jedes Mal eingesehen werden, nachdem die Batterie ausgetauscht worden ist, indem Sie einfach die Startsequenz mit dem Smart-Cover oder durch unter Druck setzen der DIGI 2 Konsole wieder aktivieren (siehe Kapitel STARTSEQUENZ NACH DER AKTIVIERUNG).

🔑 **WICHTIG!** Entsorgen Sie die gebrauchten Batterien nicht in der Umwelt. Cressi Sub S.p.A. empfiehlt, dass Sie sie in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen entsorgen.

🔑 **WARNUNG!** Cressi Sub S.p.A. empfiehlt, dass Sie jedes Mal, wenn Sie das Batteriefach öffnen, den O-Ring durch einen neuen, geschmierten O-Ring ersetzen.

🔑 **WARNUNG!** Cressi Sub S.p.A. empfiehlt, dass Sie die abgelaufene Batterie durch ein Original-Kit ersetzen, das für die Qualität der Komponenten zertifiziert ist. Die Kits sind in den technischen Zentren und/oder bei von Cressi Sub S.p.A. autorisierten Händlern erhältlich.

🔑 **WARNUNG!** Wenn Sie Feuchtigkeit auf der Innenseite des Glases feststellen, bringen Sie die DIGI 2 Konsole zu einem autorisierten Cressi-Zentrum. Es ist streng verboten, die Konsole oder seine Komponenten zu zerlegen. Bei Zuwiderhandlungen erlischt sofort die Garantie. Cressi Sub S.p.A. ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch das unsachgemäße Austauschen und/oder Manipulieren der DIGI 2 Konsole durch jemanden entstehen, der nicht für diese Art von Instrument zertifiziert ist.

“SMART-COVER” FUNKTIONEN



⚠ **WARNUNG!** Tauchen Sie nie mit dem im Displaygehäuse eingesetzten Smart-Cover! Wenn Sie das Smart-Cover in der Tiefe entfernen, würde das Instrument zu spät eingeschaltet, was zu unkorrekten Messungen der Parameter Tiefe, maximale Tiefe, Reichweite und Tauchzeit führen würde!

Das „Smart-Cover“ schützt das Instrument vor Schlägen, spart Batterie, wenn das Gerät nicht verwendet wird, erlaubt Ihnen die Maßeinheiten zu ändern und das Display für ein paar Minuten einzuschalten, um die Batterieleistung zu prüfen oder sich vor dem Tauchen mit dem Gerät vertraut zu machen.


⚠ **WARNUNG!** Nehmen Sie das Smart-Cover nie zum Tauchen mit, und machen Sie es nie nass.

⚠ **WARNUNG!** Überprüfen Sie vor dem Tauchen immer, dass die Maßeinheiten korrekt eingestellt sind. Unkorrekt eingestellte Maßeinheiten können zu Verwechslungen und zu einer falschen Interpretation der angezeigten Daten und zu ernsthaften Gesundheitsschäden des Benutzers führen.

⚠ **WARNUNG!** Das Smart-Cover ist nicht ein fester Bestandteil des Produkts und muss stets entfernt werden, wenn eine erste Stufe/Atemreglereinheit angeschlossen wird.

⚠ **WARNUNG!** Da es nur vorübergehend ist, erlaubt es das Einschalten des Displays mit dem Smart-Cover nicht, den DIGI 2 zu verwenden, wenn er nicht korrekt angeschlossen und aktiviert worden ist (siehe Kapitel ANSCHLIESSEN DER DIGI 2 KONSOLE und AKTIVIEREN DER DIGI 2 KONSOLE).

Um das Instrument vor unbeabsichtigten Schlägen zu schützen und den Batteriekonsum so stark wie möglich zu reduzieren, bringen Sie das Smart-Cover wie auf der Illustration unten dargestellt an. Überprüfen Sie dabei, dass es korrekt ausgerichtet und eingearstet wird.

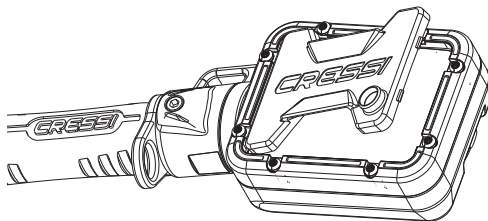


Wenn das Smart-Cover entfernt wird, schaltet sich das Display automatisch ein und die Startsequenz startet, und es bleibt während zwei Minuten eingeschaltet.

Nach zwei Minuten wird das Display automatisch ausgeschaltet, außer wenn die DIGI 2 Konsole während dieser Zeit unter Druck gesetzt wird. In diesem Fall bleibt es einsatzbereit eingeschaltet.

ÄNDERN DER MASSEINHEITEN

Um das Maßeinheitssystem von Metrisch (BAR, Meter, Grad Celsius) auf Englisch (PSI, Fuß, Grad Fahrenheit) oder umgekehrt zu wechseln, je nach Ihrem Bedarf, gehen Sie wie folgt vor:

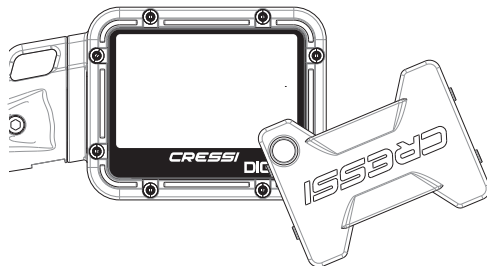


1. Wenn die DIGI 2 Konsole eingeschaltet ist, schalten Sie sie aus, indem Sie das Smart-Cover in der abgebildeten Ausrichtung dagegen anlehnen. Entfernen Sie das Smart-Cover.
2. Warten Sie, bis die Startsequenz gestartet wird, und wiederholen Sie Schritt 1.
3. Warten Sie, bis die Startsequenz gestartet wird, und wiederholen Sie Schritt 1. Nach dem nächsten Neustart sind die Maßeinheiten geändert worden.

FARBIGE SCHUTZABDECKUNG AUSTAUSCHEN

Die DIGI 2 Konsole ist mit einer Silikonabdeckung überzogen, die dem Instrument eine besondere Erscheinung verleiht und es vor unbeabsichtigten Schlägen schützt. Die Benutzer oder ein autorisiertes Zentrum können diese Abdeckung wie folgt austauschen:

- Trennen Sie das Instrument von der ersten Stufe/ Atemreglereinheit.
- Lösen Sie die Abdeckung vom Gehäuse; fangen Sie dabei an der abgebildeten Stelle an.
- Ziehen Sie sie nach außen, indem Sie die vier Verankerungspunkte am Rand freilegen.
- Schieben Sie nun die zu ersetzende Abdeckung über den Schlauch.
- Schieben Sie die neue Abdeckung auf das Instrument. Gehen Sie sorgfältig vor und setzen Sie alle Haltepunkte in die entsprechenden Nuten ein.
- Schließen Sie das Instrument wieder an, siehe Kapitel: „ANSCHLIESSEN DER DIGI 2 KONSOLE“.

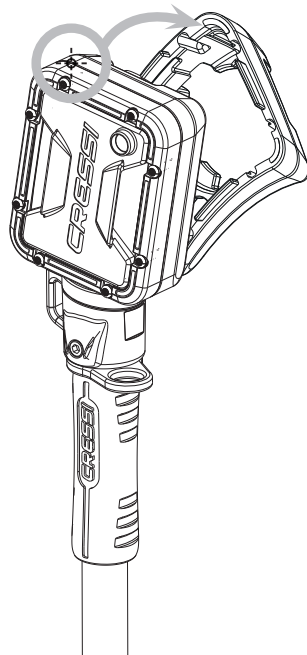

WARTEN DER DIGI 2 KONSOLE

Die DIGI 2 Konsole sollte gegen Quetschen, Schläge oder Scheuern durch Mitschleifen auf dem Boden oder gegen Materialien geschützt werden, die die Funktionen oder die optischen Merkmale beeinträchtigen könnten.

Beim Aufbewahren und beim Transport darf der Hochdruckschlauch nicht übermäßig stark aufgerollt werden, d. h., die Falten sollten einen Radius von über 4 cm haben.

Die DIGI 2 Konsole muss nach jedem Tauchgang sorgfältig mit frischem Wasser gespült werden.

🔧 **WICHTIG!** Verwenden Sie keine chemischen Produkte, um die DIGI 2 Konsole zu waschen. Verwenden Sie nur frisches Wasser!

🔧 **WICHTIG!** Verwenden Sie zum Trocknen des Instruments keine Druckluft, da diese die Drucksensoren beschädigen könnte.

🔧 **WICHTIG!** Die Kalibrierung des Instruments muss einmal pro Jahr von einem autorisierten Cressi Sub Zentrum überprüft werden.

🔧 **WICHTIG!** Überprüfen Sie vor jedem Tauchgang, dass sich das Instrument in gutem Zustand befindet, dass keine Kondensation unter dem Glas sichtbar ist und dass keine Luftlecks vorhanden sind.

Die DIGI 2 Konsole darf nicht Umgebungen mit Temperaturen von unter -20° oder über +70° ausgesetzt werden.

Während das Instrument nicht verwendet wird, empfehlen wir, es an einem trockenen und gut belüfteten Ort mit dem eingesetzten Smart-Cover aufzubewahren.

🔧 **WARNUNG!** Es ist streng verboten, den originalen an der DIGI 2 Konsole montierten Schlauch mit einem anderen Typ oder Modell zu ersetzen. Nichtbefolgung macht die Garantie sofort ungültig.

🔧 **WARNUNG!** Wenn Sie den Schlauch der ersten Stufe/ Atemreglereinheit von der DIGI 2 Konsole trennen müssen, vergewissern Sie sich vorher, dass er nicht mehr unter Druck steht.

🔧 **WARNUNG!** Nichteinhalten dieser Überprüfungs- und Wartungsverfahren kann ernsthafte Verletzungen oder sogar den Tod zur Folge haben!

TECHNISCHE ANGABEN

- **BETRIEB DES FINIMETERS:** Betriebsdruck: 0-300 BAR
- **BETRIEB DES TIEFENMESSERS:** Angezeigte Tiefe: 0-120 Meter
- **TEMPERATURMESSUNG:** Messbereich von -10°C bis +50°C
Auflösung: 1°C
Präzision: +/- 2°C
- **LAGERTEMPERATUR:** von -20 bis 70 °C
- **TIMER:** Digitaltimer, Tauchzeit von bis zu 999 Minuten.
- **BATTERIE:** vom Benutzer austauschbare CR 2450 Batterie. Batteriebensdauer: 3 Jahre bei durchschnittlich 50 Tauchgängen/Jahr oder 700 Tauchgänge in einem Jahr. Ein originales Cressi Sub S.p.A. Batteriekit ist erhältlich, komplett mit allen zu ersetzenden Komponenten.
- **DISPLAYBELEUCHTUNG:** Die DIGI 2 Konsole ist mit einem nachleuchtenden Display ausgestattet. Wenn es von einer externen Lichtquelle angestrahlt wird, bleibt es je nach Anleuchtdauer lumineszierend, damit es auch bei schlechten Lichtverhältnissen korrekt abgelesen werden kann.

BESCHRÄNKTE GARANTIE

Cressi Sub S.p.A. garantiert die einwandfreie Funktion dieses Produkts. Ihre Cressi-Sub Ausrüstung trägt für den Erstkäufer ab dem Einkaufsdatum eine Garantie von 2 Jahren gegen ersichtliche Herstellungs- und/oder Montagemängel am Produkt oder seinen Einzelteilen, gegen Materialien, die als unangemessen erachtet werden und eine Fehlfunktion des Atemreglers verursachen sowie gegen ersichtliche Konstruktionsfehler oder falsche, unzureichende

Anleitungen und Warnungen. Die Garantie beginnt ab dem Einkaufsdatum, das durch einen Kaufbeleg oder eine Rechnung belegt wird. Die Garantie umfasst keine: Schäden, die durch Missbrauch der Ausrüstung, schlechte Wartung, Nachlässigkeit oder Modifikationen, Umwandlungen, Anpassungen, Manipulationen am fertigen Produkt hervorgerufen wurden, oder Reparaturschäden durch Personal, das nicht durch Cressi-sub autorisiert wurde. Sollte irgendeiner dieser Umstände eintreffen, dann erlischt der Garantieanspruch automatisch. Während der Garantiezeit werden Cressi-sub oder Cressi-sub Vertragszentren, gemäß seines exklusiven Urteilsvermögens, jegliche Mängel in Bezug auf Material, Konstruktion und Verarbeitung kostenlos reparieren oder das Produkt gemäß des beschränkten Garantieanspruchs ersetzen. Reparaturanforderungen innerhalb der Garantiezeit werden durch Cressi-sub oder durch ein von Cressi-sub autorisiertes Servicezentrum kostenlos erfüllt und das Produkt wird innerhalb eines angemessenen Zeitraums nach ausschließlichem Ermessen des Unternehmens repariert oder ersetzt.

Wenn das Produkt als nicht konform mit den Bedingungen der beschränkten Garantie erachtet wird, dann behält sich Cressi-sub oder ein durch Cressi-sub autorisiertes Servicezentrum das Recht vor, die Service- und/oder Reparaturkosten in Rechnung zu stellen.

Der Garantieanspruch kann nicht auf Dritte übertragen werden. Ein Kaufbeleg (mit Kaufdatum) von einem Cressi-sub Vertragshändler ist die Voraussetzung für den Garantieservice. Jegliche Reparaturen, die nicht von der Garantie abgedeckt sind, werden auf Kosten des Käufers durchgeführt. Die Garantie schließt kein Dokument oder Garantie mit ein, welche(s) jenseits dieser Garantiebestimmung von Händlern oder Vertretern gewährt wurde. Kein Händler oder Vertreter ist zu jeglichen

Änderungen dieser Garantie oder zum Ausstellen einer zusätzlichen Garantie befugt. Senden Sie, für Reparaturen während der Garantiezeit, das Produkt (unfreie Sendung) zu Ihrem Cressi-sub Händler oder zu einem autorisierten Servicezentrum. Fügen Sie den Kaufbeleg oder die Rechnung in Begleitung Ihres vollständigen Namens und Ihrer Lieferanschrift hinzu.

Für ihr nächstes autorisiertes Servicezentrum wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder senden Sie eine E-Mail an Cressi Sub S.p.A:

info@cressi.com.

Cressi-sub übernimmt keinerlei Verantwortung für jegliche Arbeiten, die von Personal durchgeführt wurden, das nicht von Cressi-sub autorisiert wurde. Die Anleitungen und Anweisungen dieses Handbuchs basieren auf den neuesten Ausrüstungsinformationen, die vor dem Druck verfügbar waren. Cressi Sub behält sich alle Rechte vor, um jederzeit den Inhalt zu ändern.

REGULATORISCHE HINWEISE

Das Instrument stimmt mit den Anforderungen der Richtlinie 2014/30/EU zur elektromagnetischen Kompatibilität überein.

Das Instrument erfüllt die Anforderungen von UNI EN 250:2014 (Finimeter zum Tauchen und Kategorie III PPE) in Übereinstimmung mit der EU-Verordnung 2016/425 über die Bedingungen zur Vermarktung und die wesentlichen Mindestanforderungen zur Sicherheit von persönlicher Schutzausrüstung (PPE).

Es trägt daher die CE-Kennzeichnung gefolgt von der Identifizierung der Zertifizierungsstelle 0474 für die registrierte Prüfstelle RINA S.p.A., Via Corsica 12, Genua, Italien, die aufzeigen, dass die Herstellung dem

Formular B+C2 der EU-Verordnung 2016/425 entspricht.

Diese Zertifizierung ist gemäß UNI EN 250:2014 bis zu einer Tiefe von 50 m gültig.

ENTSORGUNG DES PRODUKTS

Das Instrument gehört in die Kategorie Elektronikabfälle.

Entsorgen Sie es nicht mit dem herkömmlichen Haushaltsmüll.

Geben Sie es an den speziell dafür vorgesehenen örtlichen Einrichtungen ab oder senden Sie es zurück an Cressi Sub S.p.A.



RESUMEN

RECOMENDACIONES IMPORTANTES:.....	80	PANTALLA DE SUPERFICIE (POST-INMERSIÓN).....	86
LECTURA DE LAS INDICACIONES	82	APAGADO AUTOMÁTICO DE LA PANTALLA.....	87
EN LA PANTALLA.....	82	PILA	87
PRESENTACIÓN Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	83	SUSTITUCIÓN DE LA PILA.....	89
Usos no previstos de la consola DIGI 2:.....	83	FUNCIONES DE LA CUBIERTA INTELIGENTE.....	92
Usos previstos de la consola DIGI 2:.....	83	CAMBIO DE LAS UNIDADES DE MEDIDA.....	93
CONEXIÓN DE LA CONSOLA DIGI 2	83	CAMBIO DE LA FUNDA PROTECTORA DE COLOR.....	94
ACTIVACIÓN DE LA CONSOLA DIGI 2	84	MANTENIMIENTO DE LA CONSOLA DIGI 2.....	95
SECUENCIA DE ARRANQUE TRAS LA ACTIVACIÓN.....	84	FICHA TÉCNICA.....	96
PANTALLA DE SUPERFICIE (PRE-INMERSIÓN)	84	GARANTÍA LIMITADA	96
PANTALLA DE INMERSIÓN	85	REFERENCIAS NORMATIVAS.....	97
		ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO	97

RECOMENDACIONES IMPORTANTES:

👉 **¡ATENCIÓN!** Cressi Sub S.p.A. recomienda utilizar la consola DIGI 2 únicamente después de haber leído y comprendido el siguiente manual de instrucciones.

👉 **¡ATENCIÓN!** Cressi Sub S.p.A. se reserva el derecho a declinar la asistencia en garantía en caso de incumplimiento de las instrucciones de mantenimiento del presente manual.

👉 **¡ATENCIÓN!** Cressi Sub S.p.A. recomienda que la consola DIGI 2 solo sea utilizada por personas que hayan superado con éxito un curso de buceo y hayan recibido el certificado pertinente.

👉 **¡ATENCIÓN!** Cressi Sub S.p.A. declina cualquier responsabilidad por daños derivados de un uso indebido de la consola DIGI 2.

👉 **¡ATENCIÓN!** ¡No bucee nunca solo! La consola DIGI 2 no sustituye al compañero de inmersión.

👉 **¡ATENCIÓN!** La consola DIGI 2 es un instrumento que solo se debe utilizar en inmersiones deportivas y recreativas y no en el ámbito profesional.

👉 **¡ATENCIÓN!** Las inmersiones realizadas en ambientes con visibilidad especialmente reducida podrían dificultar o impedir la legibilidad de la consola DIGI 2. No bucee en estas condiciones.

👉 **¡ATENCIÓN!** ¡No bucee con la cubierta inteligente instalada en la pantalla! ¡Si retira la cubierta estando ya sumergido, el instrumento se activará con retraso y las mediciones de los parámetros de profundidad, profundidad máxima, rango y tiempo de inmersión serán incorrectas! ¡Preste máxima atención!


👉 **¡ATENCIÓN!** Antes de iniciar la inmersión, compruebe siempre que las unidades de medida estén correctamente configuradas. Una configuración incorrecta podría provocar confusión y una interpretación incorrecta de la información proporcionada, con posibles daños graves para la salud del usuario.

👉 **¡ATENCIÓN!** Cressi Sub S.p.A. recomienda encarecidamente consultar frecuentemente los datos proporcionados por la consola DIGI 2 durante el transcurso de la inmersión. Las condiciones de temperatura, los posibles esfuerzos físicos mayores respecto a inmersiones estándar o las condiciones de especial estrés emocional pueden modificar significativamente el consumo de aire y el buceador solo podrá prevenir posibles problemas con una lectura atenta y frecuente de la información.

👉 **¡ATENCIÓN!** Utilice únicamente aire respirable que cumpla los requisitos de la norma UNI EN 12021.

👉 **¡IMPORTANTE!** No supere los límites operativos de los instrumentos. El manómetro está certificado para un uso con presión no superior a los 300 BAR. La máxima presión de ejercicio del manómetro se indica en la parte posterior del instrumento. El incumplimiento de estas precauciones puede provocar lesiones graves o incluso la muerte.

👉 **¡IMPORTANTE!** No supere los límites operativos de los instrumentos. En este sentido, le recordamos que los respiradores autónomos de aire de circuito abierto están certificados para 50 m de profundidad en virtud de la norma EN 250:2014. El objetivo consiste en garantizar un nivel mínimo de funcionamiento seguro del aparato hasta una profundidad máxima de 50 m, teniendo en cuenta que las publicaciones fijan en 40 m el límite de las inmersiones deportivas de uso recreativo, sin realizar ningún tipo de trabajo submarino.

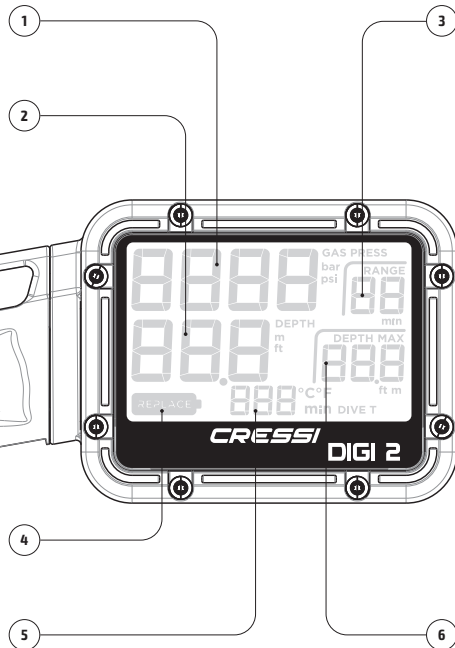

LECTURA DE LAS INDICACIONES EN LA PANTALLA

- | | |
|---|--|
| 1 | PRESIÓN ACTUAL DE LA BOTELLA (en BAR o PSI) |
| 2 | PROFUNDIDAD ACTUAL (en m o ft) |
| 3 | RANGO |
| 4 | Indicador de estado de la pila (ver el capítulo PILA) |
| 5 | TIEMPO DE INMERSIÓN (minutos) de la inmersión anterior o TEMPERATURA (en °C o °F).
Estos datos aparecen en la pantalla y se van alternando. |
| 6 | PROFUNDIDAD MÁXIMA alcanzada en la inmersión anterior (en m o ft) |

PRESENTACIÓN Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

¡Felicidades!

Cressi Sub S.p.A. le felicita por haber adquirido la consola DIGI 2, un instrumento sofisticado y completo diseñado por nuestro departamento de Investigación y Desarrollo y fabricado en las instalaciones italianas de Cressi Sub S.p.A. para garantizar al buceador deportivo y recreativo la máxima eficacia y fiabilidad en la medición y visualización de los principales parámetros necesarios para realizar inmersiones con total seguridad.

👉 **¡ATENCIÓN!** Cressi Sub S.p.A. recomienda que la consola DIGI 2 solo sea utilizada por personas que hayan superado con éxito un curso de buceo y hayan recibido el certificado necesario.

Usos no previstos de la consola DIGI 2:

👉 **¡ATENCIÓN!** A fin de evitar un uso indebido, es absolutamente necesario comprender que la consola DIGI 2 no es un ordenador de buceo.

👉 **¡ATENCIÓN!** La consola DIGI 2 no realiza cálculos ni visualiza ningún tipo de información sobre: tiempos o etapas de descompresión, curva de seguridad, alarmas de velocidad de ascenso, tiempos de prohibición de vuelo o desaturación tras la inmersión.

Usos previstos de la consola DIGI 2:

La consola DIGI 2 es la versión moderna, en clave DIGITAL, de la clásica consola analógica de 2 instrumentos con manómetro, profundímetro y temporizador digital de gran precisión, certificada para garantizar una supervisión precisa de la presión de las botellas, la profundidad, el tiempo de inmersión y otros datos útiles para el buceador.

CONEXIÓN DE LA CONSOLA DIGI 2

👉 **¡ATENCIÓN!** Es recomendable que, durante todas las fases de montaje o desmontaje del instrumento en el regulador, este último no esté montado en el grifo de la botella. En tal caso, asegúrese de que la primera etapa o el grupo del regulador estén completamente despresurizados.

En primer lugar, desenrosque y retire el tapón marcado con la indicación HP (rosca 7/16" UNF) de la primera etapa no presurizada del regulador. A continuación, tras haber comprobado que tanto el asiento del regulador como la junta tórica del latiguillo del instrumento estén limpios, enrosque manualmente el latiguillo de alta presión (HP) del instrumento en la primera etapa del regulador, apretándolo posteriormente con una llave regulable o del tamaño adecuado, sin superar un par de torsión de 8 Nm.

👉 **¡IMPORTANTE!** Si encuentra dificultades para conectar/montar la consola DIGI 2, es necesario que esta operación la realice un técnico cualificado de Cressi Sub S.p.A. o su distribuidor de confianza, siempre que esté certificado y autorizado para operar con los equipos Cressi Sub S.p.A.

¡ATENCIÓN! ¡Cressi Sub S.p.A. declina cualquier responsabilidad por mal funcionamiento o daños derivados de una conexión o montaje incorrectos de la consola DIGI 2 en la primera etapa o en el grupo del regulador!

¡IMPORTANTE! Cressi Sub S.p.A. recomienda que, durante la inmersión, coloque la consola DIGI 2 en su configuración preferida y en una posición hidrodinámica óptima, haciendo uso de las sujeciones previstas, a fin de evitar posibles golpes o enganches accidentales.

ACTIVACIÓN DE LA CONSOLA DIGI 2

Retire la cubierta inteligente (ver el capítulo FUNCIONES DE LA CUBIERTA INTELIGENTE). La consola DIGI 2 se activa automáticamente presurizando la primera etapa o el grupo del regulador conectados a la botella. La presión de la botella debe ser superior a 10 BAR.

¡ATENCIÓN! No se sumerja si DIGI 2 no está correctamente conectada a un grupo de buceo presurizado.

SECUENCIA DE ARRANQUE TRAS LA ACTIVACIÓN


Inmediatamente después de haberla activado, la consola DIGI 2 realiza una secuencia de arranque durante la cual muestra la siguiente información en el orden indicado:

1. Encendido de todos los segmentos
2. Versión del FIRMWARE INSTALADO
3. NÚMERO TOTAL DE INMERSIONES REALIZADAS CON LA CONSOLA DIGI 2
4. Resultado de la última prueba de estanqueidad: PASS/FAIL (ver el capítulo CAMBIO DE LA PILA).

PANTALLA DE SUPERFICIE (PRE-INMERSIÓN)

Tras la secuencia de arranque se accede a la pantalla de superficie con los siguientes datos:

1. PRESIÓN ACTUAL DE LA BOTELLA (en BAR o PSI)
2. PROFUNDIDAD ACTUAL (en m o ft)
3. PROFUNDIDAD MÁXIMA alcanzada en la inmersión anterior (en m o ft)
4. TIEMPO DE INMERSIÓN (minutos) de la inmersión anterior
- TEMPERATURA (en °C o °F).
5. ESTADO DE LA PILA (ver el capítulo PILA).

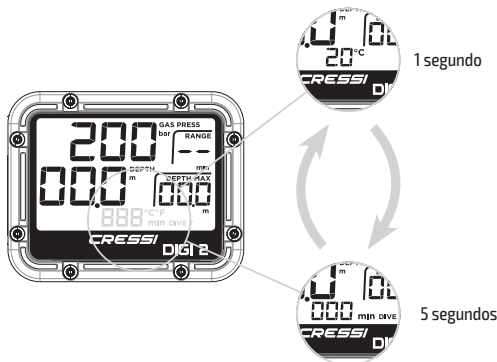

PANTALLA DE INMERSIÓN

Si la consola DIGI 2 está activa, la inmersión comienza una vez superada una profundidad de 1,2 m.


👉 **¡ATENCIÓN!** No bucee con la cubierta inteligente instalada en la pantalla! ¡Si retira la cubierta estando ya sumergido, el instrumento se activará con retraso y las mediciones de los parámetros de profundidad, profundidad máxima, rango y tiempo de inmersión serán incorrectas! ¡Preste máxima atención!

👉 **¡ATENCIÓN!** No se sumerja si la pantalla de la consola DIGI 2 indica valores distintos a los esperados. Diríjase a un centro de asistencia Cressi.

👉 **¡ATENCIÓN!** No se sumerja con la cubierta inteligente y no la moje.

Una vez superada una profundidad de 1,2 m, la consola DIGI 2 mostrará los siguientes datos:

1. PRESIÓN ACTUAL DE LA BOTELLA (en BAR o PSI), con el valor parpadeando cuando la presión desciende por debajo de 50 BAR
2. PROFUNDIDAD ACTUAL (en m o ft)
3. RANGO (minutos): indica el tiempo que falta para alcanzar el umbral de los 50 BAR, calculado para la profundidad actual basándose en el consumo medio de aire detectado en los minutos anteriores.
4. Estado de la pila (ver el capítulo PILA).
5. TIEMPO DE INMERSIÓN (minutos) y TEMPERATURA (en °C o °F). Estos datos aparecen en la pantalla y se van alternando
6. PROFUNDIDAD MÁXIMA (en m o ft).

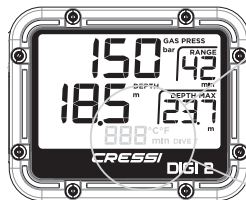

1 segundo

5 segundos


👉 **¡ATENCIÓN!** La inmersión se considera finalizada una vez transcurridos dos minutos desde la salida a la superficie (profundidad inferior a 0,8 m). Si vuelve a sumergirse durante este periodo de tiempo, la consola DIGI 2 seguirá contabilizando el tiempo (tiempo de inmersión previo a la reinmersión) y la considerará una única inmersión.

👉 **¡ATENCIÓN!** Cressi Sub S.p.A. recomienda encarecidamente bucear al menos con una reserva de aire de 50 BAR disponible para posibles emergencias no previsibles. Por debajo de 50 BAR, el valor parpadea.

🔥 **¡ATENCIÓN!** Cressi Sub S.p.A. recomienda encarecidamente consultar frecuentemente los datos proporcionados por la consola DIGI 2 durante el transcurso de la inmersión. Las condiciones de temperatura, los posibles esfuerzos físicos mayores respecto a inmersiones estándar o las condiciones de especial estrés emocional pueden modificar significativamente el consumo de aire y el buceador solo podrá prevenir posibles problemas con una lectura atenta y frecuente de la información.

🔥 **¡ATENCIÓN!** Si aparece el icono de alarma de pila descargada "Replace", sustituya la pila por otra nueva.

PANTALLA DE SUPERFICIE (POST-INMERSIÓN)

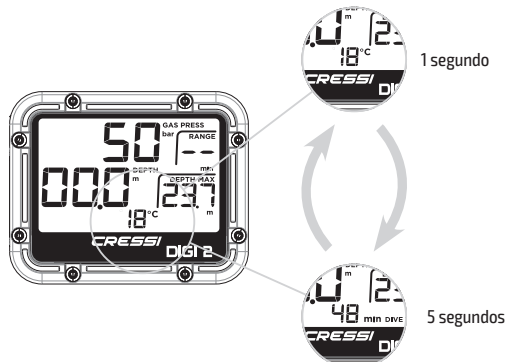

Una vez finalizada la inmersión y tras haber transcurrido dos minutos desde la salida a la superficie (profundidad < 0,8 m), la consola DIGI 2 volverá al modo de superficie (ver el capítulo PANTALLA DE SUPERFICIE [PRE-INMERSIÓN]). Por tanto, se mostrarán los siguientes datos:

1. PRESIÓN ACTUAL DE LA BOTELLA (en BAR o PSI)
2. PROFUNDIDAD ACTUAL (en m o ft).
3. PROFUNDIDAD MÁXIMA alcanzada en la inmersión anterior (en m o ft).
4. TIEMPO DE INMERSIÓN (minutos) de la inmersión anterior – TEMPERATURA (en °C o °F). Estos datos aparecen en la pantalla y se van alternando

5. ESTADO DE LA PILA (ver el capítulo PILA).

APAGADO AUTOMÁTICO DE LA PANTALLA


La consola DIGI 2 se apaga automáticamente después de 2 minutos sin uso y en ausencia de presión.

¡IMPORTANTE! Al finalizar la inmersión, despresurice siempre el grupo de buceo.


PILA

La consola DIGI 2 informa sobre el estado de carga de la pila mediante los siguientes pasos de visualización del icono **Battery Replace** "


REPLACE "

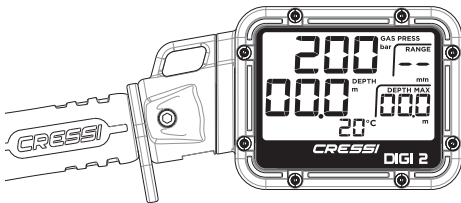

1. **"REPLACE"** apagado: el instrumento se encuentra en estado de carga óptimo para su funcionamiento normal.

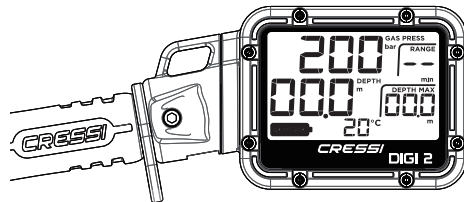

2. **"REPLACE"** encendido: la pila está descargada. Cambie la pila.

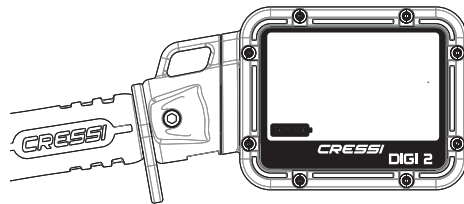


3. **"REPLACE"** encendido con el resto de la pantalla apagada: en este estado, la pila no puede garantizar un correcto funcionamiento de la consola DIGI 2. Por ello, la pantalla no muestra ninguna información y todas las funciones están deshabilitadas. Es necesario sustituir la pila para evitar posibles daños.

👉 **¡ATENCIÓN!** Tenga en cuenta que, si realiza una o varias inmersiones en aguas frías o si la consola DIGI 2 permanece en ambientes exteriores con temperaturas invernales extremas, la capacidad de la pila se verá reducida. Por tanto, contemple cambiar la pila con antelación a modo de prevención o disponga de un kit de cambio de la pila por si fuese necesario.


🔧 **¡IMPORTANTE!** En condiciones óptimas, la vida útil de la pila es de más de tres años con una media de 50 inmersiones al año, o de un año con unas 700 inmersiones. El consumo de energía y la consiguiente duración de la pila dependen de la calidad de la pila, de las medidas tomadas para proteger la carga de la pila y de las condiciones externas de baja temperatura a las que quede expuesta la consola DIGI 2 y que pueden disminuir sus prestaciones. Se recomienda tomar todas las precauciones indicadas en este manual de instrucciones para proteger la capacidad de la pila. Tenga en cuenta que, si realiza una o varias inmersiones en aguas frías o si la consola DIGI 2 permanece en ambientes o lugares con temperaturas invernales extremas, la capacidad de la pila se puede ver reducida. Por tanto, contemple cambiar la pila con antelación a modo de prevención o disponga de un kit de cambio de la pila por si fuese necesario.

SUSTITUCIÓN DE LA PILA


Para proceder a la sustitución de la pila, siga los pasos de esta lista:

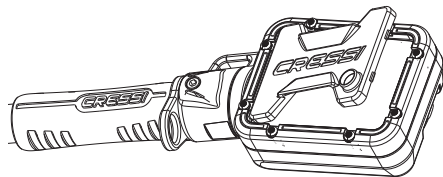


1. Retire la cubierta inteligente.

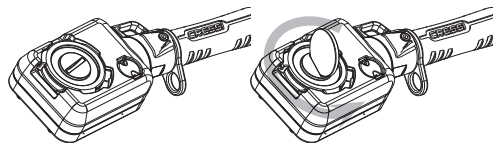


2. Utilizando una moneda de diámetro adecuado, desenrosque la tapa del compartimento de la pila situado en la parte posterior de la consola DIGI 2.

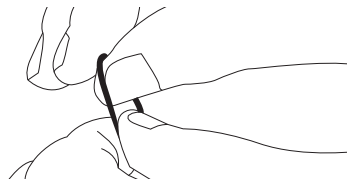

3. Sustituya la junta tórica de la tapa del compartimento por otra nueva y lubríquela ligeramente con grasa de silicona.

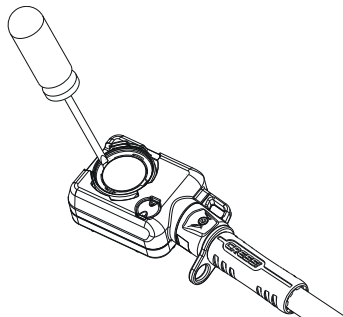

4. Introduzca cuidadosamente en el punto señalado un objeto puntiagudo (un destornillador pequeño de cabeza plana) y haga palanca con precaución para extraer la pila gastada.

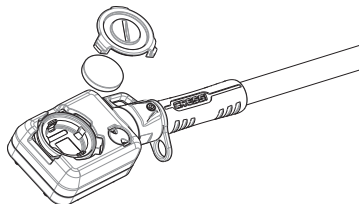


5. Sustituya la pila CR2450 prestando atención para instalar la pila nueva del mismo modo que la anterior, con el polo positivo dirigido hacia fuera y sin cerrar la tapa todavía.
6. Compruebe que la pantalla se encienda y espere a que se inicie la cuenta atrás con el compartimento de la pila todavía abierto.
7. Una vez transcurrido un minuto desde el inicio de la cuenta atrás, vuelva a cerrar la tapa del compartimento de la pila.


Una vez finalizada esta operación, la consola Digi 2 realizará la prueba de estanqueidad del instrumento, que tiene una duración de varios minutos.

Al finalizar la prueba, el resultado de la prueba de la consola Digi 2 será:

8. PASS. El resultado de la sustitución de la pila es positivo.

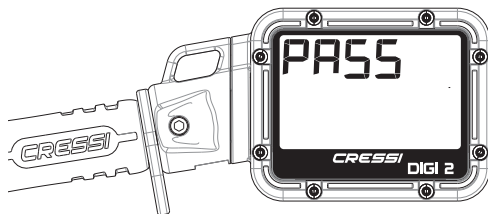

9. FAIL. El resultado es negativo y es necesario repetir la operación de sustitución de la pila porque el instrumento corre el riesgo de llenarse de agua. REPITA LA OPERACIÓN DE SUSTITUCIÓN DE LA PILA!

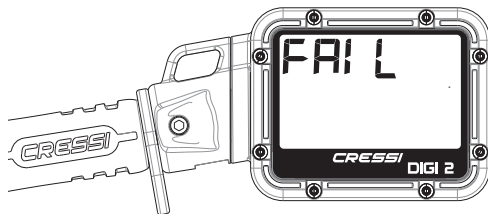

🔧 **¡IMPORTANTE!** Para consultar el resultado de la prueba que se realiza tras sustituir la pila (PASS o FAIL) en cualquier momento, basta con reactivar la secuencia de arranque mediante la cubierta inteligente o presurizar la consola DIGI 2 (ver el capítulo SECUENCIA DE ARRANQUE TRAS LA ACTIVACIÓN).

🔧 **¡IMPORTANTE!** No deseche las pilas gastadas en el medio ambiente. Cressi Sub S.p.A. recomienda desecharlas siguiendo las normativas vigentes.

🔧 **¡ATENCIÓN!** Cressi Sub S.p.A. recomienda sustituir y lubricar siempre la junta tórica de la tapa de la pila cada vez que sea necesario abrir el compartimento.

🔧 **¡ATENCIÓN!** Cressi Sub S.p.A. recomienda sustituir la pila gastada con el kit original, cuya calidad está certificada y que está a su disposición en los centros técnicos o establecimientos de confianza autorizados por Sub S.p.A.

🔧 **¡ATENCIÓN!** En caso de advertir la presencia de humedad en el interior del cristal, lleve de inmediato la consola DIGI 2 a un centro autorizado Cressi. Queda terminantemente prohibido desmontar la consola y sus componentes, acción que invalidaría la garantía. Cressi Sub S.p.A. declina cualquier responsabilidad por los daños derivados de un procedimiento incorrecto de sustitución de la pila o de la manipulación de la consola DIGI 2 por parte de personal no autorizado para este tipo de instrumento.

FUNCIONES DE LA CUBIERTA INTELIGENTE



⚠ **¡ATENCIÓN!** ¡No bucee con la cubierta inteligente instalada en la pantalla! ¡Si retira la cubierta estando ya sumergido, el instrumento se activará con retraso y las mediciones de los parámetros de profundidad, profundidad máxima, rango y tiempo de inmersión serán incorrectas!


La cubierta inteligente protege el instrumento contra golpes accidentales, ahorra carga de la pila durante los periodos de inactividad, permite cambiar las unidades de medida y permite encender temporalmente la pantalla durante algunos minutos para comprobar el estado de carga de la pila o para familiarizarse con el instrumento antes de la inmersión.

⚠ **¡ATENCIÓN!** No se sumerja con la cubierta inteligente y no la moje.

⚠ **¡ATENCIÓN!** Antes de sumergirse, compruebe siempre que las unidades de medida estén correctamente configuradas. Una configuración incorrecta podría provocar confusión y una interpretación incorrecta de la información proporcionada, con posibles daños graves para la salud del usuario.

⚠ **¡ATENCIÓN!** La cubierta inteligente no forma parte integral del producto y se debe retirar siempre en el momento de conectar la primera etapa o el grupo del regulador a la botella.

⚠ **¡ATENCIÓN!** El encendido de la pantalla mediante la cubierta inteligente es temporal y no permite utilizar la consola DIGI 2 si esta no se ha conectado y activado correctamente (CONEXIÓN DE LA CONSOLA DIGI 2 y ACTIVACIÓN DE LA CONSOLA DIGI 2).

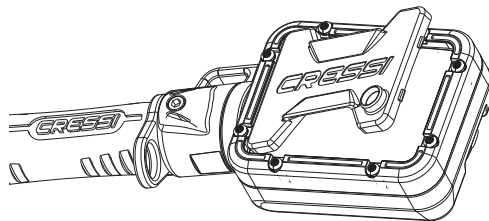


Para proteger el instrumento contra golpes accidentales y reducir el consumo de la pila, coloque la cubierta inteligente tal y como se muestra en la siguiente ilustración, respetando la orientación y presionando hasta escuchar el clic de ajuste.

Tras retirar la cubierta inteligente, una vez transcurridos unos instantes, la pantalla se encenderá automáticamente siguiendo el procedimiento de arranque y permanecerá encendida durante dos minutos.

Después de esos dos minutos, la pantalla se apagará automáticamente, a menos que la consola DIGI 2 se haya presurizado, en cuyo caso permanecerá encendida durante el uso.

CAMBIO DE LAS UNIDADES DE MEDIDA

Para cambiar el sistema de unidades de medida de métrico (BAR, metros, grados centígrados) a imperial (PSI, pies, grados Fahrenheit), o viceversa, siga estos pasos:

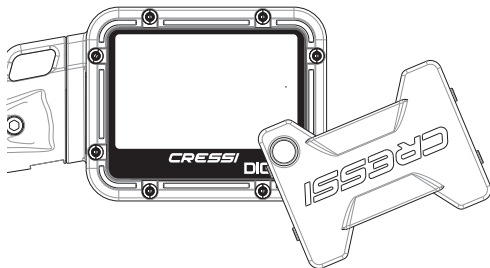


1. Cuando la consola DIGI 2 esté encendida, apáguela acercando la cubierta inteligente y respetando la orientación mostrada en la figura. Retire la cubierta inteligente.
2. Espere a que se produzca la secuencia de arranque y repita el paso 1.
3. Espere a que se produzca la secuencia de arranque y repita el paso 1. Cuando la consola se vuelva a iniciar, las unidades serán distintas a las de antes de realizar este procedimiento.

CAMBIO DE LA FUNDA PROTECTORA DE COLOR

La consola DIGI 2 está cubierta con una funda de silicona que, además de embellecer el producto estéticamente, lo protege contra golpes accidentales. Esta funda puede ser sustituida por el usuario o en un centro autorizado siguiendo estas instrucciones:

- Desmonte el instrumento de la primera etapa o del grupo del regulador.
- Separe la funda del cuerpo del instrumento comenzando por el punto señalado.
- Tire hacia fuera con delicadeza soltando la cubierta inteligente de los cuatro anclajes perimetrales.
- Retire la cubierta a través del latiguillo/manguito.
- Introduzca la nueva cubierta prestando atención en introducir todos los toques en las ranuras correspondientes.
- Vuelva a conectar el instrumento tal y como se indica en el capítulo: "CONEXIÓN DE LA CONSOLA DIGI 2".

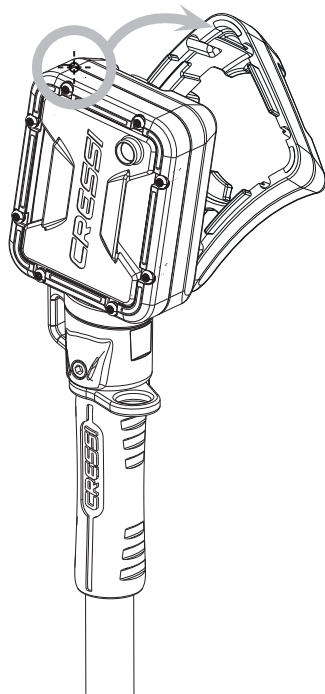

MANTENIMIENTO DE LA CONSOLA DIGI 2

La consola DIGI 2 se debe proteger de aplastamientos, golpes o roces por contacto con el terreno o con cualquier material que pueda comprometer sus funciones operativas y estéticas.

Durante el transporte o almacenaje, el latiguillo/manguito de alta presión no se debe forzar con pliegues que superen los 4 cm de radio.

La consola DIGI 2 se debe enjuagar con abundante agua dulce al finalizar cada inmersión.

👉 **¡IMPORTANTE!** No utilice productos químicos para limpiar la consola DIGI 2. ¡Utilice únicamente agua dulce!

👉 **¡IMPORTANTE!** No utilice chorros de aire comprimido para secar el producto a fin de evitar daños en el sensor de presión.

👉 **¡IMPORTANTE!** La calibración del instrumento se debe comprobar anualmente en un centro autorizado Cressi Sub.

👉 **¡IMPORTANTE!** Antes de cada inmersión, compruebe que el instrumento se encuentre en buen estado, sin condensación bajo el cristal y sin pérdidas de aire.

La consola DIGI 2 no se debe dejar en lugares con temperaturas inferiores a los -20° o superiores a los $+70^{\circ}$.

Durante los periodos de inactividad, se recomienda guardar el instrumento en un lugar seco y bien ventilado, con la cubierta inteligente en su sitio.

👉 **¡ATENCIÓN!** Queda terminantemente prohibido sustituir el latiguillo/manguito montado originalmente en la consola DIGI 2 por otro de un tipo o modelo distinto, acción que invalidaría de inmediato la garantía.

👉 **¡ATENCIÓN!** Si fuese necesario desconectar el latiguillo/manguito de la primera etapa, del grupo del regulador o de la unidad DIGI 2, asegúrese de que no exista ninguna presión en el interior del latiguillo/manguito.

👉 **¡ATENCIÓN!** ¡El incumplimiento de los procedimientos de inspección y mantenimiento puede derivar en graves lesiones o incluso la muerte!

FICHA TÉCNICA

- **MANÓMETRO:** Presión de ejercicio: 0-300 BAR
- **PROFUNDÍMETRO:** Profundidad mostrada:
0-120 metros
- **MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA:**
Campo de medición: de - 10 °C a + 50 °C
Resolución: 1°C
Precisión: +/- 2 °C
- **TEMPERATURA DE ALMACENAJE** de -20 a 70 °C
- **TEMPORIZADOR:** Temporizador digital, tiempo de inmersión hasta 999 minutos.
- **PILA:** Pila CR 2450 sustituible por el usuario.
Duración de la pila: 3 años con una media de 50 inmersiones al año o 1 año con 700 inmersiones.
Tiene a su disposición el kit original de Cressi Sub S.p.A. para sustituir la pila, con todos los componentes a sustituir.
- **RETROILUMINACIÓN:** La consola DIGI 2 está equipada con una pantalla fotoluminiscente. Si se ilumina con una fuente de luz externa, permanece luminiscente en función de la exposición realizada para poder consultarla correctamente en condiciones de escasa iluminación.

GARANTÍA LIMITADA

Cressi-sub S.p.A. garantiza el buen funcionamiento de este producto. Su instrumento Cressi-sub está garantizado por un periodo de 2 años a partir de la fecha de compra por parte del comprador original contra defectos evidentes de fabricación o montaje del producto o de sus partes individuales, contra materiales no considerados idóneos que

provoquen el mal funcionamiento del instrumento, errores evidentes en el diseño o las instrucciones y advertencias de uso incorrectas o inapropiadas. El periodo de garantía comienza en la fecha de compra al detalle por parte del primer comprador con justificante o factura. La garantía NO cubre: los daños derivados de un uso indebido del equipo, de un mal mantenimiento, de negligencias o modificaciones, transformaciones, adaptaciones o manipulaciones del producto acabado. Los daños derivados de reparaciones realizadas por personal no autorizado por Cressi-sub. En caso de que se den las condiciones arriba descritas, la garantía se invalidará automáticamente. Durante el periodo de garantía, Cressi-sub, o un centro de asistencia autorizado Cressi-sub, procederá, bajo su exclusivo criterio, a eliminar los posibles defectos de material, diseño y fabricación de forma gratuita mediante la reparación del producto o la sustitución del producto en conformidad con la presente garantía limitada. La solicitud de reparación en garantía será satisfecha gratuitamente bajo exclusivo criterio de Cressi-sub o de un centro autorizado Cressi-sub y el producto será reparado o sustituido dentro de un plazo razonable.

Si el producto resultase no ser conforme a los términos y condiciones previstos en la presente garantía limitada, Cressi-sub o un centro autorizado Cressi-sub se reservan el derecho a cobrar los gastos de mantenimiento o reparación. La garantía no se puede transferir del propietario inicial a terceros y se comprueba por la fecha de compra (según la fecha de la factura o justificante de compra). Todas las reparaciones no cubiertas por la garantía correrán a cargo del propietario.

La garantía no cubre ningún documento o garantía emitido por el minorista o por los representantes más allá de los términos previstos

por esta garantía. Ningún minorista ni representante está autorizado a realizar ninguna modificación o incorporación a esta garantía.

En caso de reclamación, envíe el producto, a portes debidos, a su minorista Cressi-sub o a un centro de reparaciones autorizado, indicando su nombre, apellidos y dirección y adjuntando el justificante o la factura de compra.

Puede solicitar información sobre los centros autorizados de Cressi-sub a su distribuidor o a la propia Cressi-sub S.p.A., escribiendo por correo electrónico a:

info@cressi.com.

Se declina cualquier responsabilidad por cualquier intervención realizada por parte de personal no autorizado por Cressi-sub.

Las instrucciones e indicaciones contenidas en este manual se basan en la información referente al equipo más actualizada disponible en el momento de impresión. Cressi-sub se reserva el derecho a aportar modificaciones al contenido en cualquier momento.

REFERENCIAS NORMATIVAS

Este instrumento cumple los requisitos de la directiva 2014/30/EU sobre compatibilidad electromagnética.

Este instrumento cumple los requisitos previstos por la norma UNI EN 250:2014 (los manómetros para buceo son EPI de categoría III) de conformidad con el reglamento (UE) 2016/425, que establece las condiciones de introducción en el mercado y los requisitos esenciales mínimos de seguridad de los equipos de protección individual (EPI).

Por consiguiente, este instrumento lleva la marca CE seguida de la identificación del organismo de certificación 0474, que representa a RINA S.p.A. via Corsica, 12, Génova, el organismo notificado de pruebas que ha realizado el examen del tipo de producto y controla su fabricación en virtud del Módulo B+C2 del reglamento (UE) 2016/425.

La certificación es válida hasta una profundidad de 50 m, tal y como establece la norma UNI EN 250:2014.

ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO

Este dispositivo se debe considerar un desecho electrónico.

No lo deseché con la basura doméstica.

Entréguelo en los espacios municipales habilitados o devuélvalo a Cressi Sub S.p.A.



ÍNDICE

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES:.....	99	LIGA-DESLIGA AUTOMÁTICO DA TELA.....	106
LEITURA DAS INFORMAÇÕES NA TELA.....	101	BATERIA	106
INTRODUÇÃO E CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS	102	SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA.....	108
O que a console DIGI 2 não é:.....	102	FUNÇÕES DA "TAMPA INTELIGENTE"	111
O que a console DIGI 2 é:	102	ALTERAÇÃO DA UNIDADE DE MEDIDA.....	112
COMO CONECTAR A CONSOLE DIGI 2	102	ALTERAÇÃO DA TAMPA DE PROTEÇÃO COLORIDA	113
COMO ATIVAR A CONSOLE DIGI 2.....	103	MANUTENÇÃO DA CONSOLE DIGI 2	114
sequência inicial de operações APÓS A ATIVAÇÃO.....	103	INFORMAÇÕES TÉCNICAS.....	115
TELA DE SUPERFÍCIE (PRÉ-MERGULHO).....	103	REFERÊNCIAS NORMATIVAS.....	116
TELA DE MERGULHO.....	104	DESCARTE DO PRODUTO	116
TELA DE SUPERFÍCIE (PÓS-MERGULHO)	105		

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES:

🔊 **AVISO!** A Cressi Sub S.p.A. recomenda que somente utilize a console DIGI 2 após ter lido e entendido este manual de instruções.

🔊 **AVISO!** A Cressi Sub S.p.A. reserva-se o direito de declinar o fornecimento de serviço em garantia se as instruções de manutenção para os produtos anteriormente contemplados não forem observadas.

🔊 **AVISO!** A Cressi Sub S.p.A. recomenda a utilização da console DIGI 2 apenas às pessoas que tiverem concluído com sucesso o curso de mergulho e que tiverem obtido a devida habilitação de mergulho ao cabo do referido curso.

🔊 **AVISO!** A Cressi Sub S.p.A. declina toda e qualquer responsabilidade por danos resultantes da utilização indevida da console DIGI 2.

🔊 **AVISO!** Jamais mergulhe só! A console DIGI 2 não substitui o dupla de mergulho.

🔊 **AVISO!** A console DIGI 2 é uma ferramenta que deve ser utilizada exclusivamente para o mergulho recreativo e esportivo, e não para um uso profissional.

🔊 **AVISO!** O mergulho em áreas com visibilidade particularmente fraca pode dificultar ou até impossibilitar a leitura da console DIGI 2. Evite mergulhar nestas condições.

🔊 **AVISO!** Não mergulhe com a tampa inteligente inserida no corpo do visor! A sua retirada debaixo d'água pode fazer com que o instrumento ligue tardiamente, ocasionando medições incorretas dos parâmetros para a profundidade, máxima profundidade, escala, e tempo de mergulho! Preste a devida atenção!

🔊 **AVISO!** Antes de mergulhar, verifique sempre se as unidades de medida foram corretamente configuradas. As configurações incorretas podem levar a confusão e a uma interpretação incorreta das informações apresentadas, com a possibilidade de consequências sérias adversas para a saúde do usuário.


🔊 **AVISO!** A Cressi Sub S.p.A. recomenda vivamente que consulte com frequência os dados fornecidos pela console DIGI 2 durante o seu mergulho. Condições como a temperatura, eventual esforço físico superior ao de um mergulho convencional, além de mergulhos efetuados em condições de stress emocional significativo podem alterar o consumo de ar, pelo que os mergulhadores somente podem evitar os possíveis problemas através da verificação frequente e rigorosa destes dados.

 **AVISO!** Utilize apenas ar respirável que atenda ao disposto na norma UNI EN 12021.

 **IMPORTANTE!** Não exceda os limites de serviço do equipamento. O manômetro está certificado para ser utilizado a uma pressão igual ou inferior a 300 bar. A pressão máxima de serviço para o manômetro é exibida na parte posterior do instrumento. O descumprimento destas precauções pode levar a lesões sérias ou até mesmo à morte.

 **IMPORTANTE!** Não exceda os limites de serviço do equipamento. Tenha em consideração que os aparelhos de mergulho de ar comprimido de circuito aberto são certificados para 50 metros de profundidade de acordo com a norma EN 250:2014. A finalidade é a de garantir um nível mínimo de operação segura para o equipamento a uma profundidade máxima de 50 metros, considerando que as metodologias de ensino estipulam uma profundidade máxima de 40 metros para mergulho recreativo, e excluem a realização de qualquer tipo de serviço debaixo d'água.

LEITURA DAS INFORMAÇÕES NA TELA

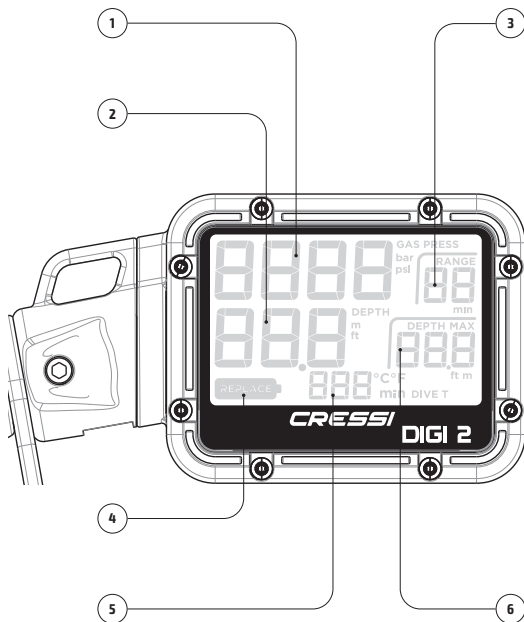

- 1 | PRESSÃO ATUAL DO CILINDRO (definida em BAR ou PSI)
- 2 | PROFUNDIDADE ATUAL (definida em "m" ou "ft")
- 3 | ESCALA
- 4 | Indicador do estado da bateria (consulte o capítulo BATERIA)
- 5 | TEMPO DE MERGULHO (minutos) do mergulho anterior ou TEMPERATURA (definida em C° ou F°).
Estas informações aparecem em rodizio na tela.
- 6 | PROFUNDIDADE MÁXIMA atingida no mergulho anterior (definida em "m" ou "ft")

INTRODUÇÃO E CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Parabéns, a Cressi Sub S.p.A. parabeniza você pela compra da console DIGI 2, um equipamento completo e sofisticado desenvolvido no nosso Departamento de Pesquisa e Design e fabricado nas unidades de produção da Cressi Sub S.p.A. na Itália, para garantir aos mergulhadores esportivos e recreativos a eficiência e segurança máximas na aferição e visualização dos principais parâmetros necessários para fazer um mergulho em completa segurança.

 **AVISO!** A Cressi Sub S.p.A. recomenda a utilização da console DIGI 2 apenas às pessoas que tiverem concluído com sucesso o curso de mergulho e que tiverem obtido a devida habilitação de mergulho ao cabo do referido curso.

O que a console DIGI 2 não é:

 **AVISO!** Para evitar a utilização indevida, é absolutamente necessário entender que a console DIGI 2 não é um computador de mergulho.

 **AVISO!** A console DIGI 2 não faz cálculos, nem exibe nenhuma informação relativamente a tempo de descompressão e/ou paradas descompressivas; limites não-descompressivos; alarmes de velocidade de subida; tempos de no-fly e/ou tempos de dessaturação após o mergulho.

O que a console DIGI 2 é:

A console DIGI 2 é uma interpretação moderna e DIGITAL da clássica console analógica de dois instrumentos. Apresenta um manômetro, profundímetro, além de um cronômetro digital, tudo altamente preciso e certificado, que garante um monitoramento exato da pressão do cilindro, profundidade, tempo de mergulho, além de outras informações úteis para o mergulhador.

COMO CONECTAR A CONSOLE DIGI 2

 **AVISO!** Ao montar e desmontar o regulador, verifique se não está montado na torneira do cilindro. Caso esteja, verifique se o conjunto do primeiro estágio se encontra completamente despressurizado.

Primeiramente, desaperte e retire o bujão com a marcação HP (rosca 7/16 UNF") do primeiro estágio despressurizado. Em seguida, após verificar se tanto o O-ring no corpo do regulador quanto o da mangueira se encontram limpos, desaperte manualmente a mangueira de HP do instrumento que vai para o primeiro estágio, e em seguida aperte com a chave adequada ou chave inglesa, tendo o cuidado de não exceder o torque de 8 Nm.

 **IMPORTANTE!** Se tiver algum problema para conectar ou montar a console DIGI 2, esta operação deverá ser realizada por um técnico qualificado da Cressi Sub S.p.A.. Também poderá entrar em contato com o seu revendedor habitual, desde que o mesmo seja certificado e autorizado para trabalhar com os equipamentos da Cressi Sub S.p.A.

⚠️ AVISO! A Cressi Sub S.p.A. declina qualquer responsabilidade por problemas de funcionamento e/ou danos resultantes da conexão/montagem indevidas da console DIGI 2 no conjunto do primeiro estágio/regulador!

👉 IMPORTANTE! A Cressi Sub S.p.A. recomenda que monte a console DIGI 2 com a sua configuração preferida em uma posição hidrodinâmica ideal, com o recurso aos fixadores fornecidos para evitar pancadas ou bloqueios.

COMO ATIVAR A CONSOLE DIGI 2

Retire a tampa inteligente (consulte o capítulo "FUNÇÕES DA TAMPA INTELIGENTE").

A console DIGI 2 é ativada automaticamente quando o conjunto do primeiro estágio/regulador conectado no cilindro se encontra pressurizado.

A pressão do cilindro deve ser superior a 10 BAR.

⚠️ AVISO! Não mergulhe se o DIGI 2 não estiver corretamente conectado num cilindro de mergulho pressurizado.

SEQUÊNCIA INICIAL DE OPERAÇÕES APÓS A ATIVAÇÃO


Logo após ser ativada, a console DIGI 2 iniciará a sequência inicial de operações, durante a qual vai exibir, pela ordem:

1. Ativação de todos os segmentos
2. Versão do FIRMWARE INSTALADO
3. QUANTIDADE TOTAL DE MERGULHOS FEITOS COM A CONSOLE DIGI 2
4. Resultado do teste de estanqueidade mais recente: APROVADO/REPROVADO (consulte o capítulo SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA).

TELA DE SUPERFÍCIE (PRÉ-MERGULHO)

Após a sequência inicial, aparece a tela da superfície com os seguintes dados:

1. PRESSÃO ATUAL DO CILINDRO (definida em BAR ou PSI)
2. PROFUNDIDADE ATUAL (definida em "m" ou "ft")
3. PROFUNDIDADE MÁXIMA atingida no mergulho anterior (definida em "m" ou "ft")
4. TEMPO DE MERGULHO (minutos) do mergulho anterior – TEMPERATURA (definida em °C ou °F).
5. ESTADO DA BATERIA (consulte o capítulo BATERIA).

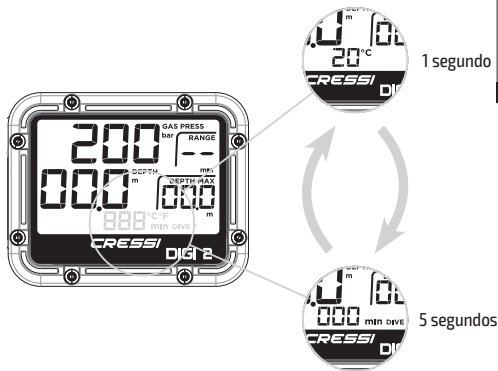

TELA DE MERGULHO

Se a console DIGI 2 estiver ativa, o mergulho terá início assim que se ultrapassar a profundidade de 1,2 metros.


🔊 **AVISO!** Não mergulhe com a tampa inteligente inserida no corpo do visor! A sua retirada debaixo d'água pode fazer com que o instrumento ligue tardiamente, ocasionando medições incorretas dos parâmetros para a profundidade, máxima profundidade, escala, e tempo de mergulho! Preste a devida atenção!

🔊 **AVISO!** Não mergulhe se a tela da console DIGI 2 mostrar valores anormais, e entre em contato com a assistência técnica da Cressi.

🔊 **AVISO!** Nunca deixe a tampa inteligente montada durante o mergulho ou ficará molhada.

Assim que passar da profundidade de 1,2 metros, a console DIGI 2 mostrará os seguintes dados:

1. PRESSÃO ATUAL DO CILINDRO (definida em BAR ou PSI); o valor vai piscar se a pressão ficar abaixo de 50 BAR
2. PROFUNDIDADE ATUAL (definida em "m" ou "ft")
3. ESCALA (minutos): indica o tempo restante até se atingir o limiar de 50 BAR, calculado a partir da profundidade atual e baseado no consumo médio de ar detectado nos minutos anteriores.
4. Estado da bateria (consulte o capítulo BATERIA).
5. TEMPO DE MERGULHO (minutos) do mergulho anterior - TEMPERATURA (definida em C° ou F°). Estas informações aparecem em rodízio na tela
6. PROFUNDIDADE MÁXIMA (definida em "m" ou "ft").

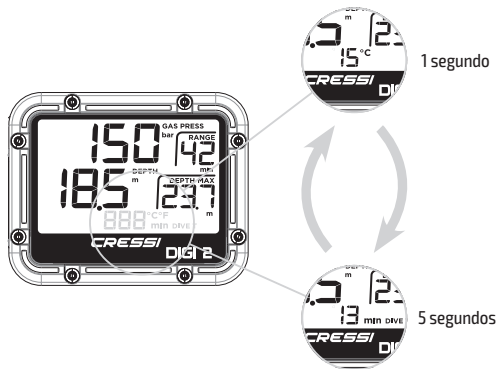


🔊 **AVISO!** O mergulho é considerado concluído após dois minutos à superfície (profundidade inferior a 0.8 m). Se descer novamente durante este período de tempo, a console DIGI 2 vai continuar a aumentar o tempo (tempo de mergulho anterior à segunda descida), considerando-o como um único mergulho.

🔊 **AVISO!** A Cressi Sub S.p.A. recomenda vivamente que termine o mergulho com uma reserva de ar de pelo menos 50 BAR. Esta quantidade de ar destina-se exclusivamente para situações emergenciais imprevistas. Abaixo dos 50 BAR, o valor indicado ficará piscando.

👉 **AVISO!** A Cressi Sub S.p.A. recomenda vivamente que consulte com frequência os dados fornecidos pela console DIGI 2 console durante o seu mergulho. Condições como a temperatura, eventual esforço físico superior ao de um mergulho convencional, além de mergulhos efetuados em condições de stress emocional significativo podem alterar o consumo de ar, pelo que os mergulhadores somente podem evitar os possíveis problemas através da verificação frequente e rigorosa destes dados.

👉 **AVISO!** Quando aparecer o aviso de "substituição" com bateria a fraca, troque-a por uma nova.

TELA DE SUPERFÍCIE (PÓS-MERGULHO)

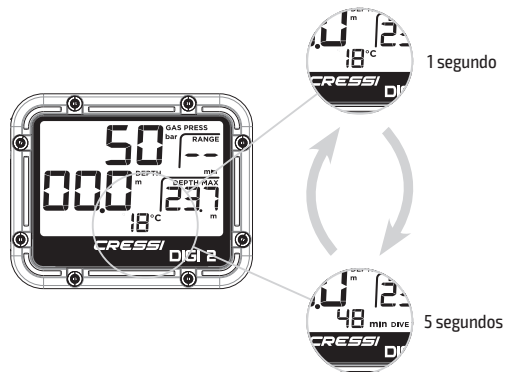

Quando o mergulho é concluído, dois minutos após chegar à superfície (profundidade < 0,8 m), a console DIGI 2 volta para o modo de superfície (consulte o capítulo TELA DE SUPERFÍCIE [PRÉ-MERGULHO]). Assim, serão mostradas as seguintes informações:

1. PRESSÃO ATUAL DO CILINDRO (definida em BAR ou PSI)
2. PROFUNDIDADE ATUAL (definida em "m" ou "ft").
3. PROFUNDIDADE MÁXIMA atingida no mergulho anterior (definida em "m" ou "ft").

4. TEMPO DE MERGULHO (minutos) do mergulho anterior
– TEMPERATURA (definida em C° ou F°).
Estas informações aparecem em rodízio na tela
5. ESTADO DA BATERIA (consulte o capítulo BATERIA).

LIGA-DESLIGA AUTOMÁTICO DA TELA


A console DIGI 2 desliga-se automaticamente após 2 minutos de inatividade quando não estiver pressurizada.

🔧 **IMPORTANTE!** Após o mergulho, despressurize sempre o equipamento de mergulho.


BATERIA

A DIGI 2 fornece as informações sobre o nível de carga da bateria através das seguintes etapas na tela do ícone **Substituição da Bateria**


“REPLACE”

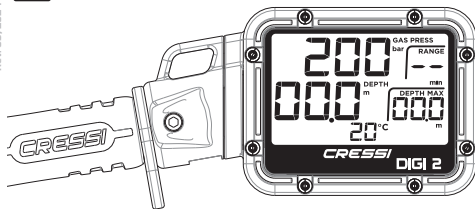

1. “REPLACE” off: o instrumento apresenta a carga ideal para operar normalmente.

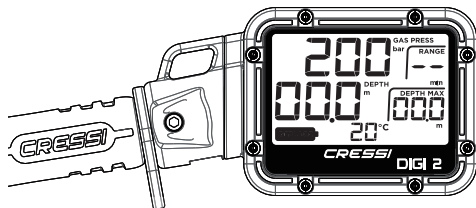

2. “REPLACE” on: a bateria está fraca.
Troque a bateria.

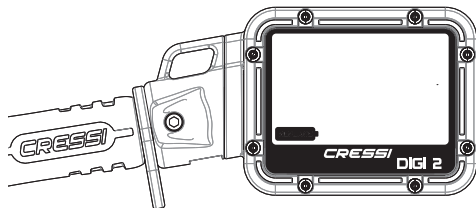


3. “REPLACE” on com o restante da tela desligada:
nesta condição, a bateria não conseguirá garantir a devida operação da consola DIGI 2. Por este motivo, a tela não exibe nenhuma informação e todas as funções se encontram desativadas. A bateria deve ser retirada para evitar possíveis danos.

👉 **AVISO!** Tenha em consideração que o planejamento de um ou mais mergulhos em água fria, ou qualquer tempo que a console DIGI 2 gastar no ambiente exterior durante períodos de inverno ou de intempéries, vai resultar na redução da carga da bateria. Por este motivo, considere a sua substituição prévia a título de precaução, ou leve consigo um kit de reposição da bateria em caso de necessidade.


🔑 **IMPORTANTE!** Em condições ideais, a bateria dura mais de três anos com uma média de 50 mergulhos por ano, ou um ano com aproximadamente 700 mergulhos. O consumo de potência e a vida útil resultante da bateria vão depender da sua qualidade, de medidas tomadas para proteger a carga, além de condições externas de baixa temperatura às quais a console DIGI 2 possa estar sujeita e que são passíveis de ocasionar a diminuição do seu desempenho. Recomendamos que tome todas as precauções citadas neste manual de instruções, ensejando proteger a capacidade da bateria. Recomendamos que tenha em consideração que o planejamento de um ou mais mergulhos em água fria e/ou o tempo gasto em áreas invernosas ou de temperaturas acentuadamente frias podem levar à redução da carga da bateria. Por este motivo, considere a sua substituição prévia a título de precaução, ou leve consigo um kit de reposição da bateria em caso de necessidade.

SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA


Siga as etapas abaixo para substituir a bateria:

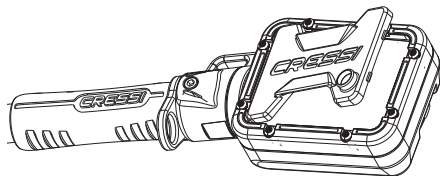


1. Retire a tampa inteligente.

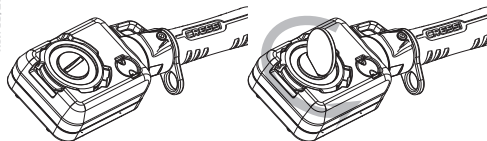


2. Utilize uma moeda com a espessura adequada para desapertar a tampa do compartimento da bateria na parte posterior da sua console DIGI 2.

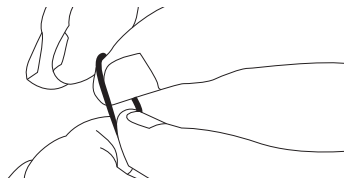

3. Troque o O-ring na tampinha por um novo, lubrifique-o levemente, utilizando **SOMENTE** graxa de silicone.

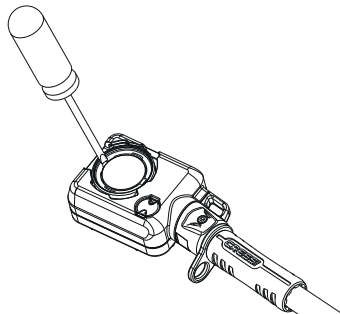

4. Suavemente, introduza um objeto pontiagudo (uma chave de fendas lisa pequena) na cavidade, e de forma cuidadosa e delicada, levante a bateria usada.

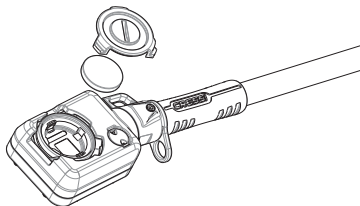


5. Troque a bateria CR2450, tendo o cuidado de colocar a bateria nova da mesma forma, com o pólo positivo virado para fora, sem fechar a tampa de volta
6. Verifique se a tela liga, e aguarde a contagem decrescente inicial, com o compartimento da bateria ainda aberto
7. Aguarde um minuto após o início da contagem decrescente, feche de volta a tampinha do compartimento da bateria.


Quando a operação estiver concluída, a console DIGI 2 irá executar um teste de estanqueidade do instrumento, teste esse que dura alguns minutos.

Quando o teste estiver concluído, a console DIGI 2 exibirá a resposta relativa à troca da bateria então efetuada:

8. **PASS (APROVADO).** O teste foi positivo, a troca da bateria foi feita com sucesso.

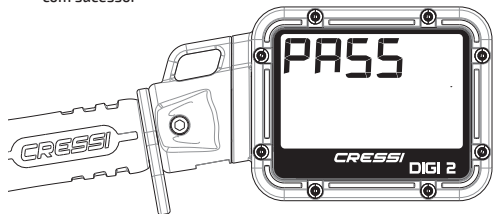

9. **FAIL (REPROVADO).** O teste foi negativo; a substituição da bateria deve ser repetida, pelo fato de o instrumento não estar seguro contra a possível inundação. REPITA AS ETAPAS PARA A SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA

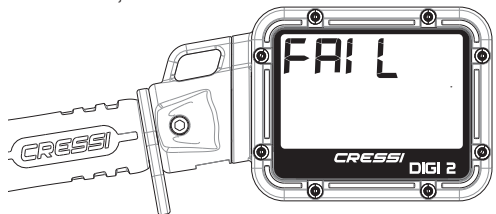

🔧 **IMPORTANTE!** Em qualquer altura se pode visualizar o resultado do teste da substituição da bateria (aprovado ou reprovado), bastando para o efeito reativar a sequência inicial de operações através da tampa inteligente ou pressurizando a console DIGI 2 (consulte o capítulo SEQUÊNCIA INICIAL DE OPERAÇÕES APÓS A ATIVAÇÃO).

🔧 **IMPORTANTE!** Não descarte a bateria no meio ambiente. A Cressi Sub S.p.A. recomenda que descarte a bateria, observando os regulamentos locais em vigor.

🔧 **AVISO!** A Cressi Sub S.p.A. recomenda que sempre substitua e lubrifique o O-ring da tampa da bateria sempre que for necessário abrir o compartimento.

🔧 **AVISO!** A Cressi Sub S.p.A. recomenda a substituição da bateria usada por um kit original, cuja qualidade dos seus componentes seja certificada. Os kits estão disponíveis nas assistências técnicas e/ou nos revendedores devidamente autorizados pela Cressi Sub S.p.A.

🔧 **AVISO!** Se observar algum vestígio de umidade na parte interna do vidro, leve imediatamente a console DIGI 2 a uma assistência técnica autorizada da Cressi. É rigorosamente proibida a desmontagem da console ou de seus componentes, sob pena de anulação imediata da garantia. A Cressi Sub S.p.A. não se responsabiliza pelos danos causados pela substituição incorreta da bateria e/ou adulteração da console DIGI 2 por alguém que não esteja certificado para este tipo de instrumento.

FUNÇÕES DA "TAMPA INTELIGENTE"



🔊 **AVISO!** Não mergulhe com a tampa inteligente inserida no corpo do visor! A sua retirada debaixo d'água pode fazer com que o instrumento ligue tardiamente, ocasionando medições incorretas dos parâmetros para a profundidade, máxima profundidade, escala, e tempo de mergulho!

A "tampa inteligente" protege o instrumento de golpes acidentais, poupa a bateria quando o equipamento não está sendo usado, permite que você possa trocar as unidades de medida, além de permitir que você possa ligar temporariamente a tela durante alguns minutos para conferir a carga da bateria ou para se familiarizar com o instrumento antes do mergulho.


🔊 **AVISO!** Não deixe a tampa inteligente montada durante os mergulhos ou ficará molhada.

🔊 **AVISO!** Antes de mergulhar, verifique sempre se as unidades de medida foram corretamente configuradas. As configurações incorretas podem levar a confusão e a uma interpretação incorreta das informações apresentadas, com a possibilidade de consequências sérias adversas para a saúde do usuário.

🔊 **AVISO!** A tampa inteligente não faz parte do equipamento, devendo ser sempre retirada quando se conectar o mesmo ao conjunto do primeiro estágio/regulador no cilindro.

🔊 **AVISO!** Pelo fato de ser temporária, ao se ligar a tela com a tampa inteligente, não é possível a utilização da DIGI 2 se não tiver sido corretamente conectada e ativada (COMO CONECTAR A CONSOLE DIGI 2 e COMO ATIVAR A CONSOLE DIGI 2).

Para proteger o instrumento de golpes acidentais e para reduzir o consumo da bateria o mais possível, fixe a tampa inteligente conforme ilustrado na figura abaixo, verificando se a mesma está corretamente orientada e no lugar, a pressionando até ouvir o clique.

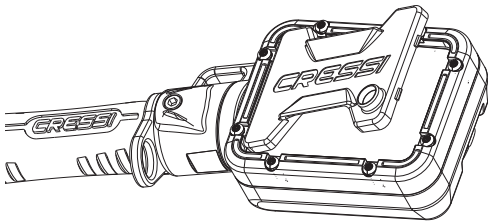


Quando se retira a tampa inteligente, após alguns segundos, a tela vai ligar automaticamente, executando o procedimento inicial e permanecendo ligada durante dois minutos.

Após dois minutos, ela desliga-se automaticamente, a menos que a console DIGI 2 seja pressurizada durante esse tempo, em cujo caso permanecerá ligada para a devida operação.

ALTERAÇÃO DA UNIDADE DE MEDIDA

Para alterar o sistema das unidades de medida de métrico (BAR, metros, graus Centígrados) para o sistema imperial (PSI, pés, graus Fahrenheit) ou vice-versa, em função das suas necessidades, siga o procedimento a seguir:

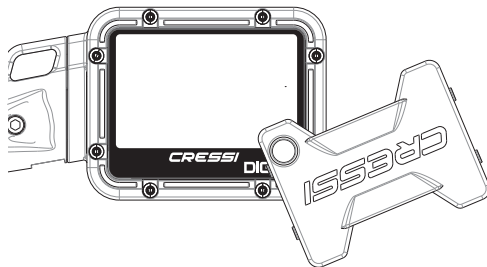


1. quando a console DIGI 2 estiver ligada, desligue-a, assentando a tampa inteligente contra a mesma, respeitando a orientação na figura.
Retire a tampa inteligente.
2. Aguarde a sequência inicial de operações e repita a etapa 1.
3. Aguarde a sequência inicial de operações e repita a etapa 1.
Na nova sequência inicial de operações, as unidades de medida serão diferentes daquelas exibidas antes do procedimento.

ALTERAÇÃO DA TAMPA DE PROTEÇÃO COLORIDA

A console DIGI 2 é revestida por uma capa de silicone que confere ao equipamento um visual especial, ao mesmo tempo que o protege contra golpes acidentais. A troca da capa pode ser feita pelo usuário ou por uma assistência autorizada, observando as etapas a seguir:

- desconecte o equipamento do primeiro estágio/regulador.
- Separe a capa do corpo do instrumento, começando com o ponto ilustrado.
- Puxe suavemente para fora, retirando a tampa dos quatro pontos de fixação perimetrais.
- Agora, deslize a tampa a ser substituída sobre a mangueira.
- Deslize a nova tampa, tendo o cuidado de inserir todos os batentes em suas respectivas ranhuras.
- Conecte novamente o instrumento, conforme detalhado no capítulo:
"COMO CONECTAR A CONSOLE DIGI 2".

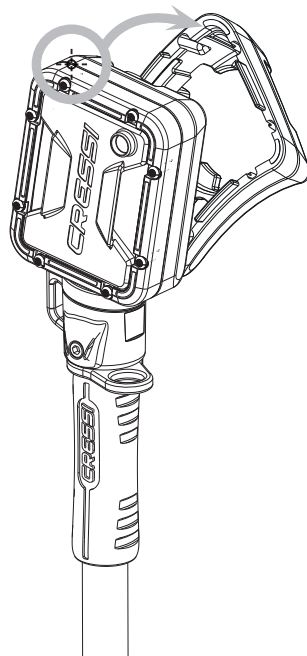

MANUTENÇÃO DA CONSOLE DIGI 2

A console DIGI 2 deve ser protegida contra eventuais esmagamentos, pancadas ou atrito proveniente de arrasto pelo fundo ou com algum material que possa comprometer as suas características funcionais e estéticas.

Durante o armazenamento e o transporte, a mangueira de alta pressão não deve ser excessivamente dobrada ao se guardar com dobras superiores a um raio de 4 cm.

A console DIGI 2 deve ser lavada com água doce abundante após os mergulhos.

🔑 **IMPORTANTE!** Não utilize produtos químicos para lavar a console DIGI 2. Utilize apenas água doce!

🔑 **IMPORTANTE!** Não empregue jatos de ar comprimido para secar o equipamento, já que podem danificar o sensor de pressão.

🔑 **IMPORTANTE!** Todos os anos, o instrumento deve ser calibrado em uma assistência técnica autorizada da Cressi Sub.

🔑 **IMPORTANTE!** Antes de cada mergulho, verifique se o instrumento se encontra em boas condições, se não apresenta condensação sob o vidro, e se não há fugas de ar.

A console DIGI 2 não deve ser deixada em locais com temperaturas inferiores a -20° ou superiores a $+70^{\circ}$.

Durante os períodos em que o instrumento não estiver sendo utilizado, recomendamos que fique guardado num local seco e com boa ventilação, com a tampa inteligente montada.

🔑 **AVISO!** É rigorosamente proibida a substituição da mangueira originalmente montada na console DIGI 2 por uma outra de um tipo ou modelo diferentes. Se o fizer, invalidará imediatamente a garantia.

🔑 **AVISO!** Se precisar desconectar a mangueira do primeiro estágio/regulador da console DIGI 2, verifique primeiro se não há absolutamente nenhuma pressão na mangueira.

🔑 **AVISO!** O descumprimento nos procedimentos de inspeção ou manutenção pode ocasionar lesões sérias ou até a morte!

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- **OPERAÇÃO DO MANÔMETRO:** Pressão de serviço: 0-300 BAR
- **OPERAÇÃO DO PROFUNDÍMETRO:** Visualização da profundidade: 0-120 metros
- **AFERIÇÃO DA TEMPERATURA:** Escala de aferição: de - 10°C até + 50°C
Resolução: 1°C
Grau de precisão: +/- 2°C
- **TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO:** de -20° C até 70° C
- **CRONÔMETRO:** Cronômetro digital, tempo de mergulho até 999 minutos.
- **BATERIA:** Bateria CR 2450 substituível pelo usuário. Vida útil da bateria: 3 anos com uma média de 50 mergulhos/ano, ou 700 mergulhos em um ano. Disponibilidade do kit de bateria original da Cressi Sub S.p.A., completo com os componentes de reposição.
- **LUZ DE FUNDO:** A console DIGI 2 apresenta uma tela fotoluminescente. Quando iluminada por uma fonte de luz externa, permanece luminescente, dependendo da exposição, para que possa ser consultada em condições de fraca visibilidade.

GARANTIA LIMITADA

A Cressi Sub S.p.A. garante a devida operação deste equipamento. O seu equipamento Cressi Sub tem uma garantia de 2 anos a contar da data da compra pelo comprador original contra todos os defeitos nítidos de produção/montagem no equipamentos ou em suas peças individuais, contra material considerado inadequado que ocasionar problemas de funcionamento no equipamento, e contra erros nítidos no design ou

instruções ou avisos que estiverem incorretos ou não forem adequados. O período de garantia tem início na data da compra inicial no varejo, conforme demonstrado pelo recibo ou pela nota fiscal.

A garantia NÃO cobre: danos causados pela utilização indevida do equipamento, manutenção insuficiente, negligência ou modificações, conversões, adaptações ou a adulteração do produto final, além de danos resultantes de reparações efetuadas por pessoal não autorizado pela Cressi Sub.

A garantia é automaticamente cancelada a ocorrer alguma das condições acima.

Durante o período de garantia, a Cressi Sub ou algum centro de assistência técnica autorizada da Cressi Sub, e de acordo com o seu exclusivo critério de avaliação, irá sanar os defeitos em termos de materiais, design ou mão de obra, sem nenhum ônus, através de reparação ou substituição do equipamento, de acordo com esta garantia limitada.

Os pedidos para a reparação sob garantia serão atendidos sem nenhum custo pela Cressi Sub ou por um centro de assistência técnica autorizada da Cressi Sub, de acordo com o seu critério exclusivo de avaliação, sendo o equipamento objeto de reparação ou de substituição dentro de um período de tempo admissível.

Caso se avalie que o equipamento está em não-conformidade com os termos e condições constantes nesta garantia limitada, a Cressi Sub ou o centro de assistência técnica autorizada da Cressi Sub se reservam o direito a cobrar o serviço de assistência técnica e/ou os custos com a reparação.

A garantia não pode ser transferida pelo comprador original para terceiros. É necessário um recibo de compra (com a data da compra) de

um revendedor autorizado da Cressi Sub para o serviço da garantia.

As despesas das reparações não contempladas pela garantia ficam a cargo do proprietário.

A garantia não inclui nenhum documento nem outra garantia prestada pelos revendedores ou agentes que estenda os termos da presente garantia.

Nenhum revendedor ou agente está autorizado a efetuar quaisquer alterações à presente garantia nem a conceder uma garantia complementar.

No caso de reparação dentro da garantia, o equipamento deve ser enviado, com porte pago, para o seu revendedor da Cressi Sub ou para alguma assistência técnica autorizada. Informe o seu nome e endereço completos, anexando o recibo de compra ou a nota fiscal.

Para encontrar uma assistência técnica autorizada da Cressi Sub, consulte o seu revendedor ou a própria Cressi Sub S.p.A., enviando um e-mail para:

info@cressi.com.

A Cressi Sub não assume nenhuma responsabilidade por eventuais serviços realizados por pessoal não autorizado pela Cressi Sub.

As instruções e orientações contempladas neste manual se baseiam nas informações mais atualizadas a respeito do equipamento disponibilizadas antes da impressão. A Cressi Sub reserva-se o direito de proceder a alterações no seu conteúdo em qualquer altura.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

Este instrumento atende ao disposto na Diretiva 2014/30/EU sobre compatibilidade electromagnética.

Este instrumento atende aos requisitos estipulados pela norma UNI EN 250:2014 (manômetros para mergulho e EPI da Categoria III); este último em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425, o qual estabelece as condições para a comercialização e os requisitos mínimos essenciais de segurança para os Equipamentos de Proteção Individual (EPI).

Inclui, ainda, a marca CE seguida pela identificação da autoridade de certificação 0474 que identifica a RINA S.p.A., Via Corsica 12, Gênova, a agência registrada de testes que realizou os testes e que atesta a sua produção, nos termos do módulo B+C2 do Regulamento UE 2016/425. A certificação é válida para uma profundidade de até 50m, conforme definido pela norma UNI EN 250:2014.

DESCARTE DO PRODUTO

Descarte este produto como lixo eletrônico.

Não o descarte com o lixo orgânico.

Entregue-o nos serviços de coleta seletiva do seu município ou devolva-o à Cressi Sub S.p.A. Rorectis tiorporpore vento to et



目录

重要建议:	118	“智能盖”功能	129
阅读显示屏上的信息	119	转换度量单位	130
简介及主要特点	120	变色保护盖	131
DIGI 2潜水电脑表并非:	120	DIGI 2潜水电脑表的维护	132
DIGI 2潜水电脑表仅为:	120	技术信息	133
如何连接DIGI 2潜水电脑表	120	有限质保	133
如何激活DIGI 2潜水电脑表	121	法规参考	134
激活后的启动程序	121	产品处理	134
水面模式屏（潜水前）	121		
潜水模式屏	122		
水面模式屏（潜水后）	123		
自动关闭显示屏	124		
电池	124		
更换电池	126		

重要建议:

警告! Cressi Sub S.p.A.建议, 仅在阅读并理解本说明书后, 方可使用DIGI 2潜水电脑表。

警告! 如不遵守本手册所载维护说明, Cressi Sub S.p.A.有权拒绝在保质期内提供服务。

警告! Cressi Sub S.p.A.建议, DIGI 2潜水电脑表仅适用于已成功完成潜水课程并在课程结束时获得所需潜水执照的人。

警告! 如DIGI 2潜水电脑表使用不当, Cressi Sub S.p.A.拒绝对由此造成的损坏承担任何责任。

警告! 请勿独自潜水! DIGI 2潜水电脑表无法代替潜水拍挡。

警告! DIGI 2潜水电脑表是一个工具, 应严格用于休闲和运动潜水, 而非专业环境。

警告! 在能见度特别低的水域潜水, 可能会难以或无法查阅DIGI 2潜水电脑表所示数据。请避免在此条件的水域内潜水。

警告! 请勿将智能盖插入显示屏外壳内再潜水! 在水深处拆下智能盖将延迟仪器启动, 导致错误测量深度、最大深度、范围和潜水时间等参数! 请务必特别注意!

警告! 潜水前, 请务必检查度量单位是否设置正确。设置不正确可能导致混淆和错误理解仪器所提供的信息, 从而严重危害用户健康。


警告! Cressi Sub S.p.A.强烈建议您在潜水期间频繁查阅DIGI 2潜水电脑表所提供的数据。温度、超过标准潜水的体力消耗, 或在巨大情绪压力下潜水等条件, 均会显著影响空气消耗量, 潜水员只能仔细和频繁地检查这些信息来预防出现潜在问题。

警告! 仅使用符合UNI EN 12021要求的呼吸用空气。

重要说明! 请勿超过设备工作极限。压力计经认证适用于压力不超过300巴的情况。压力计的最大工作压力显示在仪器背面。不采取这些预防措施可能导致严重伤害甚至死亡。

重要说明! 请勿超过设备工作极限。请记住, 根据EN 250:2014标准, 开放式压缩空气潜水设备经认证适用于50米深的水域。鉴于教学方法规定休闲潜水的最大深度为40米, 且不包括任何类型的水下工作, 此规格旨在确保设备达到最大深度50米时的最低安全工作水平。

阅读显示屏上的信息

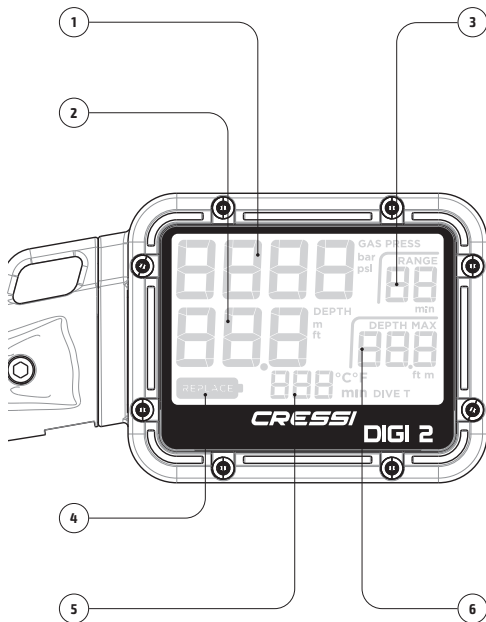

- 1 当前气瓶压力 (单位为巴或PSI)
- 2 当前深度 (单位为米或英尺)
- 3 范围
- 4 电池状态指示器 (见“电池”章节)
前一次潜水的潜水时间 (分钟) 或温度 (单位为C°
或F°)。
- 5 此信息在显示屏上轮流切换显示。
- 6 前一次潜水达到的最大深度 (单位为米或英尺)

简介及主要特点

感谢！

Cressi Sub S.p.A.感谢您选购DIGI 2潜水电脑表，这是我司研究设计部设计的一体式精密仪器，产于意大利Cressi Sub S.p.A.工厂，可基于最大效率和可靠性测量及显示主要参数，确保运动和休闲潜水员在完全安全的情况下潜水。

警告！ Cressi Sub S.p.A.建议，DIGI 2潜水电脑表仅适用于已成功完成潜水课程并在课程结束时获得所需潜水执照的人。

DIGI 2潜水电脑表并非：

警告！ 为防止使用不当，请务必知悉DIGI 2潜水电脑表并非潜水电脑。

警告！ DIGI 2潜水电脑表无法进行计算，亦无法显示下列任何有关信息：减压时间及/或停止；最大免减压时间；上升速度警报；禁飞时间和/或潜水后的去饱和时间。

DIGI 2潜水电脑表仅为：

DIGI 2潜水电脑表是一款现代化、数字化、诠释经典的双仪表模拟电脑表。其具有高精度且经认证的的压力计、深度计和数字计时器，确保准确监测气瓶压力、深度、潜水时间及其他对潜水员有帮助的信息。

如何连接DIGI 2潜水电脑表

警告！ 装配或拆卸调节器时，请确保其未安装在气瓶阀门上。如果安装在气瓶阀门上，请确保一级头/调节器为完全减压状态。

首先，从非承压的一级头上旋出螺丝并拆下标有HP（7/16 UNF” 螺纹）的盖。然后，检查调节器外壳和软管气密圈是否清洁，手动将仪器的HP软管拧至调节器一级头，再用合适尺寸的扳手或钩扳手拧紧，注意扭矩不超过8牛米。

重要说明！ 如果您在连接或装配DIGI 2潜水电脑表时遇到任何困难，请务必联系有资质的Cressi Sub S.p.A.技术人员执行此操作。您也可联系您信任的商家，但其须为经认证和授权的可操作Cressi Sub S.p.A.设备之人员。

警告！ 对于因DIGI 2潜水电脑表与一级头/调节器组件连接不正确或不恰当导致的任何故障和/或损坏，Cressi Sub S.p.A.概不负责！

重要说明！ Cressi Sub S.p.A.建议您根据自身偏好，在最佳水动力位置，使用仪器配备的紧固件配置DIGI 2潜水电脑表，以防出现意外磕碰或故障。

如何激活DIGI 2潜水电脑表

拆下智能盖（见“智能盖”功能）。

当连接至气瓶的一级头/调节器组件开始增压时，DIGI 2潜水电脑表将自动激活。

气瓶压力必须大于10巴。

警告！ 如果DIGI 2未正确连接至加压的潜水装备，请勿潜水。

激活后的启动程序


DIGI 2潜水电脑表将在激活后立即运行启动程序，在此期间，显示屏依次显示如下信息：

1. 开启所有线段
2. 安装的固件版本
3. 使用DIGI 2潜水电脑表进行的总潜水次数
4. 最近一次密封试验结果：通过/失败（见“更换电池”章节）

水面模式屏（潜水前）

启动程序完成后，水面模式屏将显示以下信息：

1. 当前气瓶压力（单位为巴或PSI）
2. 当前深度（单位为米或英尺）
3. 前一次潜水达到的最大深度（单位为米或英尺）
4. 前一次潜水的潜水时间（分钟）— 温度（单位为C° 或 F°）。此信息在显示屏上轮流切换显示。
5. 电池状态（见“电池”章节）

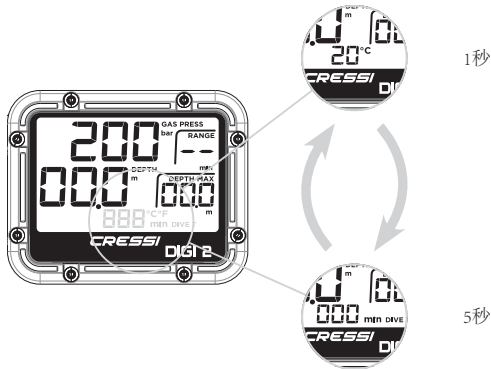

潜水模式屏

如果DIGI 2潜水电脑表处于活跃状态，一旦到达1.2米深度即开始对潜水进行计算。


警告！ 请勿将智能盖插入显示屏外壳内再潜水！在水深处拆下智能盖将延迟仪器启动，导致错误测量深度、最大深度、范围和潜水时间等参数！请务必特别注意！

警告！ DIGI 2潜水电脑表显示任何异常值时请勿潜水，联系Cressi支持中心。

警告！ 请勿携带智能盖潜水，或将其弄湿。

一旦超过1.2米深度，DIGI 2潜水电脑表将显示以下数据：

1. 当前气瓶压力（单位为巴或PSI）；当压力降至50巴以下时，该数字将会闪烁。
2. 当前深度（单位为米或英尺）
3. 最大深度（单位为米或英尺）
4. 前一次潜水的潜水时间（分钟）— 温度（单位为C° 或 F°）。此信息在显示屏上轮流切换显示。
5. 范围（分钟）：显示达到达到50巴阈值前的剩余时间，根据当前深度及前几分钟探测到的平均空气消耗量进行计算。电量状态（见“电池”章节）
6. 最大深度（米或英尺）。

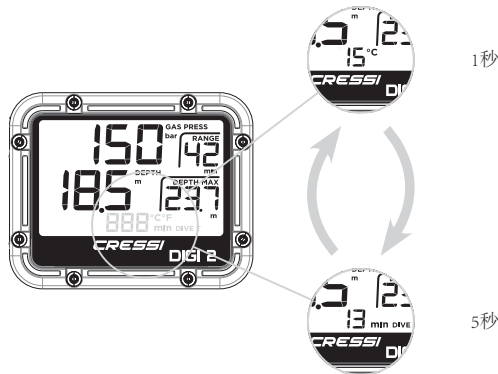


警告！ 在水面（深度小于0.8米）超过2分钟即视为潜水结束。如果您在此期间再次下降，DIGI 2潜水电脑表将继续增加时间（第二次下降前的潜水时间），并将此视为单次潜水。

警告！ Cressi Sub S.p.A.强烈建议您在空气储量低于50巴前结束潜水。此空气量仅可用于意外紧急情况。空气量低于50巴时，显示的值将闪烁。

警告！ Cressi Sub S.p.A.强烈建议您在潜水期间经常查阅DIGI 2潜水电脑表所提供的数据。温度、超过标准潜水的体力消耗，或在明显的情绪压力下潜水等条件，均会显著影响空气消耗量，潜水员只能通过仔细和频繁地检查这些信息来预防潜在问题。

警告！ 当出现“更换”的低电量警告时，请更换新电池。

水面模式屏（潜水后）

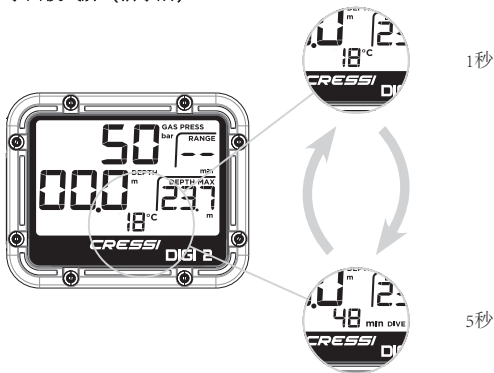


潜水完成后，即到达水面（深度<0.8米）两分钟后，DIGI 2潜水电脑表将切换回水面模式（参见“水面模式屏[潜水前]”章节）。显示屏将显示下列信息：

1. 当前气瓶压力（单位为巴或PSI）
2. 当前深度（单位为米或英尺）
3. 前一次潜水达到的最大深度（单位为米或英尺）
4. 前一次潜水的潜水时间（分钟）—温度（单位为C° 或 F°）。此信息在显示屏上轮流切换显示。
5. 电量状态（见“电池”章节）


自动关闭显示屏

在无压力的情况下，如DIGI 2潜水电脑表处于非活跃状态超过2分钟，其将自动关闭。

重要说明！ 潜水后，请务必将潜水装备减压。

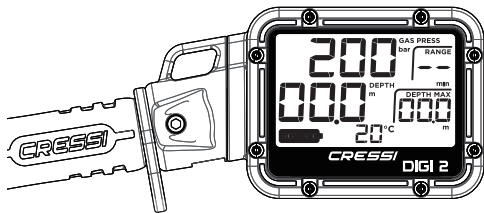

2. “REPLACE” 开启：电池电量低。请更换电池。

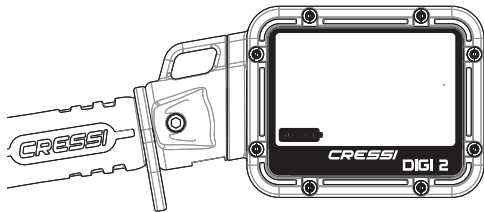


3. “REPLACE” 开启，其他显示关闭：在此情况下，电池无法保证DIGI 2潜水电脑表的正常工作。因此显示屏不显示任何信息，所有功能均失效。此时必须取出电池，以免造成损坏。

电池

可通过以下步骤在DIGI 2潜水电脑表的电池更换图标

“REPLACE” 处显示电池电量信息。

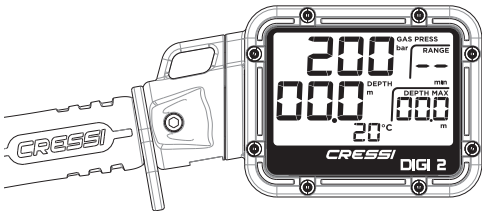


1. “REPLACE” 关闭：仪器电量充足，可正常工作。

 **警告！** 请记住，如计划在冷水中潜水，或在冬天或恶劣天气情况下于户外使用DIGI 2潜水电脑表，都将导致电池电量减少。因此请考虑提前更换电池以防电量不足，或携带现成的电池更换装备，以备不时之需。


 **重要说明！** 在理想条件下，电池使用寿命为3年（每年潜水不超过50次）或700次（一年内）。电池功耗及其寿命取决于电池质量、电荷保护措施，以及DIGI 2潜水电脑表受到的可能降低电池性能的外部低温条件。建议您使用本说明书中提供的所有预防措施来保护电池容量。请记住，如计划在冷水中潜水，和/或在冬天或气温恶劣区域使用仪器，都将导致电池电量减少。因此请考虑提前更换电池以防电量不足，或携带现成的电池更换装备，以备不时之需。

更换电池


按照以下步骤更换电池：

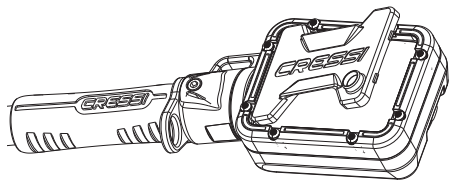


1. 拆下智能盖。

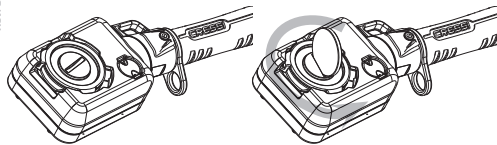


2. 用一枚厚度适宜的硬币拧开DIGI 2潜水电脑表背面的电池盒盖。

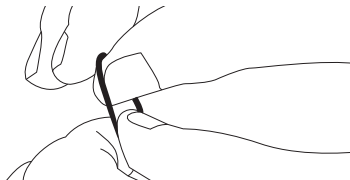

3. 更换密封盖上的气密圈，并轻轻润滑，仅可使用硅脂进行润滑。

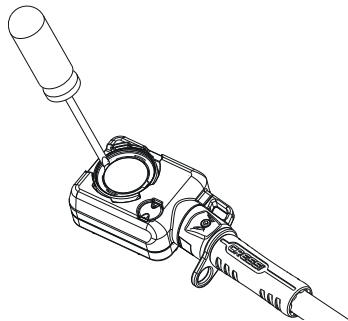

4. 在凹处轻轻插入一个尖的物体（一个小平头螺丝刀），小心翼翼地将电量耗尽的电池撬起来。

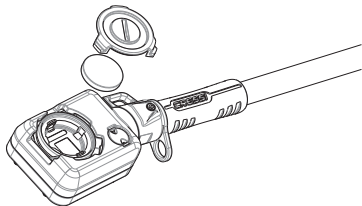


5. 更换CR2450电池，注意以相同方式放置新电池，正极朝外且不要重新盖上盒盖。
6. 在检查显示屏是否开启和等待倒计时开始时，电池盒应始终保持打开状态。
7. 倒计时开始后一分钟内，重新盖上电池盒盖。


操作完成后，DIGI 2潜水电脑表将运行仪器密封测试，测试持续几分钟。

测试结束后，DIGI 2潜水电脑表将对电池更换情况作出回应：

8. 测试通过。测试结果为阳性；电池更换有效。

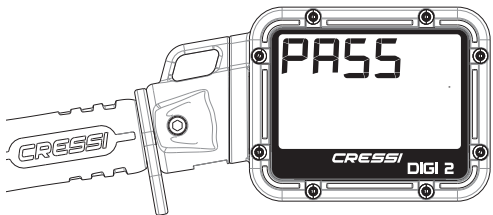

9. 测试失败。测试结果为阴性；必须重新更换电池，因为仪器不再防水。重复上述步骤更换电池

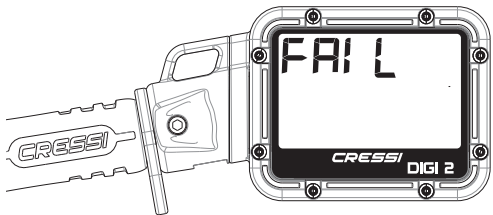

🔑 **重要说明！** 电池更换后，可随时查看电池更换测试结果（通过或失败），仅需通过智能盖重新激活启动程序，或通过对DIGI 2潜水电脑表加压即可（见“激活后的启动程序”章节）。

🔑 **重要说明！** 废旧电池请勿随意丢弃。Cressi Sub S.p.A. 建议您按照现行规定进行处理。

🔑 **警告！** Cressi Sub S.p.A. 建议您每次打开电池盒都更换并润滑电池盖气密圈。

🔑 **警告！** Cressi Sub S.p.A. 建议更换电池时使用原装套件，因其部件均经质量认证。原装套件可从经Cressi Sub S.p.A 授权的技术中心和/或受信任的经销商处获取。

🔑 **警告！** 如果您发现仪器玻璃内有水分，请立即将潜水电脑表送至经授权的Cressi中心。严禁拆卸潜水电脑表及其部件；如此将导致保修立即失效。对于由错误更换电池和/或由未经认证的任何人篡改DIGI 2潜水电脑表导致的仪器损坏，Cressi Sub S.p.A. 概不负责。

“智能盖”功能



警告！ 请勿将智能盖插入显示屏外壳内再潜水！在水深处拆下智能盖将延迟仪器启动，导致错误测量深度、最大深度、范围和潜水时间等参数！

“智能盖”用于保护仪器免受意外冲击、在仪器未使用时节省电量、更改度量单位、暂时打开显示屏几分钟以便在潜水前检查电池电量或熟悉设备。


警告！ 请勿携带智能盖潜水，或将其弄湿。

警告！ 潜水前请务必检查是否正确设置度量单位。设置不正确可能导致混淆和错误理解仪器所提供的信息，从而严重危害用户健康。

警告！ 智能盖并非产品不可或缺的组成部分，当连接一级头/气瓶调节器组件时，必须将智能盖拆下。

警告！ 如未正确连接和激活DIGI 2，则使用智能盖打开显示屏时是无法使用仪器的，因只是暂时打开（如何连接DIGI 2潜水电脑表和如何激活DIGI 2潜水电脑表）。

为保护仪器免受意外冲击，并尽量减少电池消耗，请安装下图所示智能盖，检查其方向是否正确，并向下按，直到听到咔哒声，即安装到位。

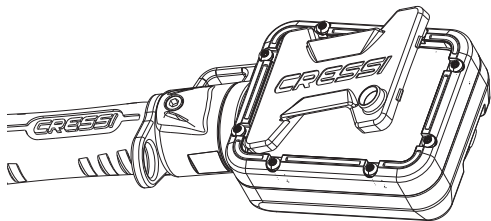


取下智能盖几秒钟后，显示屏会自动打开，启动程序开始运行，并将持续两分钟。

两分钟后，仪器将自动关闭，除非在此期间对DIGI 2潜水电脑表加压，如此其将继续保持开启状态。

转换度量单位

根据个人需要将度量单位系统从公制（巴、米、摄氏度）改为英制（PSI、英尺、华氏度），或从英制改为公制，步骤如下：

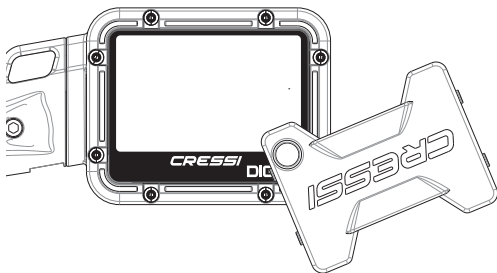


1. DIGI 2潜水电脑表开启时，按图中所示方向合上智能盖可将其关闭。拆下智能盖。
2. 等待完成启动程序并重复步骤1。
3. 等待完成启动程序并重复步骤1。下次重新启动时，度量单位将不同于此程序运行前所示度量单位。

变色保护盖

DIGI 2潜水电脑表硅树脂外壳，赋予产品独特的外观，同时保护产品免受意外冲击。

用户或经授权中心可通过以下步骤更换外壳：

- 将设备从一级头/调节器组断开。
- 从图示的点开始，将外壳与仪器主体分开。
- 轻轻向外拉，从四周锚点卸下盖子。
- 此时，将盖子滑至软管，以便更换。
- 滑入新的盖子，注意将所有阻塞件置于其各自凹槽内。
- 根据“如何连接DIGI 2潜水电脑表”章节所述重新连接仪器。

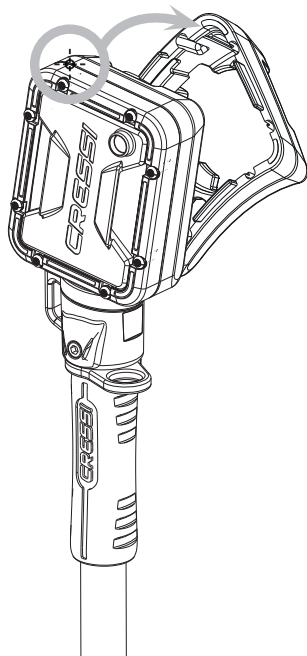

DIGI 2潜水电脑表的维护

应保护DIGI 2潜水电脑表，避免在地面拖拽或与任何可能损害其功能和外观的材料碰撞，以防压碎、冲击或摩擦导致仪器损坏。

在储存和运输期间，装载高压软管时不宜用力过猛，其折叠半径应超过4厘米。

每次潜水后，用清水将DIGI 2潜水电脑表彻底冲洗干净。

 **重要说明！** 请勿使用化学制品清洗DIGI 2潜水电脑表。仅使用淡水！

 **重要说明！** 请勿用压缩空气喷射来干燥产品，因为这可能会损坏压力传感器。

 **重要说明！** 经Cressi Sub授权的中心必须每年测试一次仪器校准。

 **重要说明！** 每次潜水前检查仪器是否处于良好状态，玻璃下有无冷凝现象，有无漏气现象。

不得将DIGI 2潜水电脑表置于温度低于-20° 或高于+70° 的环境中。

在设备未使用期间，我们建议您将其储存在干燥通风处，并安装智能盖。

 **警告！** 严禁将DIGI 2潜水电脑表的原装软管更换为另一种不同类型或型号的软管。如此将导致保修立即失效。

 **警告！** 如需将软管与一级头/调节器组件及DIGI 2断开，首先请确保软管中绝无任何压力。

 **警告！** 不遵守检查和维护程序将造成严重伤害甚至死亡！

技术信息

- **压力计操作:** 工作压力: 0-300 BAR
- **深度计操作:** 显示深度: 0-120米
- **温度测量:** 测量范围: -10° C至+ 50° C
测量分辨率: 1° C
测量精度: +/- 2° C
- **储存温度:** -20至70° C
- **计时器:** 数字计时器, 潜水时间可达999分钟。
- **电池:** 用户可自行更换的CR2450电池。
电池寿命: 3年 (每年潜水不超过50次)
或700次 (一年内)。
产品配备原装Cressi Sub S.p.A. 电池套件, 可用于更换完整的所有组件。
- **背景照明:** DIGI 2潜水电脑表能发光显示。如被外部光源照射, 其会根据曝光情况调整发光状态, 所以在光线不好的情况下也可作为正确参考。

有限保固

科越思保证本产品可正常运行。对您所选购的科越思设备, 自原始购买者购买之日起, 科越思为产品或其单个部件的明显制造和/或装配缺陷、导致设备故障的不合适材料、设计中的明显错误、或不正确或不充分的说明和警告提供2年的保证。

保修期从有收据或发票证明的首次零售购买日期开始。

保修范围不包括: 因设备使用不当、维护不善、疏忽或修改、改装、调适或损害成品而造成的损坏, 或由未经科越思公司授权的人员进行维修而造成的损坏。

如果出现上述任何一种情况, 则保修自动失效。

在保修期内, 科越思或其授权的服务中心将根据其判断, 通过根据本有限保固条款的规定维修或更换产品的方式, 免费消除材料、设计和工艺方面的任何缺陷。

科越思或其授权的服务中心将根据其独家判断, 免费满足保修期内的维修要求, 并在合理时间内对产品进行维修或更换。

如果产品被视为不符合本有限保修的条款和条件, 科越思或其授权服务中心保留收取服务和/或维修费用的权利。

第一购买者不能将保修转让给第三方。保修服务需要科越思授权经销商的购买收据 (含购买日期)。

任何不在保修范围内的维修费用将由买方承担。

保修不包括零售商或代理商授予的超出本保修条款的任何文件或保证。

任何零售商或代理商都无权对本保修进行任何修改或给予额外的保修。

对于保修维修, 请将产品以快递到付的方式发送至科越思零售商或授权服务中心。

请提供您的全名和地址, 并附上购买收据或发票。

如需了解您所处位置的授权科越思中心，可询问经销商或科越思公司，发送电子邮件至：

info@cressi.com

对未经科越思授权的人员所进行的任何工作，科越思概不承担任何责任。

本手册中的说明和指示是基于印刷前有关设备的最新信息。科越思保留在任何时候对内容进行修改的权利。

法规参考

本仪器符合指令2014/30/EU电磁兼容性的要求。

本仪器符合UNI EN 250:2014规定的要求（潜水压力计和第三类个人防护设备）；第三类个人防护设备符合（欧盟）2016/425条例规定的个人防护设备的销售条件和基本最低安全要求。

基于此，本设备带有CE标志，以及认证机构（RINA S.p.A.，地址：意大利热那亚科西嘉路 12号）0474的标识，其为进行测试的注册测试机构，根据欧盟2016/425号条例的B+C2表格测试其生产。

根据UNI EN 250:2014的规定，该认证在50米深度内有效。

产品废旧处置

请将该废旧设备视为电子废物，其不可与普通垃圾一起处置。

请将其送至专门的市政专用区或送回科越思进行处置。



目次

重要な推奨事項.....	136	ディスプレイ自動消灯	143
画面上の情報を読む	138	バッテリー	143
イントロダクションと主な特徴	139	バッテリー交換.....	145
DIGI 2コンソールはそうではない:	139	「スマートカバー」機能.....	148
DIGI 2コンソールとは?	139	単位変更.....	149
デジ2コンソールの接続方法	139	カラープロテクトカバーの変更	150
デジ2コンソールの起動方法	140	デジ2コンソールのメンテナンス.....	151
起動後の起動シーケンス.....	140	技術情報.....	152
サーフェススクリーン（プリダイブ）	141	規制参考資料.....	153
ダイブスクリーン.....	141	製品廃棄.....	153
サーフェススクリーン	142		

重要な推奨事項

⚠ 警告 Cressi Sub S.p.A.は、本取扱説明書を読み、理解した上でDIGI 2コンソールを使用することを推奨します。

⚠ 警告 Cressi Sub S.p.A.は、本取扱説明書に記載されているメンテナンス方法が守られていない場合、保証に基づくサービスの提供を拒否する権利を有します。

⚠ 警告 Cressi Sub S.p.A.は、DIGI 2コンソールの使用を、ダイビングコースを修了し、必要なダイビングライセンスを取得した人のみに推奨しています。

⚠ 警告 Cressi Sub S.p.A.は、DIGI 2コンソールの不適切な使用に起因する損害について一切の責任を負いません。

⚠ 警告 決して一人で潜らないでください! DIGI 2コンソールはバディの代わりではありません。

⚠ 警告 DIGI 2コンソールは、レクリエーションやスポーツダイビングにのみ使用されるべきツールであり、プロフェッショナルな環境では使用しないでください。

⚠ 警告 特に視界の悪い場所でのダイビングは、DIGI 2コンソールの読み取りが困難または不可能になる可能性があります。

このような状況でのダイビングは避けてください。

⚠ 警告 スマートカバーをディスプレイハウジングに挿入したまま潜水しないでください! 水中でスマートカバーを外すと、計器の電源が遅れて入り、深度、最大深度、レンジ、潜水時間のパラメーターが正しく測定されません! 細心の注意を払ってください!

⚠ 警告 ダイビングの前には、必ず単位が正しく設定されていることを確認してください。正しく設定されていない場合、情報が正しく解釈されず、使用者の健康に重大な影響を及ぼす可能性があります。


⚠ 警告 Cressi Sub S.p.A.では、ダイビング中にDIGI 2コンソールから提供されるデータを頻繁に参照することを強く推奨しています。気温、標準的なダイビング以上の肉体的労働、精神的ストレスの多いダイビングなどの条件によって、空気消費量が大きく変化する可能性があります。

⚠ 警告 以下の要件を満たす通気性空気のみを使用してください。

UNI EN 12021の要件を満たす呼吸用空気のみを使用してください。

🔧 重要だ！ 装置の動作限界を超えないようにしてください。圧力計は300 bar以下の圧力での使用が認証されています。ゲージの最高使用圧力は、機器の背面に記載されています。これらの注意事項を守らないと、重傷を負ったり、死亡することもあります。

🔧 重要だ！ 装置の動作限界を超えないようにしてください。開回路式圧縮空気潜水装置は、EN 250:2014規格のもと、水深50mまで認定されていることに留意してください。その目的は、教育方法がレクリエーションダイブの最大深度を40mに設定し、あらゆる種類の水中作業の実行を除外していることを考慮し、最大深度50mまでの装置の安全な操作の最低レベルを保証することです。

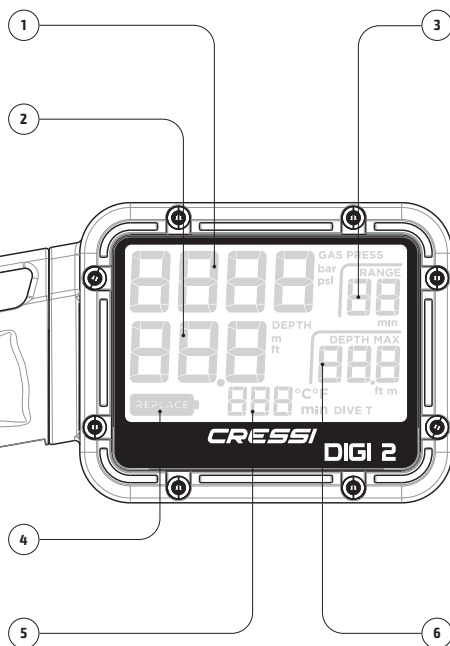

画面上の情報を読む

- | | |
|---|--|
| 1 | シリンダ圧力 (BARまたはPSIで設定) |
| 2 | 電流深度 (mまたはftで設定) |
| 3 | レンジ |
| 4 | バッテリー残量表示 (BATTERYの章を参照) |
| 5 | 前のダイビングの潜水時間 (分) または温度 (C° またはF° で設定)。この情報はスクリーンに回転して表示されます。 |
| 6 | 前回のダイビングで到達した最大水深 (MまたはFTで設定) |

イントロダクションと主な特徴

おめでとうございます、Cressi Sub S.p.A.はDIGI 2コンソールのご購入を心よりお祝い申し上げます。DIGI 2コンソールは、当社の研究・設計部門で設計され、イタリアのCressi Sub S.p.A.の工場で製造された完全に洗練された装置で、スポーツダイバーやレクリエーションダイバーに、ダイビングを完全に安全に行うために必要な主要パラメータの測定と表示における最大の効率と信頼性を保証します。

⚠ 警告 Cressi Sub S.p.A.は、DIGI 2コンソールをダイビングコースを修了し、必要なダイビングライセンスを取得した人だけが使用することを推奨します。

DIGI 2コンソールはそうではない:

⚠ 警告 不適切な使用を防ぐため、DIGI 2コンソールはダイブコンピューターではないことをご理解ください。

⚠ 警告 DIGI 2コンソールは、減圧時間や減圧停止、無減圧限界、上昇率アラーム、無飛行および/または潜水後の脱飽和時間に関する計算や情報の表示を一切行いません。

DIGI 2コンソールとは？

DIGI 2コンソールは、2つの計器で構成されるアナログ式コンソールを、現代的なデジタル式にアレンジしたものです。圧力計、水深計、デジタルタイマーを装備し、そのすべてが高精度で認証されているため、タンク圧、水深、潜水時間、その他ダイバーに役立つ情報を正確にモニターすることができます。

デジ2コンソールの接続方法

⚠ 警告 レギュレーターを組み立てたり分解したりするときは、必ずタンクバルブに取り付けられていないことを確認してください。装着されている場合は、ファーストステージ/レギュレーターユニットが完全に減圧されていることを確認してください。

まず、加圧されていない第1段からHP (7/16 UNF “ネジ”) と記されたキャップのネジを緩めて外します。次に、レギュレーターのハウジングとホースのOリングの両方が汚れていないことを確認した後、手動で装置のHPホースをレギュレーター第1段にねじ込み、適切なサイズのレンチまたはクレセントレンチで、8Nmのトルクを超えないように注意して締めます。

🔧 重要だ! DIGI 2コンソールの接続や組み立てに問題がある場合、この作業はCressi Sub S.p.A.の認定技術者が行う必要があります。また、Cressi Sub S.p.A.の認定を受け、Cressi Sub S.p.A.の機器を扱うことを許可されている販売店であれば、信頼できる販売店に連絡することもできます。

⚠ 警告 Cressi Sub S.p.A.は、DIGI 2コンソールとファーストステージ/レギュレーターユニットの不正確または不適切な接続/組み立てに起因する故障および/または損害について、一切の責任を負いません!

🔧 重要だ! Cressi Sub S.p.A.では、偶発的な衝撃や引っ掛かりを防ぐため、DIGI 2コンソールを最適な流体力学的位置に配置することを推奨しています。

DIGI 2コンソールの起動方法

スマートカバーを取り外します(「スマートカバー」の機能を参照)。シリンダーに接続された最初のステージ/レギュレーターグループが加圧されると、DIGI 2コンソールが自動的に起動します。タンク圧力は10 BAR以上でなければなりません。

⚠ 警告 DIGI 2が加圧スクーバユニットに正しく接続されていない場合は、ダイビングを行わないでください。


起動後のシーケンス

起動直後、DIGI 2コンソールは起動シーケンスを実行し、その間に以下の順番で表示されます:

1. すべてのセグメントのスイッチオン
2. インストールされたソフトウェアのバージョン
3. DIGI 2コンソールでの総潜水回数
4. 直近のシールテストの結果: PASS/FAIL (「バッテリーの交換」の章を参照 バッテリーの交換の章を参照)。

SURFACE SCREEN (PRE-DIVE)ローンチシーケンスの後、サーフェススクリーンが表示され、以下の情報が表示される:

1. 現在のシリンダー圧力 (BARまたはPSIで設定)
2. 現在の水深 (mまたはftで設定)
3. 前回のダイビングで到達した最大水深 (mまたはftで設定)
4. 前回のダイビングの潜水時間 (分) - 温度 (C° または F° で設定)。この情報は画面に回転して表示されます。
5. バッテリーの状態 (バッテリーの章を参照)。

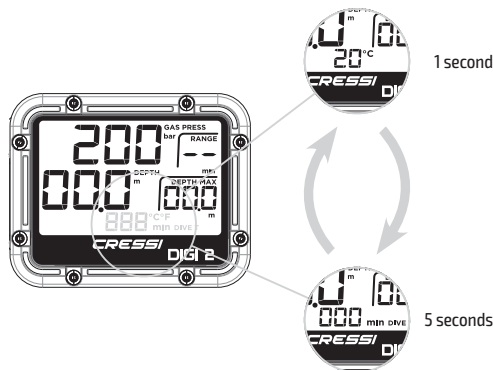

ダイビング画面

DIGI 2コンソールがアクティブの場合、水深1.2mを超えるとダイビングが開始されます。


⚠ 警告 スマートカバーをディスプレイハウジングに挿入したまま潜水しないでください! 水中でスマートカバーを外すと、計器の電源が遅れて入り、深度、最大深度、レンジ、潜水時間のパラメーターが正しく測定されません! 細心の注意を払ってください!

⚠ 警告 DIGI 2コンソールのディスプレイに予期せぬ値が表示された場合は、ダイビングを行わず、クレッシサポートセンターにご連絡ください。

⚠ 警告 スマートカバーをダイビングに持ち込んだり、濡らしたりしないでください。

水深1.2mを超えると、DIGI 2コンソールに以下のデータが表示されます:

1. 現在のシリンダー圧力 (BARまたはPSIで設定) : 圧力が50 BARを下回ると数値が点滅します。
2. 現在的水深 (mまたはftで設定) 。
3. RANGE (分): しきい値である 50 BAR に達するまでの残り時間を示し、現在の深度から算出され、直前の数分間に検出された平均空気消費量に基づいています。
4. バッテリーの状態 (バッテリーの章を参照)
5. 潜水時間 (分) - 温度 (摂氏または華氏で設定) 。この情報は画面に回転して表示されます。
6. 最大深度 (mまたはftで設定) 。

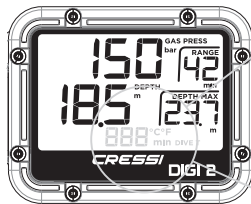

1 second



5 seconds


⚠ 警告 潜水は、水面 (水深0.8m以下) で2分経過した時点で終了したとみなされます。この時間内に再度潜降した場合、DIGI 2コンソールは1回の潜水とみなして時間 (2回目の潜降に先立つ潜水時間) を増やし続けます。

⚠ 警告 Cressi Sub S.p.A.は、少なくとも50BARの空気を確保してダイビングを終了することを強くお勧めします。この空気量は、予定外の緊急事態に備えるためのものです。50BAR以下になると、表示値が点滅します。

⚠ 警告 Cressi Sub S.p.A.では、ダイビング中にDIGI 2コンソールから提供されるデータを頻繁に参照することを強く推奨しています。気温、標準的なダイビング以上の肉体労働、精神的ストレスの多いダイビングなどの条件によって、空気消費量が大きく変化する可能性があります。

⚠ 警告 電池残量警告が表示されたら、新しい電池と交換してください。

サーフェススクリーン

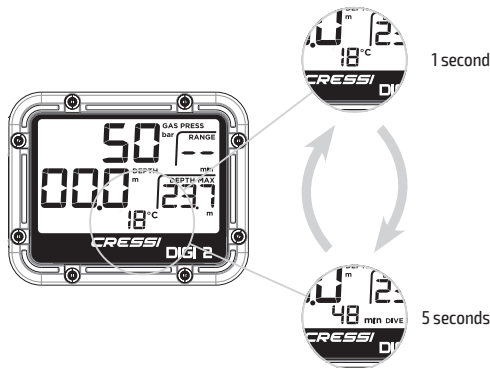

ダイビングが完了し、水面（水深0.8m未満）に到達してから2分後、DIGI 2コンソールは水面モードに切り替わります（水面画面[PRE-DIVE]の章を参照）。そのため、以下の情報が表示されます：

1. 現在のシリンダー圧力（BARまたはPSIで設定）。
2. 現在の水深（mまたはftで設定）
3. 前回のダイビングで到達した最大水深（mまたはftで設定）

4. 前回のダイビングの潜水時間（分） - 温度（C° または F° で設定）。
この情報はスクリーンに回転して表示されます。
5. バッテリーの状態（バッテリーの章を参照）。


自動ディスプレイスイッチオフ

DIGI 2コンソールは、圧力がかかっていない場合、2分間操作しないと自動的に電源が切れます。


重要だ！ ダイビング終了後は、必ずスクーバユニットを減圧してください。

バッテリー


DIGI 2は、バッテリー交換アイコンの表示において、以下の手順でバッテリー残量に関する情報を提供します。 **"REPLACE"**

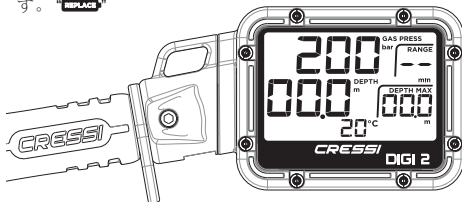

1. **"REPLACE"** オフ：機器は通常動作に最適な電力で正常に動作します。

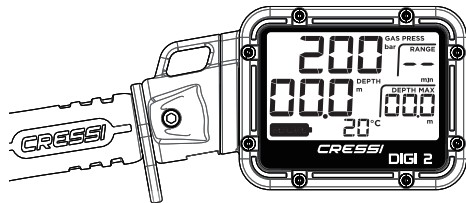

2. **"REPLACE"** オン：バッテリーの残量が少なくなっています。バッテリーを交換してください。

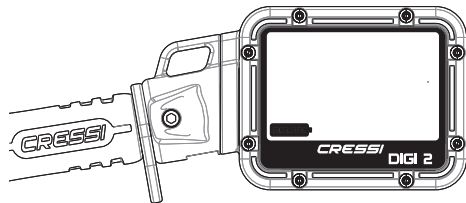

3. **"REPLACE"** この状態では、バッテリーはDIGI 2コンソールの正常な動作を保証することができません。このため、ディスプレイには情報が表示されず、すべての機能が無効になります。損傷を避けるため、バッテリーを取り外す必要があります。

⚠ 警告 寒冷地でのダイビングを1回以上計画する場合、または冬期や悪天候時にDIGI 2コンソールが屋外で過ごす場合、バッテリーの残量が減少することに留意してください。そのため、万一に備えて事前に電池交換を行うか、電池交換キットを携帯しておくことをお勧めします。

🔧 重要だ！ 理想的な条件下では、年間平均50回の潜水で3年以上、約700回の潜水で1年間バッテリーが持続する。消費電力 バッテリーの消費電力と寿命は、その品質によって異なります、

バッテリーの品質、充電を保護するための措置、および外部環境 DIGI 2コンソールの性能を低下させる可能性のある低温条件にも左右されます。


バッテリーの容量を守るために、この取扱説明書に記載されているすべての注意事項を守ることをお勧めします。

寒冷地でのダイビングを1回以上計画したり、冬の天候や厳しい気温の地域で過ごしたりすると、バッテリーの残量が減少する可能性があります。


バッテリー残量が少なくなることがあります。そのため、事前に電池交換をご検討ください、万が一に備えて、電池交換キットを携帯してください。

バッテリーの交換


以下の手順に従ってバッテリーを交換してください:

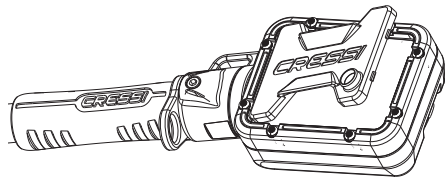


1. スマートカバーを外す。

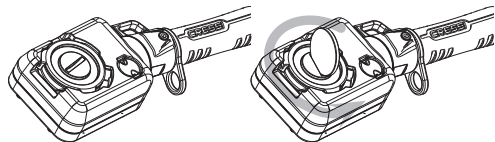


2. 適当な厚さの硬貨を使って、DIGI2コンソール背面のバッテリーコンパートメントカバーのネジを外します。

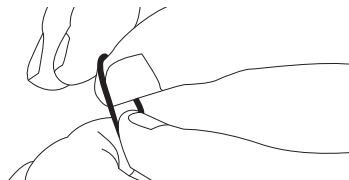

3. クロージャー・キャップのOリングを新しいものに交換する、に交換し、シリコングリスのみを使用して軽くグリスアップする。

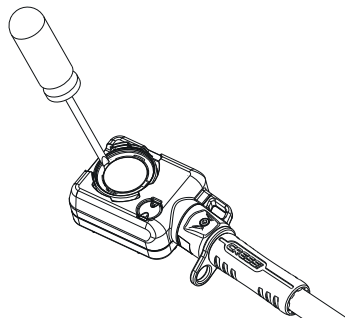


4. 先のとがったもの（小さなマイナスドライバー）をそっと空洞に差し込み、使用済みバッテリーを慎重かつ繊細にてこで持ち上げる。

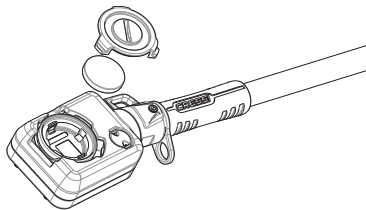


5. CR2450電池を交換します。新しい電池を、キャップを 閉め直さずにプラス極が外側を向くように、同じようにセットします。
6. ディスプレイが点灯することを確認し、バッテリーコンパートメントを開けたままカウントダウンが始まるのを待ちます。
7. カウントダウンが始まってから1分以内に、バッテリーコンパートメントの開閉キャップを閉め直します。

操作が完了すると、DIGI 2コンソールは数分間の計器シールテストを実行します。

8. テストが終了すると、DIGI 2コンソールは、直前に実行されたバッテリー交換に関する応答を提供します：

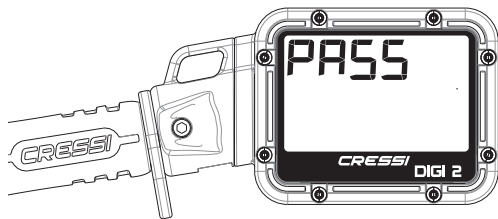

9. パス。バッテリーの交換は効果的だった。 不合格。浸水に対して安全ではないため、バッテリーの交換を繰り返す必要があります。電池交換の手順を繰り返してください。

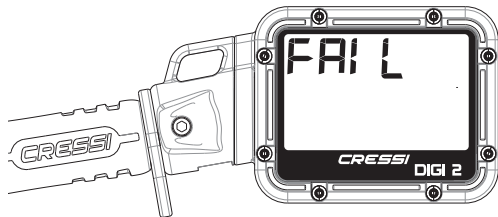

☞ 重要だ バッテリー交換テストの結果（合格または不合格）は、バッテリー交換後いつでも、スマートカバーを介して起動シーケンスを再起動するか、DIGI 2コンソールを加圧するだけで確認できます（「起動後の起動シーケンス」の章を参照）。

☞ 重要だ 使用済みバッテリーを環境に廃棄しないでください。CRESSI SUB S.P.A.は、施行中の規制に従って廃棄することを推奨します。

⚠ 警告 使用済みバッテリーを環境に廃棄しないでください。CRESSI SUB S.P.A.は、施行中の規制に従って廃棄することを推奨します。

⚠ 警告 CRESSI SUB S.P.A.では、部品の品質が保証されたオリジナルキットでのバッテリー交換を推奨しています。キットはテクニカルセンターおよび/または CRESSI SUB S.P.A.認定の信頼できる販売店で求めいただけます。

⚠ 警告 万が一、ガラスの内側に湿気が付着していることに気づいた場合は、直ちにDIGI 2コンソールをCRESSIの認定センターまでお持ちください。コンソールやそのコンポーネントを分解することは固く禁じられています。そうすることで保証は直ちに無効になります。CRESSI SUB S.P.A.は、不適切なバッテリー交換や、このタイプの機器の認定を受けていない人によるDIGI 2コンソールのいたずらによって引き起こされた損害について責任を負いません。

「スマートカバー」機能



⚠ 警告 スマートカバーをディスプレイハウジングに挿入したまま潜水しないでください! 水深でスマートカバーを取り外すと、計器の電源が遅れて入り、水深、最大水深、レンジ、潜水時間のパラメーターが正しく測定されません!

スマートカバー」は、偶発的な衝撃から機器を保護し、デバイスを使用していないときはバッテリーを節約し、単位を変更することができ、バッテリーの残量を確認したり、ダイビング前にデバイスに慣れるために数分間一時的にディスプレイをオンにすることができます。


⚠ 警告 スマートカバーをダイビングに持ち込んだり、濡らしたりしないでください。

⚠ 警告 ダイビングの前には、必ず単位が正しく設定されていることを確認してください。誤った設定は、混乱を招き、提供された情報を正しく解釈できず、使用者の健康に重大な危害を及ぼす可能性があります。

⚠ 警告 スマートカバーは製品に不可欠な部品ではないため、ファーストステージ/シリンダー・レギュレーター・ユニットに接続する際は必ず取り外す必要があります。

⚠ 警告 一時的なものであるため、スマートカバーを使用してディスプレイをオンにしても、DIGI 2が正しく接続されアクティベートされていない場合は使用できません (DIGI 2 CONSOLEを接続する方法およびDIGI 2 CONSOLEをアクティベートする方法)。


偶発的な打撃から機器を保護し、電池の消費をできるだけ抑えるため、下図のようにスマートカバーを取り付け、向きが正しいことを確認し、カチッと音がするまで押し込んでください。

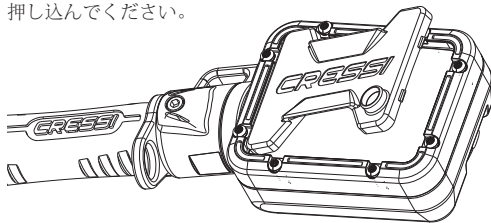

スマートカバーを取り外すと、数秒後にディスプレイが自動的にオンになり、起動手順を実行し、2分間オンのままになります。2分後、その間にDIGI 2コンソールが加圧されない限り、自動的にオフになり、その場合、使用中はオンのままになります。


単位を変更する

測定単位をメートル法（BAR、メートル、摂氏）からインペリアル法（PSI、フィート、華氏）、またはその逆に変更するには、以下の手順に従ってください：

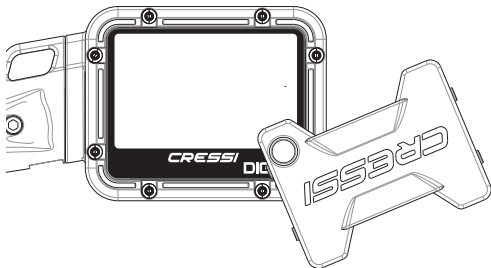

1. DIGI 2コンソールの電源がオンになっているときは、図の向きを守ってスマートカバーを当てて電源を切ります。
スマートカバーを取り外します。
2. 起動シーケンスを待ち、ステップ1を繰り返します。
3. 起動シーケンスを待ち、ステップ1を繰り返します。次の再起動時には、測定単位が手順前に表示されていたものと異なります。

- ・ 保護カバーのカラー変更
- ・ DIGI 2コンソールはシリコン製のシェルで覆われており、偶発的な打撃から保護すると同時に、製品に特別な外観を与えています。ユーザーまたは認定センターは、以下の手順でシェルを交換することができます：
 - 最初のステージ/レギュレーターグループからデバイスを外します。
 - シェルを本体から切り離します。
 - 外側に軽く引っ張り、4つの周囲のアンカーポイントからカバーを外します。
 - この時点で、交換するカバーをホースの上にスライドさせます。
 - すべてのストッパーをそれぞれの溝に挿入するように注意しながら、新しいカバーをスライドさせます。
 - 章の説明に従って、装置を再接続します：
- ・ 「デジ2コンソールの接続方法」の章で説明されている方法で、装置を再接続します。

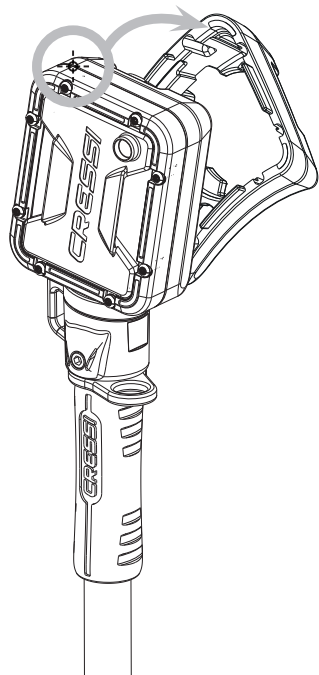

DIGI 2 コンソールのメンテナンス

DIGI 2 コンソールは、押しつぶしや打撃から保護してください、

DIGI 2 コンソールは、その機能的および美的特性を損なう可能性のある素材や地面に沿って引きずられることによる破碎や摩擦から保護する必要があります。保管中や輸送中は、高圧ホースを半径4cmを超える折り目で無理に収納しないでください。DIGI 2 コンソールは、ダイビングのたびに真水で十分に洗い流してください。

☞ 重要だ! DIGI 2 コンソールの洗浄には、化学製品を使用しないでください。真水のみを使用してください!

☞ 重要だ! 圧力センサーを損傷する恐れがあるため、圧縮空気を噴射して製品を乾燥させないでください。

☞ 重要だ! Cressi Sub Authorized Centerは年に一度、計器のキャリブレーションをテストしなければなりません。

☞ 重要だ! 毎回ダイビングの前に、計器が良好な状態であること、ガラスの下に結露がないこと、空気漏れがないことを確認してください。

DIGI 2 コンソールは、 -20° 以下または $+70^{\circ}$ 以上の場所に放置しないでください。デバイスを使用しない期間中は、スマートカバーを装着したまま、乾燥した風通しの良い場所に保管することをお勧めします。

⚠ 警告 DIGI 2 コンソールに元々組み付けられているホースを、異なるタイプやモデルのものと交換することは固く禁じられています。これを行った場合、保証は直ちに無効になります。

⚠ 警告 万が一、DIGI 2 から1段目/レギュレーターユニットのホースを外す必要がある場合は、まずホース内に圧力が全くないことを確認してください。

⚠ 警告 点検整備手順を守らないと、重大な人身事故を引き起こし、死に至る場合もあります!

技術情報

- ・ 圧力計の動作: 作動圧力:
- ・ 0-300 BAR
- ・ 深度計の操作: 表示される深度:
- ・ 0~120メートル
- ・ 温度測定 測定範囲
- ・ 10 ° Cから+50 ° Cまで
- ・ 分解能 1 ° C
- ・ 精度 +/- 2 ° C
- ・ 保存温度: -20 ~ 70 ° C
- ・ タイマー: デジタルタイマー、潜水時間999分まで。
- ・ 電池: ユーザー交換可能なCR 2450電池。
- ・ 電池寿命: 年間平均50ダイブで3年、1年で700ダイブ。
- ・ クレッシサブS.p.A.オリジナルバッテリーキットがあり、交換するすべての部品が揃っています。
- ・ バックライト DIGI2コンソールの特徴
- ・ 蓄光ディスプレイ。外部光源で照らされた場合、露出に応じて発光状態を維持します、
- ・ そのため、照明条件が悪くても正しく表示されます。

限定保証

Cressi Sub S.p.A.は本製品の正常な動作を保証します。
お使いの Cressi Sub 装置は、最初の購入者による購入日から 2 年間保証されます。

製品またはその個々の部品における明らかな製造上の欠陥および/または組み立て上の欠陥、機器の誤作動を引き起こす適切でないと考えられる材料、設計上の明らかな

誤り、または説明書に対して、最初の購入者によって購入された日から2年間保証されます。

設計上の明らかな誤り、または指示や警告が不正確であったり、誤作動の原因となるような適切でない材料および警告が不正確または不十分であった場合。

保証期間は、領収書または請求書によって証明される最初の小売購入日から始まります。保証は、機器の不適切な使用、不十分なメンテナンス、過失または改造、変換、適応、完成品への改ざん、Cressi Subによって認可されていないスタッフによって行われた修理に起因する損害には適用されません。保証期間中、Cressi SubまたはCressi Sub公認のサービスセンターは、独自の判断により、本制限付き保証に基づき、製品の修理または交換により、材料、設計、製造上の欠陥を無償で取り除きます。

保証期間内の修理依頼は、Cressi Sub または Cressi Sub 認定のサービスセンターが独自の判断に基づき無償で対応し、合理的な期間内に修理または交換いたします。

製品がこの限定保証の条件に適合していないと判断された場合、Cressi SubまたはCressi Sub認定サービスセンターはサービスおよび/または修理費用を請求する権利を有します。保証は最初の購入者が第三者に譲渡することではできません。保証サービスには、Cressi Sub正規販売店からの購入領収書（購入日が記載されたもの）が必要です。

保証対象外の修理は所有者の費用負担で行われます。

本保証には、本保証の条件を超えて販売店または代理店によって付与された文書または保証は含まれません。

販売店または代理店は、本保証に変更を加えたり、追加保証を与えたりする権限を有しません。保証修理をご希

望の場合は、Cressi Subの販売店または認定サービスセンターまで製品をキャリッジフォワードでお送りください。正規Cressi Subセンターは、販売店またはCressi Sub S.p.A.にお問い合わせください:

info@cressi.com。

Cressi Subは、Cressi Subによって認可されていない担当者によって行われたいかなる作業にも責任を負いません。本取扱説明書に記載されている説明や指示は、印刷前に入手可能な機器に関する最新の情報に基づいています。Cressi Subはいつでも内容を変更する権利を有します。

規制基準

本装置は、指令2014/30/EUの電磁両立性の要件に準拠しています。本装置は、UNI EN 250:2014（ダイビング用圧力計およびカテゴリIII PPE）で設定された要件を満たしています。後者は、個人用保護具（PPE）の販売条件および必須の最低安全要件を定めた規則（EU）2016/425に準拠しています。したがって、CEマーキングに続いて、EU規則2016/425のモジュールB+C2に従って試験を実施し、その製造試験を行った登録試験機関として、認証機関0474identifying RINA S.p.A.の識別が付されています、via Corsica 12, Genoa）が、EU規則2016/425のモジュールB+C2に従って試験を実施し、その製造試験を行った登録試験機関として記載されています。この認証は、UNI EN 250:2014に規定される水深50mまで有効である。UNI EN 250:2014によって定義されています。

製品廃棄
通常のゴミと一緒に捨てないでください。
Cressi Sub S.p.A.に返却してください。



DAFTAR ISI

REKOMENDASI PENTING:.....	155	MEMATIKAN LAYAR OTOMATIS.....	162
MEMBACA INFORMASI DI LAYAR.....	157	BATERAI	162
PENGENALAN DAN FITUR UTAMA.....	158	MENGANTI BATERAI.....	164
Apa yang bukan konsol DIGI 2:	158	FUNGSI "PENUTUP PINTAR"	167
Apa yang dimaksud dengan konsol DIGI 2:	158	MENGUBAH SATUAN UKURAN	168
CARA MENGHUBUNGKAN KONSOL DIGI 2	158	MENGANTI PENUTUP PELINDUNG BERWARNA.....	169
CARA MENGAKTIFKAN KONSOL DIGI 2 URUTAN	159	MERAWAT KONSOL DIGI 2	170
PELUNCURAN KONSOL DIGI 2 SETELAH AKTIVASI	159	INFORMASI TEKNIS	171
LAYAR PERMUKAAN (SEBELUM MENYELAM)	159	REFERENSI PERATURAN	172
LAYAR PERMUKAAN.....	160	PEMBUANGAN PRODUK	172
LAYAR PERMUKAAN (SETELAH MENYELAM)	161		

REKOMENDASI PENTING:

✋ **PERINGATAN!** Cressi Sub S.p.A. merekomendasikan penggunaan konsol DIGI 2 hanya setelah membaca dan memahami buku petunjuk ini.

✋ **PERINGATAN!** Cressi Sub S.p.A. berhak untuk menolak memberikan servis sesuai dengan garansi jika petunjuk perawatan yang diberikan dalam manual ini tidak diikuti.

✋ **PERINGATAN!** Cressi Sub S.p.A. merekomendasikan agar konsol DIGI 2 hanya digunakan oleh mereka yang telah berhasil menyelesaikan kursus menyelam dan telah mendapatkan lisensi menyelam yang disyaratkan di akhir kursus tersebut.

✋ **PERINGATAN!** Cressi Sub S.p.A. menolak semua tanggung jawab atas kerusakan yang diakibatkan oleh penggunaan konsol DIGI 2 yang tidak tepat.

✋ **PERINGATAN!** Jangan pernah menyelam sendirian! Konsol DIGI 2 bukanlah pengganti teman menyelam.

✋ **PERINGATAN!** Konsol DIGI 2 adalah alat yang hanya boleh digunakan untuk menyelam rekreasi dan olahraga, dan bukan di lingkungan profesional.

✋ **PERINGATAN!** Menyelam di area dengan jarak pandang yang sangat buruk dapat menyulitkan atau bahkan mustahil untuk membaca konsol DIGI 2. Hindari menyelam dalam kondisi ini.

✋ **PERINGATAN!** Jangan menyelam dengan penutup pintar yang dimasukkan ke dalam rumah layar! Melepasnya di kedalaman akan menyebabkan instrumen terlambat menyala, sehingga menghasilkan pengukuran yang salah atas parameter kedalaman, kedalaman maksimum, jangkauan, dan waktu menyelam! Perhatikan dengan seksama!

✋ **PERINGATAN!** Sebelum menyelam, selalu periksa apakah satuan ukuran telah diatur dengan benar. Pengaturan yang salah dapat menyebabkan kebingungan dan interpretasi yang salah atas informasi yang diberikan, dengan kemungkinan bahaya serius bagi kesehatan pengguna.


✋ **PERINGATAN!** Cressi Sub S.p.A. sangat menganjurkan agar Anda sering-sering memeriksa data yang disediakan oleh konsol DIGI 2 selama menyelam. Kondisi seperti suhu, aktivitas fisik apa pun yang lebih besar daripada penyelaman standar, atau penyelaman saat berada di bawah tekanan emosional yang signifikan dapat secara signifikan memengaruhi konsumsi udara, dan penyelam hanya dapat mencegah potensi masalah dengan memeriksa informasi ini secara cermat dan sering.

🔊 **PERINGATAN!** Hanya gunakan udara bernapas yang memenuhi persyaratan UNI EN 12021.

🔊 **PENTING!** Jangan melebihi batas pengoperasian peralatan. Pengukur tekanan disertifikasi untuk digunakan pada tekanan tidak lebih dari 300 bar. Tekanan operasi maksimum pengukur ditampilkan di bagian belakang instrumen. Kegagalan dalam melakukan tindakan pencegahan ini dapat mengakibatkan cedera serius atau bahkan kematian.

🔊 **PENTING!** Jangan melebihi batas pengoperasian peralatan. Ingatlah bahwa peralatan selam udara bertekanan sirkuit terbuka disertifikasi hingga kedalaman 50 m menurut standar EN 250:2014. Tujuannya adalah untuk memastikan tingkat minimum pengoperasian yang aman untuk perangkat hingga kedalaman maksimum 50 m, mengingat metodologi pengajaran menetapkan kedalaman maksimum 40 m untuk penyelaman rekreasi, dan mengecualikan kinerja segala jenis pekerjaan bawah air.

MEMBACA INFORMASI DI LAYAR

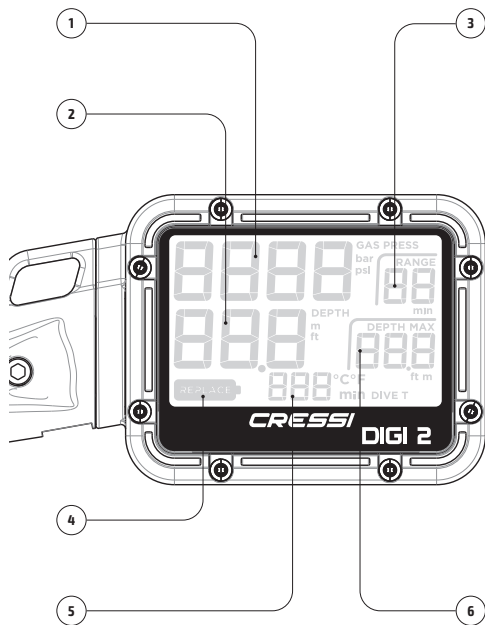

- | | |
|---|---|
| 1 | TEKANAN SILINDER SAAT INI (diatur dalam BAR atau PSI) |
| 2 | KEDALAMAN SAAT INI (diatur dalam m atau ft) |
| 3 | JANGKAUAN |
| 4 | Indikator status baterai (lihat bab BATERAI) |
| 5 | WAKTU PENYELAMAN (menit) dari penyelaman sebelumnya atau SUHU (disetel dalam C° atau F°).
Informasi ini muncul secara bergilir di layar. |
| 6 | KEDALAMAN MAKSIMUM yang dicapai pada penyelaman sebelumnya (diatur dalam m atau ft) |

PENGANTAR DAN FITUR UTAMA

Selamat, Cressi Sub S.p.A. mengucapkan selamat kepada Anda atas pembelian konsol DIGI 2, perangkat lengkap dan canggih yang dirancang di Departemen Riset dan Desain kami dan diproduksi di pabrik Cressi Sub S.p.A. di Italia untuk menjamin efisiensi dan keandalan maksimum bagi para penyelam olah raga dan rekreasi dalam pengukuran dan tampilan parameter utama yang diperlukan untuk melakukan penyelaman dengan aman.

 **PERINGATAN!** Cressi Sub S.p.A. merekomendasikan agar konsol DIGI 2 hanya digunakan oleh mereka yang telah berhasil menyelesaikan kursus menyelam dan telah memperoleh lisensi menyelam yang disyaratkan pada akhir kursus tersebut

APA YANG TIDAK DIMILIKI OLEH KONSOL DIGI 2:

 **PERINGATAN!** Untuk mencegah penggunaan yang tidak tepat, sangat penting untuk memahami bahwa konsol DIGI 2 bukanlah komputer selam.

 **PERINGATAN!** Konsol DIGI 2 tidak melakukan perhitungan, juga tidak menampilkan informasi apa pun mengenai: waktu dan/atau penghentian dekompresi; batas tanpa dekompresi; alarm laju pendakian; waktu tanpa terbang dan/atau waktu desaturasi pascapenyelaman.

Apa itu konsol DIGI 2:

Konsol DIGI 2 adalah interpretasi modern, DIGITAL, dari konsol analog dua instrumen klasik. Konsol ini dilengkapi dengan pengukur tekanan, pengukur kedalaman, dan pengatur waktu digital, semuanya sangat presisi dan bersertifikat, yang menjamin pemantauan tekanan tangki, kedalaman, waktu menyelam, dan informasi lain yang berguna bagi penyelam secara akurat.

CARA MENGHUBUNGKAN KONSOL DIGI 2

 **PERINGATAN!** Setiap kali merakit atau membongkar regulator, pastikan regulator tidak dipasang ke katup tangki. Jika demikian, pastikan bahwa unit tahap pertama/regulator telah sepenuhnya berkurang tekanannya.

Pertama, buka dan lepaskan tutup bertanda HP (ulir 7/16 UNF") dari tahap pertama yang tidak bertekanan. Kemudian, setelah memeriksa bahwa rumah regulator dan cincin-O selang sudah bersih, kencangkan secara manual selang HP instrumen ke tahap pertama regulator, lalu kencangkan dengan kunci pas ukuran yang sesuai atau kunci pas bulan sabit, berhati-hatilah agar tidak melebihi torsi 8 Nm.

 **PENTING!** Jika Anda mengalami masalah saat menyambungkan atau merakit konsol DIGI 2, operasi ini harus dilakukan oleh teknisi Cressi Sub S.p.A. yang berkualifikasi. Anda juga dapat menghubungi pedagang terpercaya Anda, selama mereka bersertifikat dan memiliki wewenang untuk mengerjakan peralatan Cressi Sub S.p.A.

👉 **PERINGATAN!** Cressi Sub S.p.A. menolak semua tanggung jawab atas kegagalan fungsi dan/atau kerusakan yang diakibatkan oleh koneksi/perakitan konsol DIGI 2 yang tidak benar atau tidak tepat ke unit tahap pertama/regulator!

👉 **PENTING!** Cressi Sub S.p.A. merekomendasikan agar Anda mengatur konsol DIGI 2 dalam konfigurasi yang Anda sukai dalam posisi hidrodinamis yang optimal dengan menggunakan pengencang yang disediakan untuk mencegah terjadinya benturan atau senggotan yang tidak disengaja.

CARA MENGAKTIFKAN KONSOL DIGI 2

Lepaskan penutup pintar (lihat FUNGSI "PENUTUP PINTAR") Konsol DIGI 2 akan aktif secara otomatis ketika kelompok tahap/regulator pertama yang terhubung ke silinder diberi tekanan. Tekanan tangki harus lebih besar dari 10 BAR.

👉 **PERINGATAN!** Jangan menyelam jika DIGI 2 tidak tersambung dengan benar ke unit scuba bertekanan.

URUTAN PELUNCURAN SETELAH AKTIVASI


Segera setelah diaktifkan, konsol DIGI 2 akan menjalankan urutan peluncuran, yang akan ditampilkan secara berurutan:

1. Aktifkan semua segmen
2. Versi PERANGKAT LUNAK YANG DIINSTAL
3. JUMLAH TOTAL PENYELAMAN YANG DILAKUKAN DENGAN KONSOL DIGI 2
4. Hasil uji segel terbaru: LULUS/GAGAL (lihat bab GANTI BATERAI).

LAYAR PERMUKAAN (PRA-PENYELAMAN)

Setelah urutan peluncuran, layar permukaan muncul dengan informasi berikut ini:

1. **TEKANAN SILINDER SAAT INI** (diatur dalam BAR atau PSI)
2. **KEDALAMAN SAAT INI** (diatur dalam m atau ft)
3. **KEDALAMAN MAKSIMUM** yang dicapai pada penyelaman sebelumnya (diatur dalam m atau ft)
4. **WAKTU PENYELAMAN** (menit) dari penyelaman sebelumnya - **SUHU** (diatur dalam C° atau F°). Informasi ini muncul secara bergilir di layar.
5. **STATUS BATERAI** (lihat bab BATERAI).

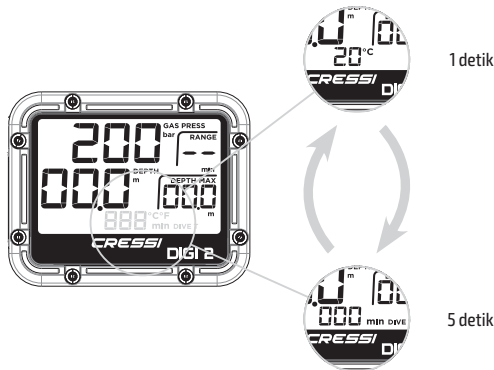

LAYAR PENYELAMAN

Jika konsol DIGI 2 aktif, penyelaman akan dimulai setelah kedalaman 1,2 meter terlampaui.


🔊 **PERINGATAN!** Jangan menyelam dengan penutup pintar yang dimasukkan ke dalam rumah layar! Melepasnya di kedalaman akan menyebabkan instrumen terlambat menyala, sehingga menghasilkan pengukuran yang salah atas parameter kedalaman, kedalaman maksimum, jangkauan, dan waktu menyelam! Perhatikan dengan seksama!

🔊 **PERINGATAN!** Jangan menyelam jika tampilan konsol DIGI 2 menunjukkan nilai yang tidak diharapkan, dan hubungi pusat dukungan Cressi.

🔊 **PERINGATAN!** Jangan pernah membawa smart cover saat menyelam atau membuatnya basah.

Setelah kedalaman 1,2 m terlampaui, konsol DIGI 2 akan menampilkan data berikut ini:

1. **TEKANAN SILINDER SAAT INI** (diatur dalam BAR atau PSI); angka akan berkedip ketika tekanan turun di bawah 50 BAR
2. **KEDALAMAN ARUS** (diatur dalam m atau ft)
3. **JANGKAUAN** (menit): menunjukkan waktu yang tersisa hingga ambang batas 50 BAR tercapai, dihitung dari kedalaman saat ini dan berdasarkan konsumsi udara rata-rata yang terdeteksi pada menit-menit sebelumnya
4. **Status baterai** (lihat bab BATERAI)
5. **WAKTU PENYELAMAN** (menit) - **SUHU** (diatur dalam °C atau °F). Informasi ini muncul secara bergilir di layar
6. **KEDALAMAN MAKSIMUM** (ditetapkan dalam m atau ft)

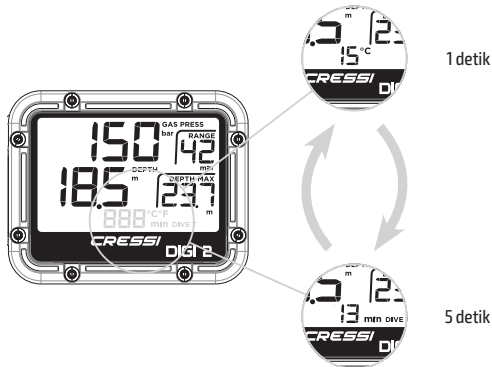


🔊 **PERINGATAN!** Penyelaman dianggap selesai setelah dua menit di permukaan (kedalaman kurang dari 0,8 m). Jika Anda harus turun lagi selama periode waktu ini, konsol DIGI 2 akan terus menambah waktu (waktu penyelaman sebelum penurunan kedua), menganggapnya sebagai penyelaman tunggal.

🔊 **PERINGATAN!** Cressi Sub S.p.A. sangat menyarankan untuk mengakhiri penyelaman dengan cadangan udara setidaknya 50 BAR. Jumlah udara ini disediakan hanya untuk keadaan darurat yang tidak direncanakan. Di bawah 50 BAR, nilai yang ditunjukkan akan berkedip.

👉 **PERINGATAN!** Cressi Sub S.p.A. sangat menganjurkan agar Anda sering-sering memeriksa data yang disediakan oleh konsol DIGI 2 selama menyelam. Kondisi seperti suhu, aktivitas fisik apa pun yang lebih besar daripada penyelaman standar, atau penyelaman saat berada di bawah tekanan emosional yang signifikan dapat secara signifikan memengaruhi konsumsi udara, dan penyelam hanya dapat mencegah potensi masalah dengan memeriksa informasi ini secara cermat dan sering.

👉 **PERINGATAN!** Apabila muncul peringatan "ganti" baterai lemah, gantilah dengan yang baru.

SURFACE SCREEN (POST-DIVE)

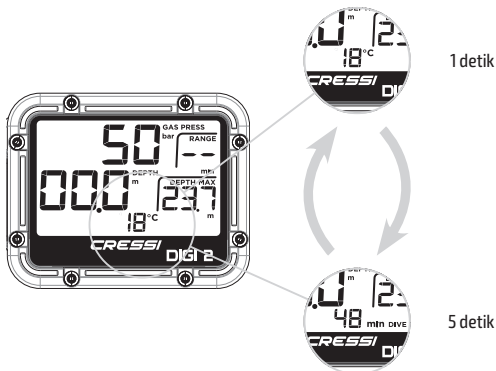

Ketika penyelaman selesai, dua menit setelah mencapai permukaan (kedalaman < 0,8 m), konsol DIGI 2 beralih kembali ke mode permukaan (lihat bab LAYAR PERMUKAAN [PRA-PENYELAMATAN]). Dengan demikian, konsol akan menampilkan informasi berikut:

1. **TEKANAN SILINDER SAAT INI** (diatur dalam BAR atau PSI)
2. **KEDALAMAN SAAT INI** (diatur dalam m atau ft)
3. **KEDALAMAN MAKSIMUM** yang dicapai pada penyelaman sebelumnya (diatur dalam m atau ft).

4. WAKTU PENYELAMATAN (menit) dari penyelaman sebelumnya - SUHU (diatur dalam C° atau F°). Informasi ini muncul secara bergilir di layar
5. STATUS BATERAI (lihat bab BATERAI).


PEMATIAN TAMPILAN OTOMATIS

Konsol DIGI 2 mati secara otomatis setelah 2 menit tidak ada aktivitas apabila tidak berada di bawah tekanan.


PENTING! Setelah menyelam, selalu kurangi tekanan pada unit scuba.

BATERAI


DIGI 2 memberikan informasi tentang tingkat daya baterai melalui langkah-langkah berikut ini pada tampilan ikon Battery Replace (Ganti Baterai) **"REPLACE"**

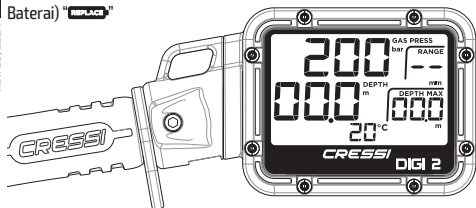

1. **"REPLACE"** mati: instrumen memiliki daya optimal untuk beroperasi secara normal.

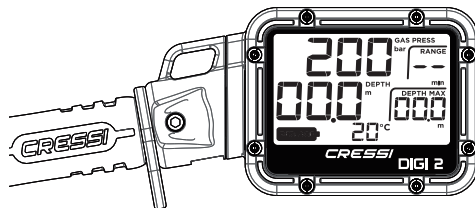

2. **"REPLACE"** menyala: baterai hampir habis. Ganti baterai.

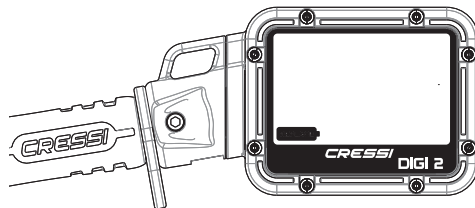

3. **"REPLACE"** menyala dengan sisa layar mati: dalam kondisi ini baterai tidak dapat memastikan pengoperasian konsol DIGI 2 dengan benar. Karena alasan ini, layar tidak menampilkan informasi apa pun dan semua fungsi dinonaktifkan. Baterai harus dilepas untuk menghindari kemungkinan kerusakan.

🔔 **PERINGATAN!** Ingatlah bahwa merencanakan satu atau beberapa kali penyelaman di air dingin, atau kapan pun konsol DIGI 2 berada di luar selama musim dingin atau cuaca buruk, akan menyebabkan berkurangnya daya baterai. Oleh karena itu, pertimbangkan untuk menggantinya terlebih dahulu sebagai tindakan pencegahan, atau bawalah kit penggantian baterai yang siap pakai jika diperlukan.


🔧 **PENTING!** Dalam kondisi ideal, baterai dapat bertahan lebih dari tiga tahun dengan rata-rata 50 kali penyelaman dalam setahun, atau satu tahun dengan sekitar 700 kali penyelaman. Konsumsi daya dan masa pakai baterai yang dihasilkan tergantung pada kualitasnya, tindakan apa pun yang diambil untuk melindungi muatan, dan eksternal kondisi suhu rendah yang mungkin dialami konsol DIGI 2 yang berpotensi menurunkan kinerja.

Kami menyarankan untuk menerapkan semua tindakan pencegahan yang diberikan dalam buku petunjuk ini untuk menjaga kapasitas baterai.


Kami menyarankan Anda untuk mengingat bahwa merencanakan satu atau beberapa kali penyelaman di air dingin dan/atau waktu yang dihabiskan di daerah dengan cuaca musim dingin atau suhu yang keras dapat mengakibatkan berkurangnya daya baterai. Therefore, consider replacing it in advance as a precaution, or carry a ready battery replacement kit in case of need.

MENGANTI BATERAI


Ikuti langkah-langkah berikut untuk mengganti baterai:

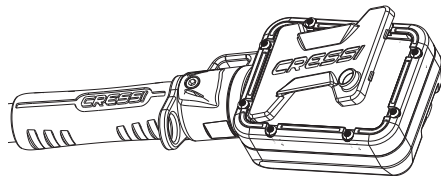


1. Lepaskan penutup pintar.

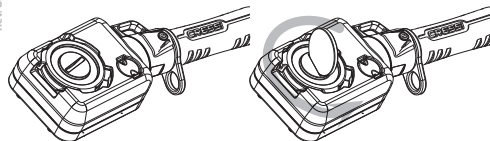


2. Gunakan koin dengan ketebalan yang sesuai untuk membuka penutup kompartemen baterai di bagian belakang konsol DIGI 2.
- 3.

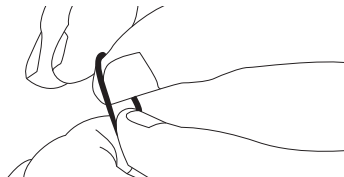

4. Ganti cincin-O pada tutup penutup dengan yang baru, dan lumuri dengan sedikit minyak, HANYA menggunakan minyak silikon.

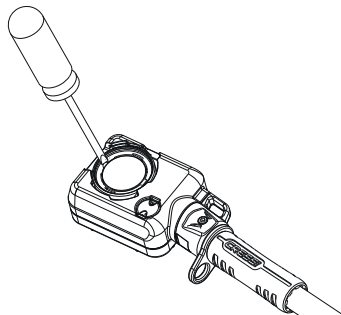

5. Masukkan benda runcing (obeng pipih kecil) secara perlahan ke dalam rongga, dan dengan hati-hati dan hati-hati, angkat baterai bekas.

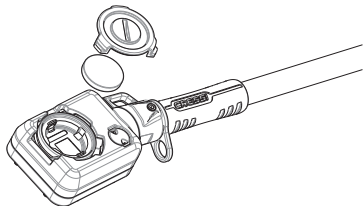


6. Ganti baterai CR2450, dengan memperhatikan posisi baterai yang baru dengan cara yang sama, dengan kutub positif menghadap ke luar tanpa menutup kembali tutupnya.
7. Periksa apakah layar menyala, dan tunggu sampai hitungan mundur dimulai dengan kompartemen baterai masih terbuka.
8. Dalam waktu satu menit setelah hitungan mundur dimulai, tutup kembali tutup penutup kompartemen baterai.


Setelah operasi selesai, konsol DIGI 2 akan menjalankan uji segel instrumen, yang berlangsung selama beberapa menit.

Setelah pengujian selesai, konsol DIGI 2 akan memberikan respons mengenai penggantian baterai yang baru saja dilakukan:

9. LULUS. Tesnya positif; penggantian baterai efektif.

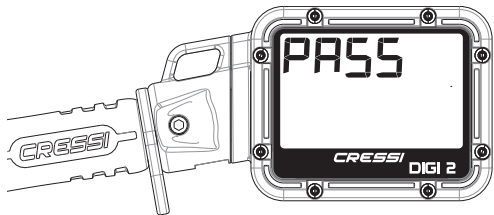

10. GAGAL. Tes negatif; penggantian baterai harus diulang karena instrumen tidak aman dari banjir. ULANGI LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENGGANTI BATERAI

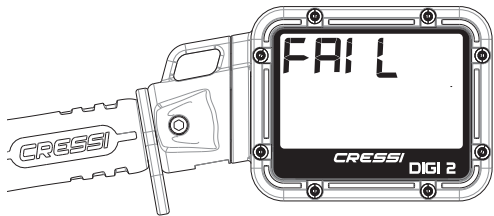

🔧 **PENTING!** Hasil uji penggantian baterai (lulus atau gagal) dapat dilihat kapan saja setelah baterai diganti hanya dengan mengaktifkan kembali urutan peluncuran melalui penutup pintar atau dengan menekan konsol DIGI 2 (lihat bab URUTAN PELUNCURAN SETELAH AKTIVASI).

🔧 **PENTING!** Jangan buang baterai bekas ke lingkungan. Cressi Sub S.p.A. menyarankan agar Anda membuangnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

👉 **PERINGATAN!** Cressi Sub S.p.A. menganjurkan agar Anda selalu mengganti dan melumasi cincin-O pada tutup baterai setiap kali Anda perlu membuka kompartemen.

👉 **PERINGATAN!** Cressi Sub S.p.A. merekomendasikan untuk mengganti baterai yang sudah mati dengan kit asli, yang telah tersertifikasi untuk kualitas komponennya. Kit tersedia di pusat teknis dan/atau dealer tepercaya yang disahkan oleh Cressi Sub S.p.A.

👉 **PERINGATAN!** Jika Anda melihat adanya kelembapan di bagian dalam kaca, segera bawa konsol DIGI 2 ke pusat resmi Cressi. Dilarang keras membongkar konsol atau komponennya; tindakan tersebut akan segera membatalkan garansi. Cressi Sub S.p.A. tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh penggantian baterai yang tidak tepat dan/atau gangguan pada konsol DIGI 2 oleh siapa pun yang tidak memiliki sertifikasi untuk jenis instrumen ini.

FUNGSI “PENUTUP PINTAR”



👉 **PERINGATAN!** Jangan menyelam dengan penutup pintar yang dimasukkan ke dalam rumah layar! Melepasnya di kedalaman akan menyebabkan instrumen terlambat menyala, sehingga menghasilkan pengukuran yang salah atas parameter kedalaman, kedalaman maksimum, jangkauan, dan waktu menyelam!

"Penutup pintar" melindungi instrumen dari benturan yang tidak disengaja, menghemat baterai saat perangkat tidak digunakan, memungkinkan Anda mengubah satuan ukuran, dan memungkinkan Anda menghidupkan layar untuk sementara selama beberapa menit untuk memeriksa daya baterai atau membiasakan diri dengan perangkat sebelum menyelam.


👉 **PERINGATAN!** Do not take the smart cover on dives or get it wet.

👉 **PERINGATAN!** Before diving, always check that the units of measure have been set correctly. Incorrect settings could lead to confusion and an incorrect interpretation of the information provided, with possible serious harm to the health of the user.

👉 **PERINGATAN!** The smart cover is not an integral part of the product, and must always be removed when connecting to the first stage/cylinder regulator unit.

👉 **PERINGATAN!** Because it is temporary, switching on the display using the smart cover does not allow for use of the DIGI 2 if it has not been correctly connected and activated (HOW TO CONNECT THE DIGI 2 CONSOLE and HOW TO ACTIVATE THE DIGI 2 CONSOLE).

Untuk melindungi instrumen dari benturan yang tidak disengaja dan untuk mengurangi konsumsi baterai sebanyak mungkin, pasang smart cover seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi di bawah ini, periksa apakah sudah diorientasikan dengan benar dan tekan hingga berbunyi klik.

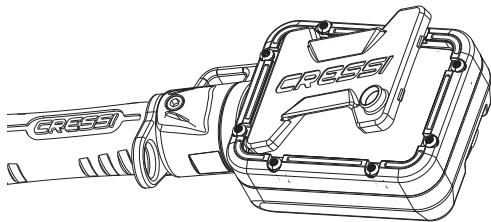


Ketika smart cover dilepas, setelah beberapa detik layar akan menyala secara otomatis, menjalankan prosedur peluncuran dan tetap menyala selama dua menit.

Setelah dua menit, layar akan mati secara otomatis kecuali jika konsol DIGI 2 diberi tekanan selama waktu tersebut, dalam hal ini layar akan tetap menyala untuk digunakan.

MENGUBAH SATUAN UKURAN

Untuk mengubah sistem satuan ukuran dari metrik (BAR, meter, derajat Celcius) ke Imperial (PSI, kaki, derajat Fahrenheit) atau sebaliknya, tergantung kebutuhan Anda, lakukan langkah berikut:

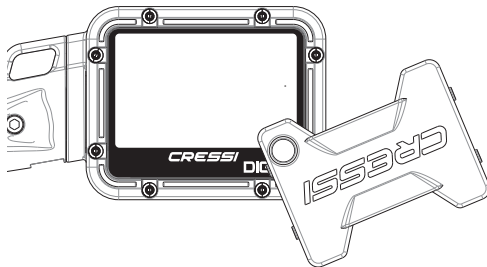


1. Ketika konsol DIGI 2 dinyalakan, matikan dengan menyandarkan smart cover pada konsol, dengan memperhatikan orientasi pada gambar. Lepaskan penutup pintar.
2. Tunggu urutan peluncuran dan ulangi langkah 1.
3. Tunggu urutan peluncuran dan ulangi langkah 1. Pada peluncuran ulang berikutnya, satuan ukuran akan berbeda dari yang ditampilkan sebelum prosedur.

MENGANTI PENUTUP TERLINDUNG BERWARNA

Konsol DIGI 2 ditutupi oleh cangkang silikon yang memberikan tampilan khusus pada produk sekaligus melindunginya dari benturan yang tidak disengaja. Pengguna atau pusat layanan resmi dapat mengganti cangkang dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

- Lepaskan perangkat dari grup tahap/regulator pertama.
- Pisahkan cangkang dari badan instrumen, dimulai dari titik yang ditunjukkan.
- Tarik perlahan ke arah luar, lepaskan penutup dari keempat titik jangkar perimeter.
- Pada titik ini, geser penutup yang akan diganti ke atas selang.
- Geser pada penutup baru, dengan hati-hati untuk memasukkan semua stop pada alurnya masing-masing.
- Sambungkan kembali instrumen seperti yang dijelaskan dalam bab ini: "CARA MENGHUBUNGKAN KONSOL DIGI 2".

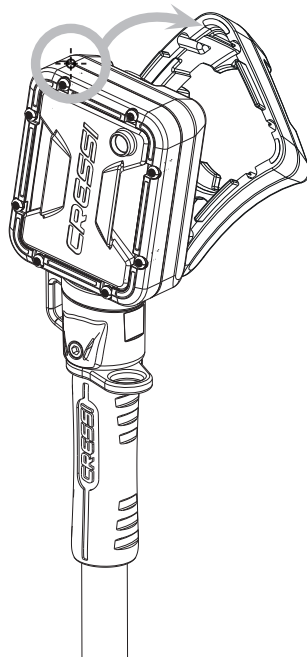

MERAWAT KONSOL DIGI 2

Konsol DIGI 2 harus dilindungi dari benturan, pukulan, atau gesekan dari seretan di tanah atau dengan bahan apa pun yang dapat mengganggu karakteristik fungsional dan estetika. Selama penyimpanan dan pengangkutan, selang tekanan tinggi tidak boleh terlalu dipaksakan dalam penyimpanan dengan lipatan yang melebihi radius 4 cm.

Konsol DIGI 2 harus dibilas secara menyeluruh dengan air tawar setiap kali selesai menyelam.

🔧 **PENTING!** Jangan gunakan produk kimia untuk mencuci konsol DIGI 2. Hanya gunakan air bersih!

🔧 **PENTING!** Jangan gunakan semburan udara bertekanan untuk mengeringkan produk, karena dapat merusak sensor tekanan.

🔧 **PENTING!** Sub Pusat Resmi Cressi harus menguji kalibrasi instrumen setahun sekali.

🔧 **PENTING!** Sebelum menyelam, pastikan instrumen dalam kondisi baik, tidak ada kondensasi di bawah kaca, dan tidak ada kebocoran udara.

Konsol DIGI 2 tidak boleh ditinggalkan di lokasi dengan suhu yang lebih rendah dari -20° atau lebih tinggi dari +70°.

Selama perangkat tidak digunakan, kami sarankan untuk menyimpannya di tempat yang kering dan berventilasi baik dengan smart cover terpasang.

🔧 **PERINGATAN!** Dilarang keras mengganti selang yang awalnya dipasang pada konsol DIGI 2 dengan selang lain dari jenis atau model yang berbeda. Jika Anda melakukannya, maka garansi akan segera dibatalkan.

🔧 **PERINGATAN!** Jika Anda perlu melepaskan selang dari unit tahap pertama/regulator dari DIGI 2, pertama-tama pastikan bahwa tidak ada tekanan sama sekali di dalam selang.

🔧 **PERINGATAN!** Kegagalan dalam mematuhi prosedur pemeriksaan dan pemeliharaan dapat menyebabkan cedera serius atau bahkan menyebabkan kematian!

INFORMASI TEKNIS

- **OPERASI PENGUKURAN TEKANAN:** Tekanan operasi:
 - 0-300 BAR
- **OPERASI PENGUKUR KEDALAMAN:** Kedalaman yang ditampilkan: 0-120 meter
- **PENGUKURAN SUHU:** Rentang pengukuran:
 - dari -10°C hingga +50°C
 - Resolusi: 1°C
 - Akurasi: +/- 2°C
- **SUHU PENYIMPANAN:** dari -20 hingga 70 °C
- **TIMER:** Pengatur waktu digital, waktu menyelam hingga 999 menit.
- **BATERAI:** Baterai CR 2450 yang dapat diganti oleh pengguna. Masa pakai baterai: 3 tahun dengan rata-rata 50 kali penyelaman/ tahun, atau 700 kali penyelaman dalam satu tahun.
- Tersedia kit baterai asli Cressi Sub S.p.A., lengkap dengan semua komponen yang akan diganti.
- **PENCAHAYAAN BACKLIGHTING:** Konsol DIGI 2 memiliki fitur layar berpendar. Jika disinari oleh sumber cahaya eksternal, layar akan tetap berpendar tergantung pada pencahayaan, sehingga dapat dikonsultasikan dengan benar dalam kondisi pencahayaan yang buruk.

GARANSI TERBATAS

Cressi Sub S.p.A. menjamin pengoperasian yang baik dari produk ini. Peralatan Cressi Sub Anda dijamin selama 2 tahun sejak tanggal pembelian oleh pembeli asli terhadap cacat produksi dan/atau perakitan yang jelas pada produk atau bagian-bagiannya, bahan

yang dianggap tidak sesuai yang menyebabkan peralatan rusak, kesalahan yang jelas dalam desain, atau instruksi dan peringatan yang tidak benar atau tidak memadai. Masa garansi dimulai pada tanggal pembelian eceran awal seperti yang ditunjukkan oleh tanda terima atau faktur Garansi TIDAK mencakup: kerusakan yang disebabkan oleh penggunaan peralatan yang tidak tepat, perawatan yang buruk, kelalaian atau modifikasi, konversi, adaptasi, atau kerusakan produk jadi, atau kerusakan yang diakibatkan oleh perbaikan yang dilakukan oleh personel yang tidak diberi wewenang oleh Cressi Sub. Garansi hangus secara otomatis jika salah satu dari kondisi ini terjadi. Selama masa garansi, Cressi Sub, atau pusat layanan resmi Cressi Sub, menurut penilaian eksklusif mereka, akan menghilangkan cacat apa pun dalam hal bahan, desain, dan pengerjaan, gratis, dengan cara perbaikan atau penggantian produk sesuai dengan garansi terbatas ini. Permintaan untuk perbaikan dalam garansi akan dipenuhi secara gratis oleh Cressi Sub atau oleh pusat layanan resmi Cressi Sub, menurut penilaian mereka sendiri, dan produk akan diperbaiki atau diganti dalam waktu yang wajar.

Jika produk dianggap tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan garansi terbatas ini, Cressi Sub atau pusat layanan resmi Cressi Sub berhak membebaskan biaya layanan dan / atau perbaikan, garansi tidak dapat dialihkan oleh pembeli pertama kepada pihak ketiga. Tanda terima pembelian (dengan tanggal pembelian) dari dealer resmi Cressi Sub diperlukan untuk layanan garansi, perbaikan apa pun yang tidak tercakup dalam garansi akan dilakukan dengan biaya pemilik Garansi tidak termasuk dokumen atau garansi apa pun yang diberikan oleh pengecer atau agen di luar ketentuan garansi ini.

Tidak ada pengecer atau agen yang berwenang untuk membuat perubahan apa pun pada garansi ini atau memberikan garansi tambahan Untuk perbaikan garansi, kirimkan produk, dengan pengangkutan ke depan, ke pengecer Cressi Sub Anda atau ke Pusat Servis resmi. Berikan nama dan alamat lengkap Anda, dan lampirkan kuitansi pembelian atau faktur Anda dapat menemukan pusat Cressi Sub resmi Anda dengan bertanya kepada dealer Anda atau Cressi Sub S.p.A. sendiri dengan mengirim email ke:

info@cressi.com.

Cressi Sub tidak bertanggung jawab atas pekerjaan apa pun yang dilakukan oleh personel yang tidak diberi wewenang oleh Cressi Sub. Instruksi dan petunjuk yang terdapat dalam manual ini didasarkan pada informasi terbaru tentang peralatan yang tersedia sebelum mencetak. Cressi Sub berhak untuk membuat perubahan pada konten kapan saja.

REFERENSI PERATURAN

Instrumen ini sesuai dengan persyaratan kompatibilitas elektromagnetik Directive 2014/30/EU Instrumen ini memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh UNI EN 250:2014 (pengukur tekanan untuk menyelam dan APD Kategori III); yang terakhir sesuai dengan Regulasi (UE) 2016/425, yang menetapkan kondisi untuk pemasaran dan persyaratan keselamatan minimum yang penting untuk Alat Pelindung Diri (APD), oleh karena itu, instrumen ini memiliki penandaan CE yang diikuti dengan identifikasi otoritas sertifikasi 0474 yang mengidentifikasi RINA S.p.A., melalui Corsica 12, Genoa, sebagai lembaga pengujian terdaftar yang melakukan pengujian dan

menguji pembuatannya sesuai dengan modul B + C2 dari Peraturan UE 2016/425. Sertifikasi ini berlaku hingga kedalaman 50m, sebagaimana didefinisikan oleh UNI EN 250: 2014.

PEMBUANGAN PRODUK

Jangan membuangnya dengan sampah biasa, kirimkan ke area khusus kota atau kembalikan ke kembalikan ke Cressi Sub S.p.A.



वषियसूची

महत्वपूर्ण सफ़ािशऱः.....	174	स्वचालति प्रदर्शन स्वचि-ऑफ.....	181
स्क्रीन पर जानकारी पढ़ना	176	बैटरी	181
परचिय और मुख्य वशिषताएं.....	177	बैटरी बदलना.....	183
DIGI 2 कंसोल क्या नही है:	177	"स्मार्ट कवर" फंक्शन.....	186
DIGI 2 कंसोल क्या है:	177	माप की इकाई बदलना	187
डिजी 2 कंसोल को कैसे कनेक्ट करें.....	177	संरक्षति कवर का रंग बदलना	188
DIGI 2 कंसोल को कैसे सक्रिय करें.....	178	डिजी 2 कंसोल का रखरखाव.....	189
सक्रियण के बाद अनुक्रम लॉन्च करें	178	तकनीकी जानकारी.....	190
सतही स्क्रीन (प्री-डाइव).....	178	वनियामक संदर्भ.....	191
गोता स्क्रीन	179	उत्पाद नपिटान	191
सतही स्क्रीन (गोता लगाने के बाद).....	180		

महत्वपूर्ण सफ़ारिशें:

❗ चेतावनी! Cressi Sub S.p.A. इस नरिदेश पुस्तिका को पढ़ने और समझने के बाद ही DIGI 2 कंसोल का उपयोग करने की अनुशंसा करता है।

❗ चेतावनी! यदि इस मैनुअल में दिए गए रखरखाव नरिदेशों का पालन नहीं किया जाता है, तो क्रेसी सब एस.पी.ए. के पास वारंटी के तहत सेवा प्रदान करने से इनकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

❗ चेतावनी! क्रेसी सब एस.पी.ए. अनुशंसा करता है कि DIGI 2 कंसोल का उपयोग केवल उन लोगों द्वारा किया जाना चाहिए जिन्होंने सफलतापूर्वक डाइवगि कोर्स पूरा कर लिया है और जिन्होंने उक्त कोर्स के अंत में आवश्यक डाइवगि लाइसेंस प्राप्त कर लिया है।

❗ चेतावनी! Cressi Sub S.p.A. DIGI 2 कंसोल के अनुचित उपयोग के परिणामस्वरूप होने वाली क्षति के लिए सभी ज़िम्मेदारी से इनकार करता है।

❗ चेतावनी! कभी भी अकेले गोता न लगाएं! DIGI 2 कंसोल किसी गोताखोर मस्तिष्क का प्रतस्थापन नहीं है।

❗ चेतावनी! DIGI 2 कंसोल एक उपकरण है जिसका उपयोग केवल मनोरंजन और खेल डाइवगि के लिए किया जाना चाहिए, न कि पेशेवर वातावरण में।

❗ चेतावनी! वशिष रूप से कम दृश्यता वाले कपेटों में गोता लगाने से DIGI 2 कंसोल को पढ़ना मुश्किल या असंभव हो सकता है। इन परिस्थितियों में गोता लगाने से बचें।

❗ चेतावनी! डिसिप्ले हाउसगि में डाले गए स्मार्ट कवर के साथ गोता न लगाएं! इसे गहराई पर हटाने से उपकरण देर से चालू होगा, जिसके परिणामस्वरूप गहराई, अधिकतम गहराई, सीमा और गोता समय के मापदंडों की गलत माप होगी! अत्यधिक ध्यान दें!


❗ चेतावनी! गोता लगाने से पहले हमेशा जाँच लें कि माप की इकाइयाँ सही ढंग से सेट हैं। गलत सेटिंग्स से भ्रम पैदा हो सकता है और प्रदान की गई जानकारी की गलत व्याख्या हो सकती है, जिससे उपयोगकर्ता के स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान हो सकता है।

❗ चेतावनी! Cressi Sub S.p.A. दुर्घटनापूर्वक अनुशंसा करता है कि आप अपने गोता के दौरान DIGI 2 कंसोल द्वारा प्रदान किए गए डेटा को बार-बार देखें। तापमान जैसी स्थितियाँ, मानक गोता से अधिक कोई भी शारीरिक परश्रम, या महत्वपूर्ण भावनात्मक तनाव के तहत गोता लगाने से हवा की खपत में काफी अंतर हो सकता है, और गोताखोर केवल इस जानकारी की सावधानीपूर्वक और बार-बार जाँच करके संभावित समस्याओं को रोक सकते हैं।

♫ चेतावनी! केवल सांस लेने योग्य हवा का उपयोग करें जो मलित है
यूएनआई एन 12021 की आवश्यकताएँ।

☞ **महत्वपूर्ण!** उपकरण संचालन सीमा से आगे न बढ़ें। दबाव नापने का
यंत्र 300 बार से अधिक दबाव पर उपयोग के लिए प्रमाणित है। गेज
का अधिकतम ऑपरेटिंग दबाव उपकरण के पीछे दिखाया गया है। इन
सावधानियों को न बरतने पर गंभीर चोट लग सकती है या मृत्यु भी हो
सकती है।

☞ **महत्वपूर्ण!** उपकरण संचालन सीमा से आगे न बढ़ें। ध्यान रखें कि
ओपन-सर्किट कंप्रेसर-एयर ड्राइविंग उपकरण मानक EN 250:2014 के
तहत 50 मीटर की गहराई तक प्रमाणित है।
इसका उद्देश्य 50 मीटर की अधिकतम गहराई तक ड्रिफ्टिंग के लिए
न्यूनतम स्तर का सुरक्षा संचालन सुनिश्चित करना है, यह देखते हुए कि
शक्ति पद्धतियों मनोरंजक गोता लगाने के लिए 40 मीटर की अधिकतम
गहराई निर्धारित करती हैं, और किसी भी प्रकार के पानी के नीचे के काम
के प्रदर्शन को बाहर करती हैं।

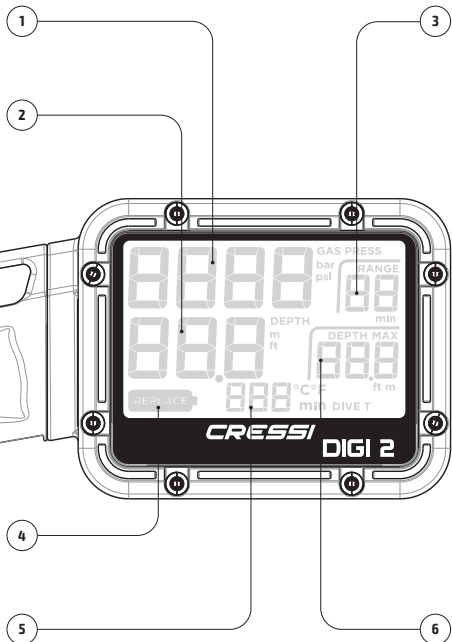

स्क्रीन पर जानकारी पढ़ना

- वर्तमान सिलिंडर दबाव (बार या पीएसआई में सेट)
- वर्तमान गहराई (मीटर या फीट में सेट)
- श्रेणी
- बैटरी स्थिति संकेतक (बैटरी अध्याय देखें)
पछिले गोता का गोता समय (मिनट)।
- या तापमान (C° या F° में सेट)।
यह जानकारी स्क्रीन पर घूम-घूमकर दिखाई देती है।
- पछिले गोता में अधिकतम गहराई तक पहुँच गया (एम या फीट में सेट)

परचिय और मुख्य वशिषताएं

बधाई हो,

Cressi Sub S.p.A. आपको DIGI 2 कंसोल की खरीद पर बधाई देता है, एक पूर्ण और परष्कृत उपकरण जो हमारे अनुसंधान और डिज़ाइन वभिाग में डिज़ाइन किया गया है और खेल और मनोरंजक गोताखोरों को माप में अधकितम दक्षता और वश्विसनीयता की गारंटी देने के लिए इटली में Cressi Sub S.p.A. कारखानों में नर्मिति किया गया है। पूर्ण सुरक्षा में गोता लगाने के लिए आवश्यक मुख्य मापदंडों का प्रदर्शन।

♣ चेतावनी! क्रेसी सब एस.पी.ए. अनुशंसा करता है कि DIGI 2 कंसोल का उपयोग केवल उन लोगों द्वारा किया जाना चाहिए जिन्होंने सफलतापूर्वक डाइविंग कोर्स पूरा कर लिया है और जिन्होंने उक्त कोर्स के अंत में आवश्यक डाइविंग लाइसेंस प्राप्त कर लिया है।

DIGI 2 कंसोल क्या नहीं है:

♣ चेतावनी! अनुचित उपयोग को रोकने के लिए, यह समझना नतिांत आवश्यक है कि DIGI 2 कंसोल एक डाइव कंप्यूटर नहीं है।

♣ चेतावनी! DIGI 2 कंसोल कोई गणना नहीं करता है, न ही यह नमिन के संबंध में कोई जानकारी प्रदर्शति करता है: वसिंपीडन समय और/या रुकता है; नो-डीकंप्रेसन सीमा; चढ़ाई दर अलार्म; नो-फ्लाई और/या गोता लगाने के बाद का असंतुप्त समय।

DIGI 2 कंसोल क्या है:

DIGI 2 कंसोल एक आधुनकि, डिजिटल, क्लासकि दो-इंस्ट्रूमेंट एनालॉग कंसोल की व्याख्या है। इसमें एक दबाव नापने का यंत्र, गहराई नापने का यंत्र और डिजिटल टाइमर की सुवधिा है, जो सभी अत्यधिक सटीक और प्रमाणति हैं, जो टैंक के दबाव, गहराई, गोता लगाने के समय और गोताखोर के लिए उपयोगी अन्य जानकारी की सटीक नगिरानी की गारंटी देते हैं।

डिजी 2 कंसोल को कैसे कनेक्ट करें

♣ चेतावनी!

जब भी रेगुलेटर को असेंबल या डिसिअसेंबल करें, तो सुनश्चिति करें कि यह टैंक बाल्व पर नहीं लगा है। ऐसी स्थतिि में, सुनश्चिति करें कि पहला चरण/नयिामक इकाई पूरी तरह से दबाव रहति है।

सबसे पहले, बना दबाव वाले पहले चरण से एचपी (7/16 यूएनएफ" थ्रेड) चह्तिनति टोपी को खोले और हटा दें। फरि, यह जांचने के बाद कनियामक आवास और नली ओ-रिंगि दोनों साफ हैं, उपकरण की एचपी नली को नयिामक पर मैनुअल रूप से पेंच करें पहला चरण, और फरि उचित आकार के रचि या वर्धमान रचि से कस लें, ध्यान रखें कि टॉर्क 8 एनएम से अधिक न हो।

♣ महत्वपूर्ण! यदि आपको DIGI 2 कंसोल को कनेक्ट करने या असेंबल करने में कोई समस्या है, तो यह ऑपरेशन एक योग्य Cressi Sub S.p.A. तकनीशयिन द्वारा किया जाना चाहिए। आप अपने वश्विसनीय व्यापारी से भी संपर्क कर सकते हैं, जब तक कि वे क्रेसी सब एस.पी.ए. उपकरण पर काम करने के लिए प्रमाणति और अधकृत हैं।

♣ चेतावनी! Cressi Sub S.p.A. DIGI 2 कंसोल के पहले चरण/नियामक इकाई के गलत या अनुचित कनेक्शन/असेंबली के परिणामस्वरूप होने वाली किसी भी खराबी और/या क्षति के लिए सभी जम्मेदारी से इनकार करता है!

♣ महत्वपूर्ण! Cressi Sub S.p.A. अनुशंसा करता है कि आप आकस्मिक दस्तक या रुकावट को रोकने के लिए प्रदान किए गए फास्टनरों का उपयोग करके अपने पसंदीदा कॉन्फिगरेशन के भीतर DIGI 2 कंसोल को इष्टतम हाइड्रोडायनामिक स्थिति में व्यवस्थित करें।

DIGI 2 कंसोल को कैसे सक्रिय करें

1. स्मार्ट कवर नकालें ("स्मार्ट कवर" फंक्शन देखें)। जब सिलिंडर से जुड़े पहले चरण/नियामक समूह पर दबाव डाला जाता है तो DIGI 2 कंसोल स्वचालित रूप से सक्रिय हो जाता है। टैंक का दबाव 10 BAR से अधिक होना चाहिए।

♣ चेतावनी! यदि DIGI 2 दबावयुक्त सूँवा इकाई से सही ढंग से जुड़ा नहीं है तो गोता न लगाएँ।

सक्रियण के बाद अनुक्रम लॉन्च करें


इसके सक्रिय होने के तुरंत बाद, DIGI 2 कंसोल लॉन्च अनुक्रम चलाएगा, जिसके दौरान यह क्रम में प्रदर्शित होगा:

1. सभी खंडों को चालू करें
2. फर्मवेयर का संस्करण स्थापित
3. डिजी 2 कंसोल के साथ ली गई गोता की कुल संख्या
4. नवीनतम सील परीक्षण का परिणाम: उत्तीर्ण/असफल (देखें) बैटरी बदलें अध्याय)।

सतही स्क्रीन (प्री-डाइव)

लॉन्च अनुक्रम के बाद, सतह स्क्रीन नमिनलखित जानकारी के साथ दिखाई देती है:

1. वर्तमान सिलिंडर दबाव (बार या पीएसआई में सेट)
2. वर्तमान गहराई (मीटर या फीट में सेट)
3. पछिले गोता में अधिकतम गहराई तक पहुँच गया (मीटर या फीट में सेट)
4. पछिले गोता का गोता समय (मिनट) - तापमान (C° या F° में सेट)। यह जानकारी स्क्रीन पर धूम-धूमकर दिखाई देती है।
5. बैटरी की स्थिति (बैटरी अध्याय देखें)।

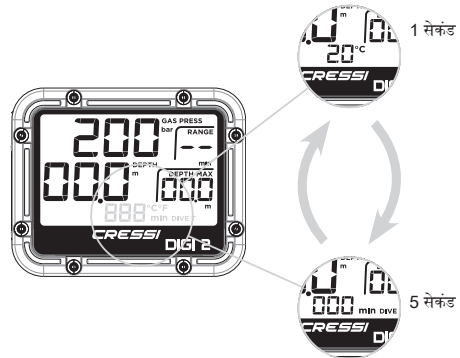

गोता स्क्रीन

यदि DIGI 2 कंसोल सक्रिय है, तो 1.2 मीटर की गहराई पार होते ही गोता शुरू हो जाएगा।

❗ चेतावनी!


डिस्प्ले हाउसिंग में डाले गए स्मार्ट कवर के साथ गोता न लगाएं! इसे गहराई पर हटाने से उपकरण देर से चालू होगा, जिसके परिणामस्वरूप गहराई, अधिकतम गहराई, सीमा और गोता समय के मापदंडों की गलत माप होगी! अत्यधिक ध्यान दें!

❗ चेतावनी! यदि DIGI 2 कंसोल डिस्प्ले कोई अप्रत्याशित मान दिखाता है, तो चिंता न करें और Cressi सहायता केंद्र से संपर्क करें।

❗ चेतावनी! गोता लगाते समय कभी भी स्मार्ट कवर न लाएं और न ही उसे गीला करें।

एक बार 1.2 मीटर की गहराई पार हो जाने पर, DIGI 2 कंसोल नमिनलखिति डेटा दिखाएगा:

1. वर्तमान सलेंडर दबाव (बार या पीएसआई में सेट); जब दबाव 50 बार से कम हो जाएगा तो नंबर फ्लैश हो जाएगा
2. वर्तमान गहराई (मीटर या फीट में सेट)
3. रेंज (मिनट): 50 बीएआर की सीमा तक पहुंचने तक शेष समय को इंगति करता है, वर्तमान गहराई से गणना की जाती है और पछिले मिनटों में पाई गई औसत वायु खपत के आधार पर की जाती है।
4. बैटरी की स्थिति (बैटरी अध्याय देखें)
5. गोता लगाने का समय (मिनट) - तापमान (°C या °F में सेट)। यह जानकारी स्क्रीन पर धूम-धूमकर दिखाई देती है
6. अधिकतम गहराई (मीटर या फीट में सेट)

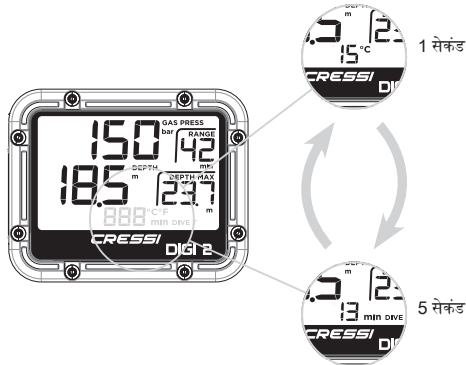

❗ चेतावनी!


सतह पर दो मिनट (0.8 मीटर से कम की गहराई) के बाद गोता समाप्त माना जाता है। यदि आपको इस अवधि के दौरान फरि से नीचे उतरना चाहिए, तो DIGI 2 कंसोल इसे एकल गोता मानते हुए समय (दूसरे वंश से पहले गोता लगाने का समय) बढ़ाना जारी रखेगा।

❗ चेतावनी! क्रेसी सब एस.पी.ए. कम से कम 50 बीएआर के हवाई भंडार के साथ गोता समाप्त करने की दृढ़ता से अनुशंसा करता है। हवा की यह मात्रा केवल किसी अनियोजित आपात स्थिति के लिए ही प्रदान की जाती है। 50 बार से नीचे, दर्शाया गया मान फ्लैश होगा।

⚠ चेतावनी! Cressi Sub S.p.A. दृढ़तापूर्वक अनुशंसा करता है कि आप अपने गोता के दौरान DIGI 2 कंसोल द्वारा प्रदान किए गए डेटा को बार-बार देखें। तापमान जैसी स्थितियाँ, मानक गोता से अधिक कोई भी शारीरिक परिश्रम, या महत्वपूर्ण भावनात्मक तनाव के तहत गोता लगाने से हवा की खपत में काफी अंतर हो सकता है, और गोताखोर केवल इस जानकारी की सावधानीपूर्वक और बार-बार जांच करके संभावित समस्याओं को रोक सकते हैं।

⚠ चेतावनी! जब “रप्लेस” कम बैटरी चेतावनी दिखाई दे, तो इसे एक नई बैटरी से बदलें।

सतही स्क्रीन (गोता लगाने के बाद)

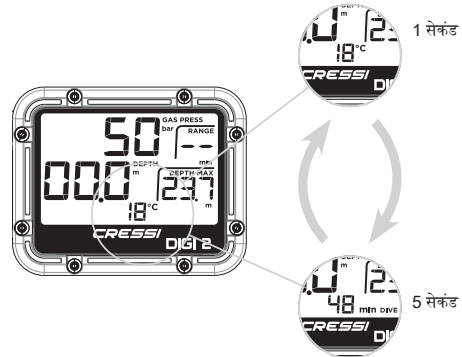

जब गोता पूरा हो जाता है, सतह पर पहुंचने के दो मिनट बाद (गहराई <0.8 मीटर), डिजी 2 कंसोल वापस सतह मोड पर स्वचि हो जाता है (अध्याय सतह स्क्रीन [पूर्व गोता] देखें)। इस प्रकार यह नमूनेलखित जानकारी दिखाएगा:

1. वर्तमान सिलिंडर दबाव (बार या पीएसआई में सेट)
2. वर्तमान गहराई (मीटर या फीट में सेट)
3. अधिकतम गहराई पछिले गोता में पहुंची (मीटर या फीट में सेट)।


4. पछिले गोता का गोता समय (मिनट) - तापमान (C° या F° में सेट)। यह जानकारी स्क्रीन पर घूम-घूमकर दिखाई देती है
5. बैटरी की स्थिति (बैटरी अध्याय देखें)।

स्वचालित प्रदर्शन स्वचि-ऑफ दबाव में न होने पर 2 मिनट की नपिक्कयिता के बाद DIGI 2 कंसोल स्वचालित रूप से बंद हो जाता है।


☑ महत्वपूर्ण! गोता लगाने के बाद, सूबा यूनिट पर हमेशा दबाव कम करें।

बैटरी


DIGI 2 बैटरी रप्लेसमेंट आइकन के डिस्प्ले में नमिनलखित चरणों के माध्यम से बैटरी पावर स्तर के बारे में जानकारी प्रदान करता है "REPLACE"

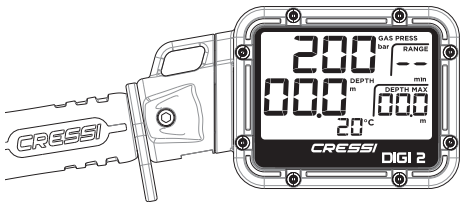

1. "REPLACE" बंद: उपकरण में इष्टतम शक्ति है सामान्य रूप से कार्य करने के लिए.

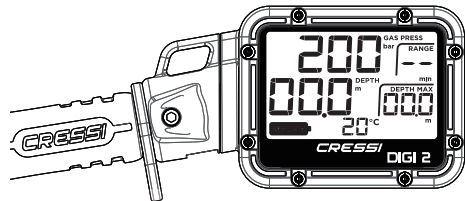

2. "REPLACE" चालू: बैटरी कम है. बैटरी बदलें.

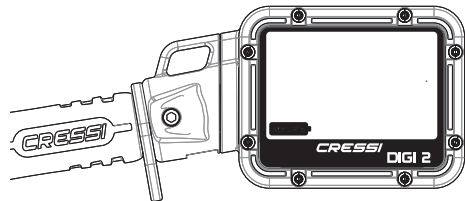


3. "REPLACE" शेष डिस्प्ले बंद होने पर: इस स्थिति में बैटरी DIGI 2 कंसोल के उचित संचालन को सुनिश्चित करने में सक्षम नहीं है। इस कारण डिस्प्ले पर कोई जानकारी नहीं दखिती और सभी फंक्शन अक्षम हो जाते हैं। संभावित क्षति से बचने के लिए बैटरी को हटा देना चाहिए।

॥ चेतावनी! ध्यान रखें कठिंडे पानी में एक या अधिक गोता लगाने की योजना बनाने से, या किसी भी समय जब DIGI 2 कंसोल सर्दी या खराब मौसम के दौरान बाहर बताता है, तो बैटरी की शक्ति कम हो जाएगी। इसलिए, एहतियात के तौर पर इसे पहले से ही बदलने पर विचार करें, या ज़रूरत पड़ने पर बैटरी रप्लिसमेंट कटि तैयार रखें।


☞ महत्वपूर्ण! आदर्श परस्थितियों में, बैटरी एक वर्ष में औसतन 50 डाइव के साथ तीन साल से अधिक चलती है, या लगभग 700 डाइव के साथ एक वर्ष में चलती है। बजिली की खपत और बैटरी का परणामी जीवन उसकी गुणवत्ता पर निर्भर करता है, चार्ज और बाहरी की सुरक्षा के लिए की गई कोई भी कार्रवाई कम तापमान वाली स्थितियों जिनमें DIGI 2 कंसोल को प्रभावित किया जा सकता है, जो संभावित रूप से प्रदर्शन को कम कर सकता है। हम बैटरी क्षमता की सुरक्षा के लिए इस निर्देश पुस्तिका में दी गई सभी सावधानियों को अपनाने की सलाह देते हैं। हम अनुशंसा करते हैं कि आप ठंडे पानी में एक या अधिक गोता लगाने और/या सर्दियों के मौसम वाले क्षेत्रों में समय बिताने की योजना को ध्यान में रखें या कठोर तापमान के परणामस्वरूप बैटरी की शक्ति कम हो सकती है। इसलिए, एहतियात के तौर पर इसे पहले से ही बदलने पर विचार करें। या ज़रूरत पड़ने पर बैटरी रप्लिसमेंट कटि तैयार रखें।

बैटरी बदलना


बैटरी बदलने के लिए इन चरणों का पालन करें:

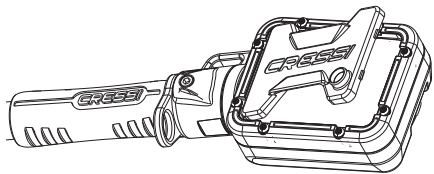


1. स्मार्ट कवर हटा दें.

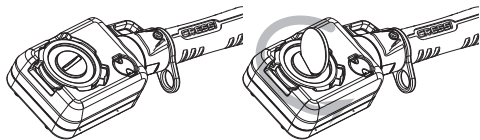


2. DIGI 2 कंसोल के पीछे बैटरी कम्पार्टमेंट कवर को खोलने के लिए उचित मोटाई के सक्किे का उपयोग करें।

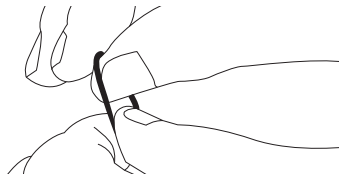

3. क्लोजर कैप पर ओ-रिंग को एक नए से बदलें, और केवल सलिकॉन ग्रीस का उपयोग करके इसे हल्के से चिकना करें।

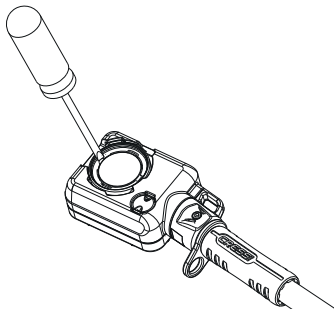

4. धीरे से गुहा में एक नुकीली वस्तु (एक छोटा फ्लैट-हेड स्क्रूड्राइवर) डालें, और उपयोग की गई बैटरी को सावधानीपूर्वक और नाजुक ढंग से ऊपर उठाएं।

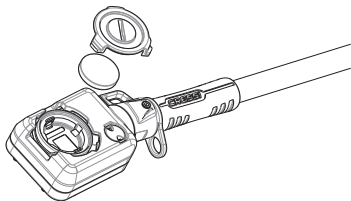


5. सीआर2450 बैटरी बदलें, इस बात का ध्यान रखें कि नई बैटरी को उसी तरह रखें, जसमें सकारात्मक ध्रुव टोपी को बंद कएि बना बाहर की ओर हो।
6. जांचें कि डिस्चार्ज चालू है, और बैटरी कंपार्टमेंट अभी भी खुला होने पर उलटी गनिती शुरू होने की प्रतीक्षा करें।
7. उलटी गनिती शुरू होने के एक मिनट के भीतर, बैटरी कंपार्टमेंट क्लोजर कैप को फरि से बंद कर दें।


जब ऑपरेशन पूरा हो जाएगा, तो DIGI 2 कंसोल उपकरण सील परीक्षण चलाएगा, जो कुछ मिनटों तक चलता है।

जब परीक्षण समाप्त हो जाएगा, तो DIGI 2 कंसोल अभी कएि गए बैटरी परिवर्तन के संबंध में एक प्रतिक्रिया प्रदान करेगा:

8. उत्तीर्ण। परीक्षण सकारात्मक था; बैटरी परिवर्तन प्रभावी था।

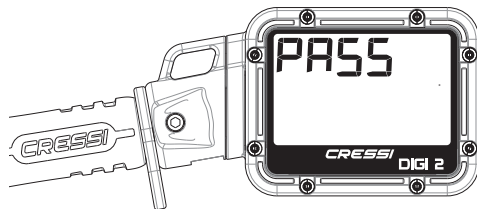

9. असफल। परीक्षण नकारात्मक था; बैटरी परिवर्तन बार-बार किया जाना चाहिए क्योंकि उपकरण बाढ़ से सुरक्षित नहीं है। बैटरी बदलने के लिए चरण दोहराएँ

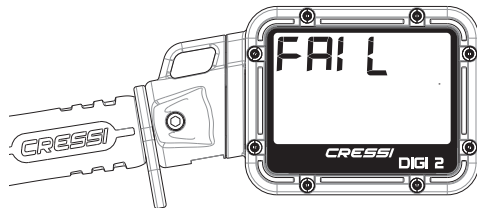

☞ महत्वपूर्ण! बैटरी परिवर्तन परीक्षण (पास या फेल) का परिणाम बैटरी बदलने के बाद किसी भी समय स्मार्ट कवर के माध्यम से लॉन्च अनुक्रम को पुनः सक्रिय करके या DIGI 2 कंसोल पर दबाव डालकर देखा जा सकता है (सक्रियण के बाद लॉन्च अनुक्रम अध्याय देखें)।

☞ महत्वपूर्ण! उपयोग की गई बैटरी को वातावरण में न फेंकें। क्रेसी सब एस.पी.ए. अनुशंसा करता है कि आप इसका नपिटान लागू नयिमों के अनुसार करें।

♣ चेतावनी! क्रेसी सब एस.पी.ए. अनुशंसा करता है कि जब भी कम्पार्टमेंट खोलना आवश्यक हो तो आप बैटरी कैप ओ-रिंग को हमेशा बदलें और ग्रीस करें।

♣ चेतावनी! Cressi Sub S.p.A. मृत बैटरी को मूल कटि से बदलने की अनुशंसा करता है, जो इसके घटकों की गुणवत्ता के लिए प्रमाणित है। कटि तकनीकी केंद्रों और/या क्रेसी सब एस.पी.ए. द्वारा अधिकृत वशि्वसनीय डीलरों से उपलब्ध हैं।

♣ चेतावनी! यदि आपको ग्लास के अंदर कोई नमी दिखाई दे, तो तुरंत DIGI 2 कंसोल को अधिकृत Cressi केंद्र में लाएं। कंसोल या उसके घटकों को अलग करना सख्त मना है; ऐसा करने से वारंटी तुरंत रद्द हो जाएगी। गलत बैटरी परिवर्तन और/या इस प्रकार के उपकरण के लिए प्रमाणित नहीं किए गए किसी भी व्यक्ति द्वारा DIGI 2 कंसोल के साथ छेड़छाड़ के कारण होने वाली क्षति के लिए Cressi Sub S.p.A. ज़िम्मेदार नहीं है।

“स्मार्ट कवर” फंक्शन



♣ चेतावनी! डिसिप्ले हाउसिंग में डाले गए स्मार्ट कवर के साथ गोता न लगाएं! इसे गहराई पर हटाने से उपकरण देर से चालू होगा, जिसके परिणामस्वरूप गहराई, अधिकतम गहराई, सीमा और गोता समय के मापदंडों की गलत माप होगी!

“स्मार्ट कवर” उपकरण को आकस्मिकि झटके से बचाता है, जब डविाइस का उपयोग नहीं किया जा रहा हो तो बैटरी बचाता है, आपको माप की इकाइयों को बदलने की अनुमति देता है, और आपको बैटरी की शक्ति की जांच करने के लिए कुछ मिनटों के लिए डिसिप्ले पर अस्थायी रूप से स्वचालित करने की सुविधा देता है। गोता लगाने से पहले डविाइस से खुद को परिचित कर लें।


♣ चेतावनी! गोता लगाने के समय स्मार्ट कवर न लें और न ही इसे गिला करें।

♣ चेतावनी! गोता लगाने से पहले, हमेशा जांच लें कि भाप की इकाइयाँ सही ढंग से सेट की गई हैं। गलत सेटिंग्स से भ्रम पैदा हो सकता है और प्रदान की गई जानकारी की गलत व्याख्या हो सकती है, जिससे उपयोगकर्ता के स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान हो सकता है।

♣ चेतावनी! स्मार्ट कवर उत्पाद का अभिन्न अंग नहीं है, और पहले चरण/सिलिंडर नियामक इकाई से कनेक्ट करते समय इसे हमेशा हटा दिया जाना चाहिए।

♣ चेतावनी! क्योंकि यह अस्थायी है, स्मार्ट कवर का उपयोग करके डिसिप्ले पर स्वचालित करने से DIGI 2 का उपयोग करने की अनुमति नहीं मिलती है यदि इसे सही ढंग से कनेक्ट और सक्रिय नहीं किया गया है (DIGI 2 कंसोल को कैसे कनेक्ट करें और DIGI 2 कंसोल को कैसे सक्रिय करें)।


उपकरण को आकस्मिकि झटके से बचाने के लिए और बैटरी की खपत को यथासंभव कम करने के लिए, नीचे दिए गए चित्रण में दिखाए अनुसार स्मार्ट कवर संलग्न करें, यह जांचें कि यह सही ढंग से उन्मुख है और तब तक दबाएं जब तक कि यह अपनी जगह पर क्लिक न कर दे।

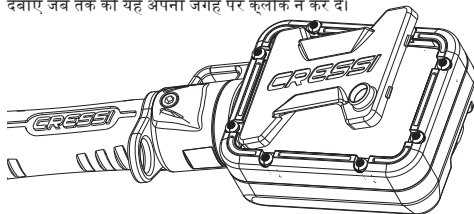

जब स्मार्ट कवर हटा दिया जाता है, तो कुछ सेकंड के बाद डिसिपले स्वचालति रूप से चालू हो जाएगा, लॉन्च प्रक्रिया चलेगी और दो मिनट तक चालू रहेगी।

दो मिनट के बाद यह स्वचालति रूप से बंद हो जाएगा जब तक कि उस दौरान DIGI 2 कंसोल पर दबाव न डाला जाए, उस स्थिति में यह उपयोग के लिए चालू रहेगा।

माप की इकाई बदलना
अपनी आवश्यकताओं के आधार पर माप की इकाइयों की प्रणाली को मीट्रिक (बीएआर, मीटर, डग्री सेंटीग्रेड) से इंपीरियल (पीएसआई, फीट, डग्री फारेनहाइट) या इसके विपरीत में बदलने के लिए, नम्रानुसार आगे बढ़ें:

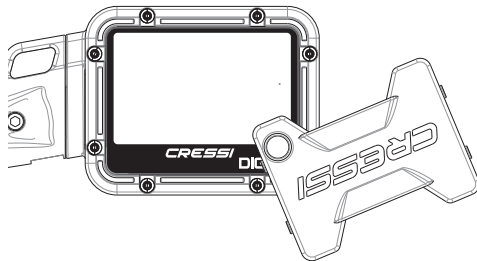


1. जब DIGI 2 कंसोल चालू हो, तो चतुर में ओरिएंटेशन का सम्मान करते हुए, स्मार्ट कवर को इसके सामने रखकर इसे बंद कर दें। स्मार्ट कवर हटा दें।
2. लॉन्च अनुक्रम की प्रतीक्षा करें और चरण 1 दोहराएं।
3. लॉन्च अनुक्रम की प्रतीक्षा करें और चरण 1 को दोहराएं। अगले पुनः लॉन्च पर, माप की इकाइयाँ प्रक्रिया से पहले दिखाई गई इकाइयों से भिन्न होंगी।

संरक्षित कवर का रंग बदलना

DIGI 2 कंसोल एक सलिकॉन शेल से ढका हुआ है जो उत्पाद को वशिष लुक देता है और साथ ही इसे आकस्मिक आघात से भी बचाता है। उपयोगकर्ता या अधिकृत केंद्र इन चरणों का पालन करके शेल को बदल सकते हैं:

- डिवाइस को पहले चरण/नियामक समूह से डिस्कनेक्ट करें।
- दिखाए गए बटु से शुरुआत करते हुए, उपकरण के शरीर से खोल को अलग करें।
- चार परधिलिंगर बटुओं से कवर को खोलते हुए, धीरे से बाहर की ओर खींचें।
- इस बटु पर, बदले जाने वाले कवर को नली के ऊपर स्लाइड करें।
- सभी स्टॉप को उनके संबंधित खांचे में डालने का ध्यान रखते हुए, नए कवर पर स्लाइड करें।
- अध्याय में बताए अनुसार उपकरण को पुनः कनेक्ट करें: “डिजी 2 कंसोल को कैसे कनेक्ट करें”।

डिजी 2 कंसोल का रखरखाव

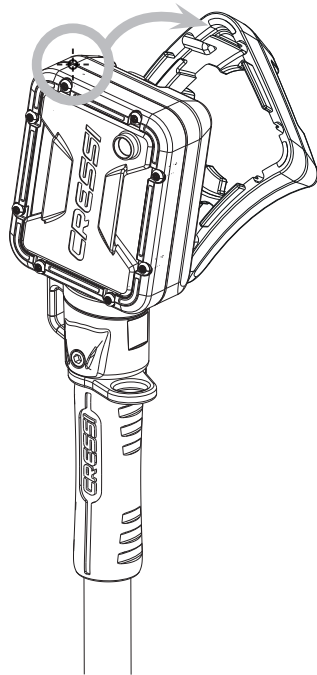

DIGI 2 कंसोल को कुचलने, झटके से सुरक्षित रखा जाना चाहिए। या ज़मीन पर या किसी भी सामग्री के साथ घसटने से होने वाला घर्षण जो इसकी कार्यात्मक और सौंदर्य संबंधी विशेषताओं से समझौता कर सकता है। भंडारण और परिवहन के दौरान, उच्च दबाव वाली नली को 4 सेमी त्रिज्या से अधिक मोड़ वाले भंडारण स्थान में अत्यधिक दबाव नहीं डाला जाना चाहिए।

प्रत्येक गोता लगाने के बाद DIGI 2 कंसोल को ताजे पानी से अच्छी तरह से धोना चाहिए।

☞ महत्वपूर्ण! DIGI 2 कंसोल को धोने के लिए रासायनिक उत्पादों का उपयोग न करें। केवल ताज़ा पानी का उपयोग करें!

☞ महत्वपूर्ण! उत्पाद को सुखाने के लिए संपीड़ित हवा के जेट का उपयोग न करें, क्योंकि ये दबाव सेंसर को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

☞ महत्वपूर्ण! क्रेसी उप-अधिकृत केंद्र को वर्ष में एक बार उपकरण अंशानुकूलन का परीक्षण करना चाहिए।

☞ महत्वपूर्ण! प्रत्येक गोता लगाने से पहले जांच लें कि उपकरण अच्छी स्थिति में है, कांच के नीचे कोई संघनन तो नहीं है और हवा का रसाव तो नहीं हो रहा है।

DIGI 2 कंसोल को -20° से कम या $+70^{\circ}$ से अधिक तापमान वाले स्थानों पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

उस अवधि के दौरान जब ड्राइस उपयोग में नहीं है, हम इसे स्मार्ट कवर के साथ सूखे और अच्छी तरह हवादार स्थान पर संग्रहीत करने की सलाह देते हैं।

☞ चेतावनी! मूल रूप से DIGI 2 कंसोल पर असेंबल की गई नली को किसी अन्य प्रकार या मॉडल से बदलना सख्त वर्जित है। ऐसा करने से वारंटी तुरंत रद्द हो जाएगी।

☞ चेतावनी! यदि आपको DIGI 2 से पहले चरण/नियामक इकाई से नली को डिसिकनेक्ट करने की आवश्यकता है, तो पहले सुनिश्चित करें कि नली में बिल्कुल कोई दबाव नहीं है।

☞ चेतावनी! निरीक्षण और रखरखाव प्रक्रियाओं का पालन करने में वफादारी से गंभीर चोट लग सकती है या मृत्यु भी हो सकती है।

तकनीकी जानकारी

- दबाव नापने का यंत्र संचालन: परचालन दबाव: 0-300 बार
- गहराई नापने का कार्य: गहराई प्रदर्शित: 0-120 मीटर
- तापमान माप: माप की सीमा: -10°C से $+50^{\circ}\text{C}$ तक संकल्प: 1°C सटीकता: $\pm 2^{\circ}\text{C}$
- भंडारण तापमान: -20 से 70 डिग्री सेल्सियस तक
- टाइमर: डिजिटल टाइमर, 999 मिनट तक गोता लगाने का समय।
- बैटरी: उपयोगकर्ता द्वारा बदली जाने योग्य सीआर 2450 बैटरी। बैटरी का जीवनकाल: औसतन 50 डाइव/वर्ष के साथ 3 वर्ष, या एक वर्ष में 700 डाइव। एक मूल क्रेसी सब एस.पी.ए. बैटरी कटि उपलब्ध है, जिसमें बदले जाने वाले सभी घटक शामिल हैं।
- बैकलाइटिंग: DIGI 2 कंसोल सुविधाएँ एक फोटोलेयूमिनसेंट डिस्प्ले। यदि किसी बाहरी प्रकाश स्रोत से प्रकाशित किया जाए, तो यह एक्सपोजर के आधार पर चमकदार बना रहता है, ताकि खराब रोशनी की स्थिति में भी इससे सही ढंग से परामर्श किया जा सके।

सीमिति वारंटी

क्रेसी सब एस.पी.ए. इस उत्पाद के अच्छे संचालन की गारंटी देता है। आपके Cressi Sub उपकरण की तारीख से 2 साल तक की गारंटी है उत्पाद या उसके अलग-अलग हिस्सों में स्पष्ट वनिर्माण और/या असेंबली दोषों के खिलाफ मूल क्रेता द्वारा खरीदारी, सामग्री को उपयुक्त नहीं माना जाता है जो उपकरण का कारण बनता है खराबी के लिए, डिज़ाइन या निर्देशों में त्रुटियों को दूर करने के लिए और चेतावनियाँ जो गलत या अपर्याप्त हैं। वारंटी अवधि प्रारंभिक खुरा खरीद की तारीख से शुरू होती है जैसा कि रसीद या चालान द्वारा दर्शाया गया है। वारंटी कवर नहीं करती है: उपकरण के अनुचित उपयोग, खराब रखरखाव, लापरवाही या संशोधन, रूपांतरण, अनुकूलन, या तैयार उत्पाद के साथ छेड़छाड़ के कारण होने वाली क्षति, या क्रेसी सब द्वारा अधिकृत नहीं किए गए कर्मियों द्वारा की गई मरम्मत के परिणामस्वरूप होने वाली क्षति। इनमें से कोई भी स्थिति उत्पन्न होने पर

वारंटी स्वचालित रूप से ज़ब्त कर ली जाती है।

वारंटी अवधि के दौरान, Cressi Sub, या Cressi Sub अधिकृत सेवा केंद्र, अपने वशिष नरिणय के अनुसार, उत्पाद की मरम्मत या प्रतस्थापन के माध्यम से सामग्री, डिज़ाइन और कारीगरी के संदर्भ में किसी भी दोष को निःशुल्क हटा देगा। यह सीमिति वारंटी।

वारंटी के तहत मरम्मत के अनुरोधों को निःशुल्क पूरा किया जाएगा Cressi Sub या Cressi Sub अधिकृत सेवा केंद्र द्वारा, उनके एकमात्र नरिणय के अनुसार, और उत्पाद की मरम्मत या प्रतस्थापति किया जाएगा उचित समय के भीतर।

यदि उत्पाद को इस सीमिति वारंटी के नयिमों और शर्तों के अनुरूप नहीं माना जाता है, तो Cressi Sub या Cressi Sub अधिकृत सेवा केंद्र सेवा और/या मरम्मत लागत वसूलने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

वारंटी को पहले खरीदार द्वारा किसी तीसरे पक्ष को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। वारंटी सेवा के लिए अधिकृत क्रेसी सब डीलर से खरीद रसीद (खरीद की तारीख के साथ) आवश्यक है।

वारंटी के दायरे में नहीं आने वाली कोई भी मरम्मत की जाएगी मालिक के खर्च पर।

वारंटी में कोई दस्तावेज़ या दी गई वारंटी शामिल नहीं है।

खुदरा बकिरेताओं या एजेंटों द्वारा इस वारंटी की शर्तों से परे।

कोई भी खुदरा बकिरेता या एजेंट इस वारंटी में कोई बदलाव करने या अतिरिक्त वारंटी देने के लिए अधिकृत नहीं है।

वारंटी मरम्मत के लिए, उत्पाद को अपने क्रेसी सब रटिलर या अधिकृत सेवा केंद्र को भेजें। अपना पूरा नाम और पता प्रदान करें, और खरीद रसीद या चालान संलग्न करें।

आप अपने डीलर या क्रेसी सब एस.पी.ए. से ई-मेल भेजकर अपना अधिकृत क्रेसी उपकेंद्र ढूंढ सकते हैं:

info@cressi.com.

Cressi Sub, Cressi Sub द्वारा अधिकृत नहीं किए गए कर्मियों द्वारा किए गए किसी भी कार्य के लिए कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेता है। इस मैनुअल में दिए गए निर्देश और निर्देश सुधारण से पहले उपलब्ध उपकरणों के बारे में नवीनतम जानकारी पर आधारित हैं। क्रेसी सब किसी भी समय सामग्री में बदलाव करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

वनिियामक संदर्भ

यह उपकरण निर्देश 2014/30/ईयू वदियुत चुम्बकीय संगतता की आवश्यकताओं के अनुरूप है।

यह उपकरण यूएनआई एन 250:2014 (डाइविंग और श्रेणी III पीपीई के लिए दबाव गेज) द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करता है; उत्तरार्द्ध वनिियमन (ईयू) 2016/425 के अनुपालन में है, जो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) के लिए वणिणन और आवश्यक न्यूनतम सुरक्षा आवश्यकताओं की शर्तों को निर्धारित करता है।

इसलिए इसमें सीई मार्कगि है, जिसके बाद प्रमाणन प्राधिकरण 0474 की पहचान है, जो कॉर्सकि 12, जेनोआ के माध्यम से रीना एस.पी.ए. को पंजीकृत परीक्षण एजेंसी के रूप में पहचानती है, जिसने ईयू वनिियमन 2016/425 के मॉड्यूल बी + सी 2 के अनुसार इसके निर्माण का परीक्षण और परीक्षण किया है। जैसा कि परिभाषित है, प्रमाणन 50 मीटर गहराई तक मान्य है यूएनआई एन 250:2014 द्वारा।

उत्पाद नपिटान

डिवाइस को इलेक्ट्रॉनिक कचरा समझें।

इसे नयिमति कूड़े के साथ न फेंकें।

इसे वशिष समरूपति नगरपालिका क्षेत्रों में वतिरति करें या वापस कर दें इसे क्रेसी सब एस.पी.ए.



ОГЛАВЛЕНИЕ

ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:.....	193	АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ДИСПЛЕЯ	200
ЧТЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ НА ЭКРАНЕ	195	БАТАРЕЯ	200
ВВЕДЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	196	ЗАМЕНА БАТАРЕИ	202
Чем не является консоль DIGI 2:	196	ФУНКЦИИ "УМНОЙ ОБЛОЖКИ"	205
Что представляет собой консоль DIGI 2:.....	196	ИЗМЕНЕНИЕ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ.....	206
КАК ПОДКЛЮЧИТЬ КОНСОЛЬ DIGI 2.....	196	МЕНЯЮЩАЯСЯ ЦВЕТНАЯ ЗАЩИЩЕННАЯ ОБЛОЖКА.....	207
КАК АКТИВИРОВАТЬ КОНСОЛЬ DIGI 2.....	197	ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНСОЛИ DIGI 2	208
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЗАПУСКА ПОСЛЕ АКТИВАЦИИ.....	197	ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	209
ПОВЕРХНОСТНЫЙ ЭКРАН (ПЕРЕД ПОГРУЖЕНИЕМ)	197	НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ.....	210
ЭКРАН ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ.....	198	УТИЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ.....	210
ПОВЕРХНОСТНЫЙ ЭКРАН (ПОСЛЕ ПОГРУЖЕНИЯ).....	199		

ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

🔊 **ВНИМАНИЕ!** Компания Cressi Sub S.p.A. рекомендует использовать консоль DIGI 2 только после прочтения и понимания данного руководства по эксплуатации.

🔊 **ВНИМАНИЕ!** Компания Cressi Sub S.p.A. оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании, если не соблюдаются инструкции по техническому обслуживанию, приведенные в данном руководстве.

🔊 **ВНИМАНИЕ!** Cressi Sub S.p.A. рекомендует использовать консоль DIGI 2 только тем, кто успешно прошел курс обучения дайвингу и по окончании курса получил необходимую лицензию на погружение.

🔊 **ВНИМАНИЕ!** Компания Cressi Sub S.p.A. снимает с себя всякую ответственность за ущерб, возникший в результате неправильного использования консоли DIGI 2.

🔊 **ВНИМАНИЕ!** Никогда не погружайтесь в одиночку! Консоль DIGI 2 не заменяет товарища по погружению.

🔊 **ВНИМАНИЕ!** Консоль DIGI 2 - это инструмент, который следует использовать исключительно для рекреационного и спортивного дайвинга, а не в профессиональной среде.

🔊 **ВНИМАНИЕ!** Погружение в местах с особенно плохой видимостью может затруднить или сделать невозможным считывание показаний с консоли DIGI 2. Избегайте погружений в таких условиях.

🔊 **ВНИМАНИЕ!** Не погружайтесь с вставленной в корпус дисплея смарт-крышкой! Ее извлечение на глубине приведет к запоздалому включению прибора, что приведет к неправильному измерению параметров глубины, максимальной глубины, дальности и времени погружения! Будьте предельно внимательны!

🔊 **ВНИМАНИЕ!** Перед погружением всегда проверяйте правильность установки единиц измерения. Неправильные настройки могут привести к путанице и неверной интерпретации предоставленной информации, что может нанести серьезный вред здоровью пользователя.


🔊 **ВНИМАНИЕ!** Компания Cressi Sub S.p.A. настоятельно рекомендует часто обращаться к данным, предоставляемым консолью DIGI 2, во время погружения. Такие условия, как температура, любые физические нагрузки, превышающие стандартное погружение, или погружения при сильном эмоциональном стрессе могут значительно изменить расход воздуха, и дайверы могут предотвратить возможные проблемы, только тщательно и часто проверяя эту информацию.

👉 **ВНИМАНИЕ!** Используйте только воздух для дыхания, который соответствует требованиям стандарта UNI EN 12021.

👉 **ВАЖНО!** Не превышайте пределы эксплуатации оборудования. Манометр сертифицирован для использования при давлении не более 300 бар. Максимальное рабочее давление манометра указано на задней панели прибора. Несоблюдение этих мер предосторожности может привести к серьезным травмам или даже смерти.

👉 **ВАЖНО!** Не превышайте пределы эксплуатации оборудования. Помните, что аппараты для подводного плавания на сжатом воздухе с открытым контуром сертифицированы до глубины 50 м по стандарту EN 250:2014. Цель - обеспечить минимальный уровень безопасной эксплуатации аппарата на максимальной глубине 50 м, учитывая, что учебные методики устанавливают максимальную глубину 40 м для рекреационных погружений и исключают выполнение любых видов подводных работ.

ЧТЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ НА ЭКРАНЕ

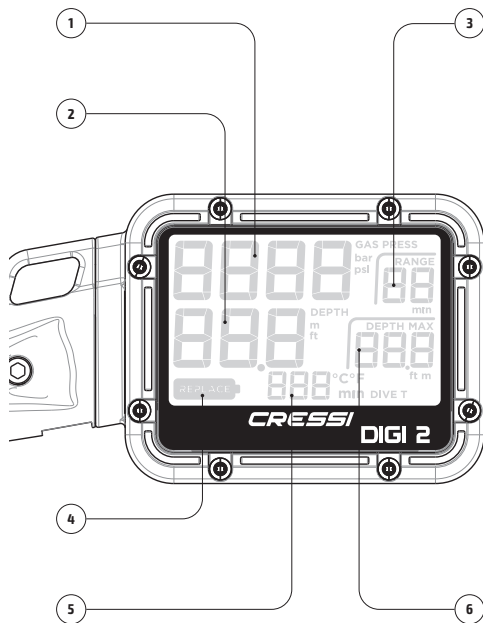

- 1** ТЕКУЩЕЕ ДАВЛЕНИЕ В ЦИЛИНДРЕ (задается в BAR или PSI)
- 2** Глубина тока (задается в метрах или футах)
- 3** ДИАПАЗОН
- 4** Индикатор состояния батареи (см. главу "БАТАРЕЯ")
- 5** ВРЕМЯ ПОГРУЖЕНИЯ (минуты) предыдущего погружения или ТЕМПЕРАТУРА (устанавливается в C° или F°). Эта информация отображается на экране поочередно.
- 6** МАКСИМУМ глубины, достигнутый во время предыдущего погружения (задается в метрах или футах)

ВВЕДЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поздравляем, Cressi Sub S.p.A. поздравляет вас с приобретением консоли DIGI 2, полного и сложного устройства, разработанного в нашем отделе исследований и дизайна и произведенного на заводах Cressi Sub S.p.A. в Италии, чтобы гарантировать спортивным и любительским дайверам максимальную эффективность и надежность в измерении и отображении основных параметров, необходимых для проведения погружения в полной безопасности.

👉 **ВНИМАНИЕ!** Cressi Sub S.p.A. рекомендует использовать консоль DIGI 2 только тем, кто успешно прошел курс обучения дайвингу и по окончании этого курса получил необходимую лицензию на погружение

Чем не является консоль DIGI 2:

👉 **ВНИМАНИЕ!** Чтобы избежать неправильного использования, необходимо понимать, что консоль DIGI 2 не является компьютером для погружений.

👉 **ВНИМАНИЕ!** Консоль DIGI 2 не производит никаких расчетов и не отображает никакой информации относительно: времени декомпрессии и/или остановок; пределов отсутствия декомпрессии; сигналов тревоги скорости подъема; времени десатурации без полета и/или после погружения.

Что представляет собой консоль DIGI 2:

Консоль DIGI 2 - это современная, ЦИФРОВАЯ, интерпретация классической аналоговой консоли с двумя приборами. Она оснащена манометром, глубиномером и цифровым таймером, все приборы высокоточны и сертифицированы, что гарантирует точный контроль давления в баллоне, глубины, времени погружения и другой полезной для дайвера информации.

HOW TO CONNECT THE DIGI 2 CONSOLE

👉 **ВНИМАНИЕ!** При сборке или разборке регулятора убедитесь, что он не закреплен на клапане бака. В случае его установки убедитесь, что первая ступень/блок регулятора полностью разгерметизированы.

Сначала открутите и снимите колпачок с маркировкой HP (резьба 7/16 UNF") с 1-й ступени без давления. Затем, убедившись в чистоте корпуса регулятора и уплотнительного кольца шланга, вручную прикрутите шланг HP прибора к регулятору 1-й ступени, а затем затяните его ключом соответствующего размера или серповидным ключом, стараясь не превышать крутящий момент 8 Нм.

👉 **ВАЖНО!** Если у вас возникли проблемы с подключением или сборкой консоли DIGI 2, эту операцию должен выполнять квалифицированный технический специалист Cressi Sub S.p.A. Вы также можете обратиться к своему доверенному продавцу, если он сертифицирован и уполномочен работать с оборудованием Cressi Sub S.p.A.

ВНИМАНИЕ! Cressi Sub S.p.A. снимает с себя всю ответственность за любые неисправности и/или повреждения, возникшие в результате неправильного или некачественного подключения/монтажа консоли DIGI 2 к первой ступени/регуляторному блоку!

ВАЖНО! Cressi Sub S.p.A. рекомендует устанавливать консоль DIGI 2 в предпочтительной конфигурации в оптимальном гидродинамическом положении с помощью предусмотренных креплений, чтобы избежать случайных ударов или зацепов.

КАК АКТИВИРОВАТЬ КОНСОЛЬ DIGI 2

Снимите интеллектуальную крышку (см. ФУНКЦИИ "SMART COVER"). Консоль DIGI 2 активируется автоматически, когда первая ступень/группа регуляторов, подключенная к баллону, находится под давлением. Давление в баллоне должно превышать 10 бар.

ВНИМАНИЕ! Не погружайтесь, если DIGI 2 неправильно подключен к аппарату для подводного плавания под давлением.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЗАПУСКА ПОСЛЕ АКТИВАЦИИ


Сразу после активации консоль DIGI 2 запустит последовательность запуска, во время которой на экране будут отображаться по порядку:

1. Включите все сегменты
2. Версия установленной программы FIRMWARE
3. ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГРУЖЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ С ПОМОЩЬЮ КОНСОЛИ DIGI 2
4. Результат последнего испытания уплотнения: PASS/FAIL (см. глава ЗАМЕНА БАТАРЕИ).

ПОВЕРХНОСТНЫЙ ЭКРАН (ПЕРЕД ПОГРУЖЕНИЕМ)

После запуска появится экран поверхности со следующей информацией:

1. ТЕКУЩЕЕ ДАВЛЕНИЕ В ЦИЛИНДРЕ (задается в BAR или PSI)
2. Глубина тока (задается в метрах или футах)
3. МАКСИМУМ глубины, достигнутый во время предыдущего погружения (задается в метрах или футах)
4. ВРЕМЯ ПОГРУЖЕНИЯ (минуты) предыдущего погружения - ТЕМПЕРАТУРА (устанавливается в C° или F°). Эта информация отображается на экране поочередно.
5. СОСТОЯНИЕ БАТАРЕИ (см. главу "БАТАРЕЯ").

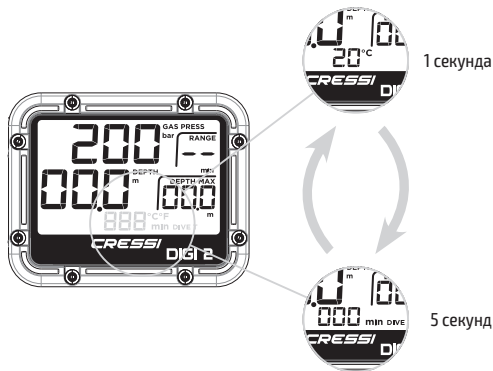

ЭКРАН ПОГРУЖЕНИЯ

Если активна консоль DIGI 2, погружение начнется, как только будет превышена глубина 1,2 метра.


ВНИМАНИЕ! Не погружайтесь с вставленной в корпус дисплея смарт-крышкой! Ее извлечение на глубине приведет к запоздалому включению прибора, что приведет к неправильному измерению параметров глубины, максимальной глубины, дальности и времени погружения! Будьте предельно внимательны!

ВНИМАНИЕ! Не погружайтесь, если на дисплее консоли DIGI 2 появляются неожиданные значения, и обратитесь в центр поддержки Cressi.

ВНИМАНИЕ! Никогда не берите смарт-чехол с собой на погружение и не мочите его.

Как только глубина превысит 1,2 м, на консоли DIGI 2 появятся следующие данные:

1. ТЕКУЩЕЕ ДАВЛЕНИЕ В ЦИЛИНДРЕ (устанавливается в BAR или PSI); число будет мигать, когда давление упадет ниже 50 BAR
2. Глубина тока (задается в метрах или футах)
3. RANGE (минуты): указывает время, оставшееся до достижения порога в 50 BAR, рассчитанное на основе текущей глубины и среднего расхода воздуха, зафиксированного в предыдущие минуты.
4. Состояние батареи (см. главу "БАТАРЕЯ")
5. ВРЕМЯ ПОГРУЖЕНИЯ (минуты) - ТЕМПЕРАТУРА (устанавливается в °C или °F). Эта информация отображается на экране поочередно
6. МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА (задается в метрах или футах)

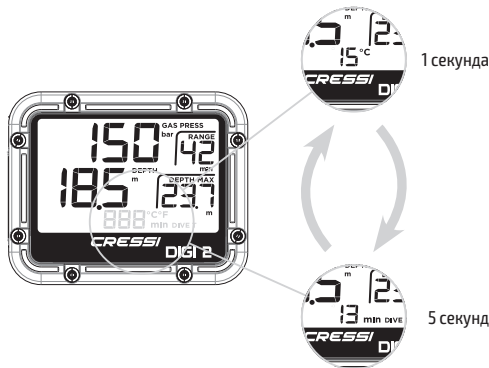


ВНИМАНИЕ! Погружение считается завершенным после двух минут пребывания на поверхности (глубина менее 0,8 м). Если в течение этого времени вы спуститесь еще раз, консоль DIGI 2 продолжит увеличивать время (время погружения, предшествующее второму спуску), считая его одним погружением.

ВНИМАНИЕ! Cressi Sub S.p.A. настоятельно рекомендует заканчивать погружение с запасом воздуха не менее 50 BAR. Это количество воздуха предусмотрено только на случай незапланированных чрезвычайных ситуаций. При значении ниже 50 BAR указанное значение будет мигать.

👉 **ВНИМАНИЕ!** Компания Cressi Sub S.p.A. настоятельно рекомендует часто обращаться к данным, предоставляемым консолью DIGI 2, во время погружения. Такие условия, как температура, любые физические нагрузки, превышающие стандартное погружение, или погружения при сильном эмоциональном стрессе могут значительно изменить расход воздуха, и дайверы могут предотвратить возможные проблемы, только тщательно и часто проверяя эту информацию.

👉 **ВНИМАНИЕ!** Когда появится предупреждение о низком заряде батареи, замените ее на новую.

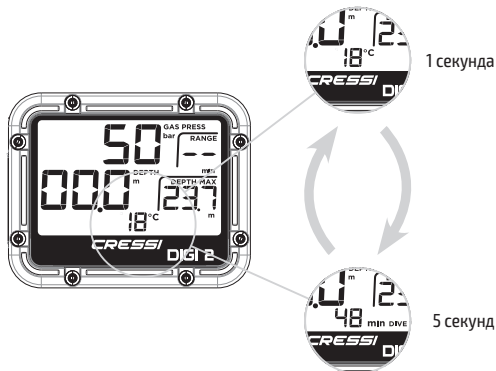

ПОВЕРХНОСТНЫЙ ЭКРАН (ПОСЛЕ ПОГРУЖЕНИЯ)

По завершении погружения, через две минуты после выхода на поверхность (глубина < 0,8 м), консоль DIGI 2 снова переключится в поверхностный режим (см. главу SURFACE SCREEN [PRE-DIVE]). При этом на экране будет отображаться следующая информация:

1. ТЕКУЩЕЕ ДАВЛЕНИЕ В ЦИЛИНДРЕ (задается в BAR или PSI)
2. Глубина тока (задается в метрах или футах)
3. МАКСИМУМ глубины, достигнутый во время предыдущего погружения (задается в метрах или футах).

4. DIVE TIME (минуты) предыдущего погружения - TEMPERATURE (задается в C° или F°).
Эта информация появляется на экране поочередно
5. СОСТОЯНИЕ БАТАРЕИ (см. главу "БАТАРЕЯ").


АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ДИСПЛЕЯ

Консоль DIGI 2 автоматически отключается через 2 минуты бездействия, когда на ней нет давления.


ВАЖНО! После погружения всегда разгерметизируйте акваланги.

БАТАРЕЯ


DIGI 2 предоставляет информацию об уровне заряда батареи, отображая значок "Замена батареи" следующим образом **"REPLACE"**

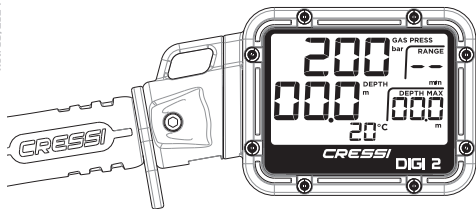

1. **"REPLACE"** выключено: прибор имеет оптимальную мощность для нормальной работы.

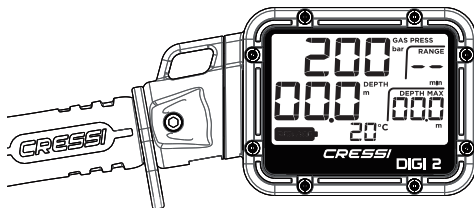

2. **"REPLACE"** включено: батарея разряжена. Замените батарею.

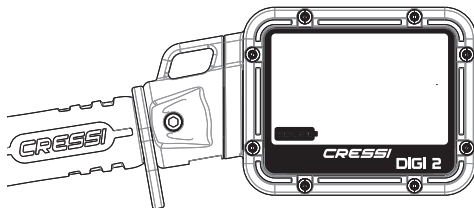

3. **"REPLACE"** включен, а остальная часть дисплея выключена: в этом состоянии батарея не может обеспечить нормальную работу консоли DIGI 2. По этой причине дисплей не отображает никакой информации, а все функции отключены. Во избежание возможных повреждений батарею необходимо извлечь.


👉 **ВНИМАНИЕ!** Помните, что если вы планируете одно или несколько погружений в холодной воде, а также любое время, которое консоль DIGI 2 проведет на улице зимой или в ненастную погоду, это приведет к снижению заряда батареи. Поэтому в целях предосторожности замените его заранее или возьмите с собой готовый комплект для замены батареи на случай необходимости.

🔧 **ВАЖНО!** В идеальных условиях батарея работает более трех лет при среднем количестве погружений 50 раз в год или один год при примерно 700 погружениях. Потребляемая мощность и срок службы батареи зависят от ее качества, любых действий, предпринятых для сохранения заряда, и внешних Низкотемпературные условия, в которых может находиться консоль DIGI 2, могут потенциально снизить производительность.

Мы рекомендуем использовать все меры предосторожности, описанные в данном руководстве, чтобы сохранить емкость аккумулятора.



Мы рекомендуем помнить, что планирование одного или нескольких погружений в холодную воду и/или пребывание в районах с зимней погодой или суровых температур может привести к снижению заряда аккумулятора. Поэтому в целях предосторожности замените его заранее, или носите с собой готовый комплект для замены батареи на случай необходимости.

ЗАМЕНА БАТАРЕИ

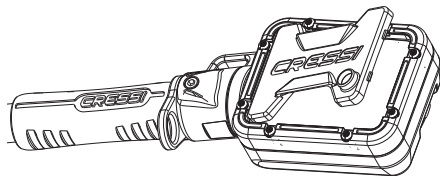


Чтобы заменить батарею, выполните следующие действия:


1. Снимите интеллектуальную крышку.
2. С помощью монеты подходящей толщины открутите крышку батарейного отсека на задней панели консоли DIGI 2.

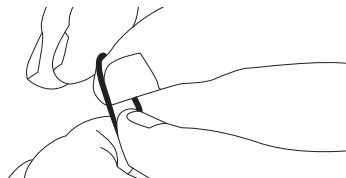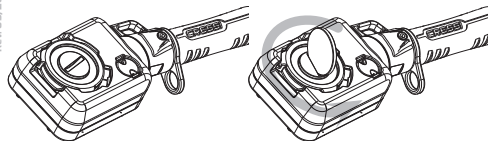

3. Замените уплотнительное кольцо на закрывающей крышке на новое, и слегка смажьте его, используя **ТОЛЬКО** силиконовую смазку.

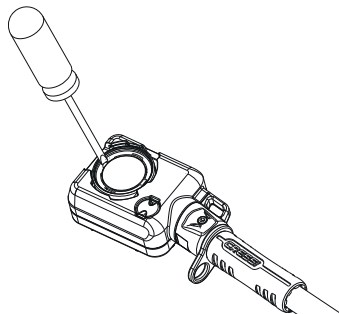

4. Аккуратно вставьте заостренный предмет (маленькую плоскую отвертку) в полость и осторожно и деликатно подденьте использованную батарею.

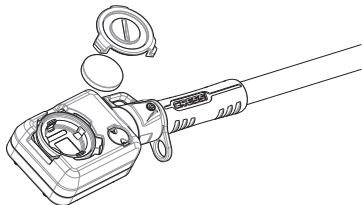


5. Замените батарейку CR2450, следя за тем, чтобы новая была установлена таким же образом, положительным полюсом наружу, не закрывая крышку.
6. Убедитесь, что дисплей включился, и дождитесь начала обратного отсчета, не закрывая батарейный отсек.
7. В течение одной минуты после начала обратного отсчета снова закройте крышку батарейного отсека.


По завершении операции консоль DIGI 2 выполнит проверку герметичности прибора, которая длится несколько минут.

По завершении теста консоль DIGI 2 выдаст ответ о только что проведенной замене батареи:

8. **ПРОЙДЕН.** Тест прошел положительно; замена батареи была эффективной.

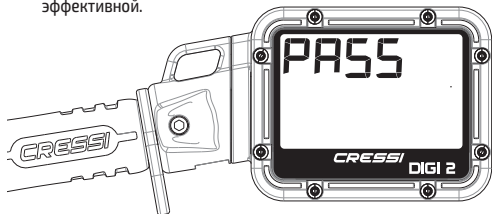

9. **НЕУДАЧА.** Тест дал отрицательный результат; необходимо повторить замену батареи, поскольку прибор не защищен от затопления. **ПОВТОРИТЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ЗАМЕНЕ БАТАРЕИ**

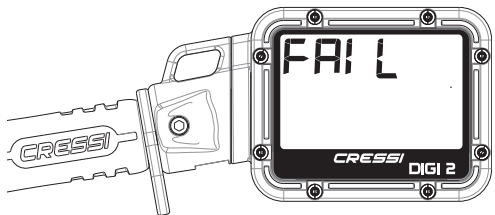

🔑 **ВАЖНО!** Результат теста на замену батареи (пройден или не пройден) можно просмотреть в любое время после замены батареи, просто повторно активировав последовательность запуска через интеллектуальную крышку или нагнетая давление в консоли DIGI 2 (см. главу ПОРЯДОК ЗАПУСКА ПОСЛЕ АКТИВАЦИИ).

🔑 **ВАЖНО!** Не выбрасывайте использованную батарею в окружающую среду. Cressi Sub S.p.A. рекомендует утилизировать его в соответствии с действующими правилами.

👉 **ВНИМАНИЕ!** Cressi Sub S.p.A. рекомендует всегда заменять и смазывать уплотнительное кольцо крышки батарейного отсека каждый раз, когда необходимо открыть отсек.

👉 **ВНИМАНИЕ!** Cressi Sub S.p.A. рекомендует заменять севшую батарею оригинальным комплектом, качество компонентов которого подтверждено сертификатами. Комплекты можно приобрести в технических центрах и/или у проверенных дилеров, авторизованных Cressi Sub S.p.A.

👉 **ВНИМАНИЕ!** Если вы заметите влагу на внутренней стороне стекла, немедленно доставьте консоль DIGI 2 в авторизованный центр Cressi. Строго запрещается разбирать консоль или ее компоненты; это приведет к немедленному аннулированию гарантии. Cressi Sub S.p.A. не несет ответственности за повреждения, вызванные неправильной заменой батареи и/или несанкционированным обращением с консолью DIGI 2 лиц, не сертифицированных для работы с приборами данного типа.

ФУНКЦИИ "УМНОЙ ОБЛОЖКИ"



👉 **ВНИМАНИЕ!** Не погружайтесь с вставленной в корпус дисплея смарт-крышкой! Ее извлечение на глубине приведет к запоздалому включению прибора, что приведет к неправильному измерению параметров глубины, максимальной глубины, дальности и времени погружения!


Умная крышка" защищает прибор от случайных ударов, экономит заряд батареи, когда прибор не используется, позволяет менять единицы измерения и временно включать дисплей на несколько минут для проверки заряда батареи или ознакомления с прибором перед погружением.

👉 **ВНИМАНИЕ!** Не берите смарт-чехол с собой на погружение и не мочите его.

👉 **ВНИМАНИЕ!** Перед погружением всегда проверяйте правильность установки единиц измерения. Неправильные настройки могут привести к путанице и неверной интерпретации предоставленной информации, что может нанести серьезный вред здоровью пользователя.

👉 **ВНИМАНИЕ!** Интеллектуальная крышка не является неотъемлемой частью изделия и всегда должна быть снята при подключении к блоку регулятора первой ступени/цилиндра.

👉 **ВНИМАНИЕ!** Поскольку это временное явление, включение дисплея с помощью смарт-чехла не позволяет использовать DIGI 2, если он не был правильно подключен и активирован (КАК ПОДКЛЮЧИТЬ КОНСОЛЬ DIGI 2 и КАК АКТИВИРОВАТЬ КОНСОЛЬ DIGI 2).

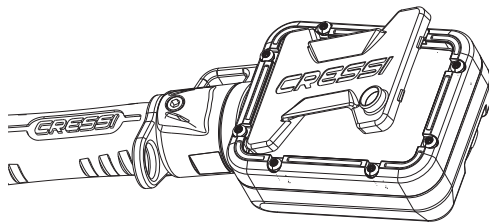


Чтобы защитить прибор от случайных ударов и максимально снизить расход батареи, прикрепите смарт-крышку, как показано на рисунке ниже, убедившись, что она ориентирована правильно, и нажав на нее до щелчка. Когда смарт-крышка будет снята, через несколько секунд дисплей включится автоматически, запустив процедуру запуска и оставаясь включенным в течение двух минут.

Через две минуты он автоматически выключится, если только в течение этого времени в консоль DIGI 2 не будет подаваться давление, в этом случае он останется включенным.

ИЗМЕНЕНИЕ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ

Чтобы изменить систему единиц измерения с метрической (бар, метры, градусы Цельсия) на имперскую (PSI, футы, градусы Фаренгейта) или наоборот, в зависимости от ваших потребностей, выполните следующие действия:

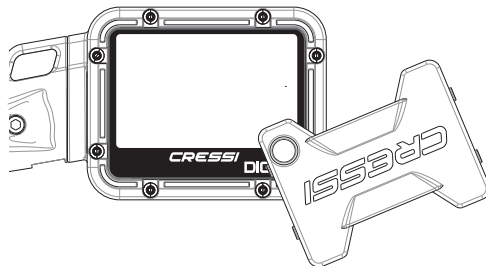


1. Если консоль DIGI 2 включена, выключите ее, прислонив к ней смарт-крышку, соблюдая ориентацию, показанную на рисунке. Снимите интеллектуальную крышку.
2. Дождитесь запуска и повторите шаг 1.
3. Дождитесь запуска и повторите шаг 1. При следующем перезапуске единицы измерения будут отличаться от тех, что были показаны до процедуры.

МЕНЯЮЩАЯСЯ ЦВЕТНАЯ ЗАЩИЩЕННАЯ ОБЛОЖКА

Консоль DIGI 2 покрыта силиконовой оболочкой, которая придает изделию особый вид и одновременно защищает его от случайных ударов. Пользователи или авторизованный центр могут заменить оболочку, выполнив следующие действия:

- Отсоедините устройство от первой ступени/группы регуляторов.
- Отделите раковину от корпуса инструмента, начиная с точки, показанной на рисунке.
- Осторожно потяните наружу, отсоединяя крышку от четырех точек крепления по периметру.
- На этом этапе наденьте заменяемую крышку на шланг.
- Наденьте новую крышку, стараясь вставить все упоры в соответствующие пазы. Подключите прибор заново, как описано в главе: "КАК ПОДКЛЮЧИТЬ КОНСОЛЬ DIGI 2".

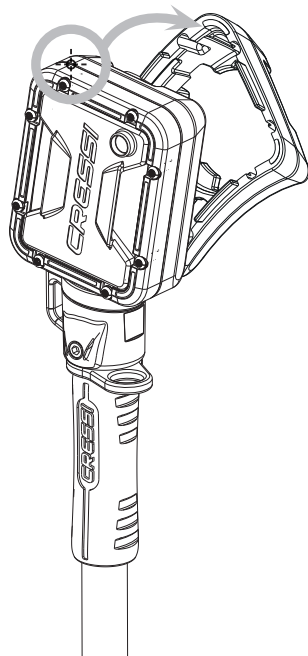

ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНСОЛИ DIGI 2

Консоль DIGI 2 следует беречь от защемления, ударов, Консоль DIGI 2 должна быть защищена от защемления, ударов, трения о землю или любые материалы, которые могут нарушить ее функциональные и эстетические характеристики. При хранении и транспортировке шланг высокого давления не должен чрезмерно сдавливаться складками радиусом более 4 см.

Консоль DIGI 2 следует тщательно промывать пресной водой после каждого погружения.

🔧 **ВАЖНО!** Не используйте химические средства для мытья консоли DIGI 2. Используйте только чистую воду!

🔧 **ВАЖНО!** Не используйте струи сжатого воздуха для сушки изделия, так как они могут повредить датчик давления.

🔧 **ВАЖНО!** Авторизованный центр Cressi Sub должен проверять калибровку приборов раз в год.

🔧 **ВАЖНО!** Перед каждым погружением проверяйте исправность прибора, отсутствие конденсата под стеклом и утечек воздуха.

Консоль DIGI 2 нельзя оставлять в местах с температурой ниже -20° или выше +70°.

В период, когда устройство не используется, рекомендуется хранить его в сухом и хорошо проветриваемом месте с установленным смарт-чехлом.

🔧 **ВНИМАНИЕ!** Категорически запрещается заменять шланг, первоначально установленный на консоли DIGI 2, шлангом другого типа или модели. Это приведет к немедленному аннулированию гарантии.

🔧 **ВНИМАНИЕ!** Если вам необходимо отсоединить шланг от первой ступени/регулятора от DIGI 2, сначала убедитесь, что в шланге нет давления.

🔧 **ВНИМАНИЕ!** Несоблюдение процедур проверки и обслуживания может привести к серьезным травмам или даже к смерти!

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- **Эксплуатация манометра давления:** Рабочее давление: 0-300 BAR
- **Работа датчика глубины:** Отображаемая глубина: 0-120 метров
- **ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ:** Диапазон измерений: от -10°C до +50°C - Разрешение: 1°C Точность: +/- 2°C
- **ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ:** от -20 до 70 °C
- **ТАЙМЕР:** Цифровой таймер, время погружения до 999 минут.
- **БАТАРЕЯ:** Заменяемая пользователем батареей CR 2450. Срок службы аккумулятора: 3 года при среднем количестве погружений 50 раз в год или 700 погружений за один год. Можно приобрести оригинальный комплект батарей Cressi Sub S.p.A., включающий все компоненты, подлежащие замене.
- **ПОДСВЕТКА:** Консоль DIGI 2 оснащена фотолюминесцентным дисплеем. При освещении внешним источником света он остается люминесцентным в зависимости от экспозиции, поэтому с ним можно правильно работать в условиях плохого освещения.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Компания Cressi Sub S.p.A. гарантирует исправную работу данного изделия.

Гарантия на оборудование Cressi Sub составляет 2 года с даты первоначального покупателя от явных производственных и/или сборочных дефектов изделия или его отдельных частей, непригодного материала, который приводит к неисправности оборудования неисправности, явных ошибок в конструкции или

инструкций и предупреждений, которые являются неправильными или неадекватными.

Гарантия начинается с даты первоначальной розничной покупки, подтвержденной чеком или счетом-фактурой. Гарантия НЕ распространяется на: повреждения, вызванные неправильным использованием оборудования, плохим обслуживанием, небрежностью или модификациями, преобразованиями, адаптациями или вмешательством в готовое изделие, а также на повреждения, возникшие в результате ремонта, выполненного персоналом, не уполномоченным компанией Cressi Sub. В течение гарантийного срока компания Cressi Sub или авторизованный сервисный центр Cressi Sub по своему усмотрению бесплатно устранят любые дефекты материала, конструкции и качества изготовления путем ремонта или замены изделия в соответствии с настоящей ограниченной гарантией.

Cressi Sub или авторизованным сервисным центром Cressi Sub, по их собственному усмотрению, и изделие будет отремонтировано или заменено в разумные сроки.

Если изделие будет признано не соответствующим условиям и положениям настоящей ограниченной гарантии, компания Cressi Sub или авторизованный сервисный центр Cressi Sub оставляют за собой право взимать плату за обслуживание и/или ремонт. Гарантия не может быть передана первым покупателем третьему лицу. Для гарантийного обслуживания необходим чек (с датой покупки) от официального дилера Cressi Sub. Любой ремонт, не покрываемый гарантией, будет выполняться. Гарантия не распространяется на любые документы или гарантии, предоставленные

Ни один продавец или агент не имеет права вносить какие-либо изменения в данную гарантию или предоставлять дополнительную гарантию. Для гарантийного ремонта отправьте изделие каретой вперед вашему дилеру Cressi Sub или в авторизованный сервисный центр. Укажите свое полное имя и адрес, а также приложите товарный чек или счет-фактуру. Вы можете найти авторизованный центр Cressi Sub, обратившись к своему дилеру или в саму компанию Cressi Sub S.p.A., отправив электронное письмо по адресу:

info@cressi.com.

Cressi Sub не несет ответственности за работы, выполняемые персоналом, не уполномоченным Cressi Sub. Инструкции и указания, содержащиеся в данном руководстве, основаны на самой последней информации об оборудовании, доступной до момента печати. Cressi Sub оставляет за собой право вносить изменения в содержание в любое время.

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Этот прибор соответствует требованиям Директивы 2014/30/EU по электромагнитной совместимости. Этот прибор удовлетворяет требованиям UNI EN 250:2014 (манометры для дайвинга и СИЗ категории III); последний соответствует Регламенту (ЕС) 2016/425, который устанавливает условия для маркетинга и основные минимальные требования безопасности для средств индивидуальной защиты (СИЗ). Поэтому на нем имеется маркировка CE с последующей идентификацией сертификационного органа 0474, идентифицирующего RINA S.p.A., via Corsica 12, Genoa, как

зарегистрированное испытательное агентство, которое проводило испытания и проверяло его производство в соответствии с модулем B+C2 Регламента ЕС 2016/425. Сертификация действительна на глубине до 50 м, как определено согласно стандарту UNI EN 250:2014.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРОДУКТА

Считайте устройство электронным мусором, не выбрасывайте его вместе с обычным мусором. Доставьте его в специальные муниципальные районы или верните его в компанию Cressi Sub S.p.A.



İÇİNDEKİLER

ÖNEMLİ TAVSİYELER:.....	212	OTOMATİK EKRAN KAPATMA.....	219
EKRANDAKİ BİLGİLERİ OKUMA.....	214	AKÜ	219
GİRİŞ VE ANA ÖZELLİKLER.....	215	AKÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ	221
DIGI 2 konsolu ne değildir:.....	215	"AKILLI KAPAK" FONKSİYONLARI	224
DIGI 2 konsolunun ne olduğu:.....	215	ÖLÇÜ BİRİMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ	225
DIGI 2 KONSOLU NASIL BAĞLANIR	215	DEĞİŞEN RENKLI KORUMALI KAPAK	226
DIGI 2 KONSOLU NASIL AKTİF HALE GETİRİLİR.....	216	DIGI 2 KONSOLUNUN BAKIMI.....	227
ETKİNLİŞTİRMEDEN SONRA BAŞLATMA SIRASI	216	TEKNİK BİLGİLER.....	228
YÜZEY EKRANI (DALIŞ ÖNCESİ).....	216	DÜZENLEYİCİ REFERANSLAR.....	229
DALIŞ EKRANI	217	ÜRÜN BERTARAFI	229
YÜZEY EKRANI (DALIŞ SONRASI).....	218		

ÖNEMLİ TAVSİYELER:

👉 **UYARI!** Cressi Sub S.p.A., DIGI 2 konsolunun yalnızca bu kullanım kılavuzunu okuyup anladıktan sonra kullanılmasını önerir.

👉 **UYARI!** Cressi Sub S.p.A., bu kılavuzda verilen bakım talimatlarına uyulmaması durumunda garanti kapsamında hizmet vermeyi reddetme hakkını saklı tutar.

👉 **UYARI!** Cressi Sub S.p.A., DIGI 2 konsolunun yalnızca bir dalış kursunu başarıyla tamamlamış ve söz konusu kursun sonunda gerekli dalış lisansını almış kişiler tarafından kullanılmasını önermektedir.

👉 **UYARI!** Cressi Sub S.p.A., DIGI 2 konsolunun yanlış kullanımından kaynaklanan hasarlar için tüm sorumluluğu reddeder.

👉 **UYARI!** Asla yalnız dalmayın! DIGI 2 konsolu bir dalış arkadaşının yerini tutmaz.

👉 **UYARI!** DIGI 2 konsolu, profesyonel bir ortamda değil, kesinlikle rekreasyonel ve sportif dalış için kullanılması gereken bir araçtır.

👉 **UYARI!** Görüşün özellikle zayıf olduğu bölgelerde dalış yapmak DIGI 2 konsolunu okumayı zorlaştırabilir veya imkansız hale getirebilir. Bu koşullarda dalış yapmaktan kaçınınız.

👉 **UYARI!** Akıllı kapak ekran muhafazasına takılıyken dalış yapmayın! Derinlikte çıkarılması cihazın geç açılmasına neden olarak derinlik, maksimum derinlik, menzil ve dalış süresi parametrelerinin yanlış ölçülmesine yol açabilir! Son derece dikkatli olun!


👉 **UYARI!** Dalıştan önce her zaman ölçü birimlerinin doğru ayarlandığını kontrol edin. Yanlış ayarlar kafa karışıklığına ve verilen bilgilerin yanlış yorumlanmasına yol açabilir ve kullanıcının sağlığına ciddi zarar verebilir.

👉 **UYARI!** Cressi Sub S.p.A., dalışınız sırasında DIGI 2 konsolu tarafından sağlanan verilere sık sık başvurmanızı şiddetle tavsiye eder. Sıcaklık, standart bir dalıştan daha fazla fiziksel efor sarf edilmesi veya önemli duygusal stres altında yapılan dalışlar gibi koşullar hava tüketimini önemli ölçüde değiştirebilir ve dalışçılar yalnızca bu bilgileri dikkatlice ve sık sık kontrol ederek olası sorunları önleyebilir.

⚠ **UYARI!** Sadece aşağıdakileri karşılayan solunabilir hava kullanın
UNI EN 12021 gerekliliklerine uygundur.

🔑 **ÖNEMLİ!** Ekipmanın çalışma sınırlarını aşmayın. Basınç göstergesi 300 bar'dan daha yüksek olmayan basınçta kullanım için onaylanmıştır. Göstergenin maksimum çalışma basıncı cihazın arkasında gösterilmiştir. Bu önlemlerin alınmaması ciddi yaralanmalara ve hatta ölüme neden olabilir.

🔑 **ÖNEMLİ!** Ekipmanın çalışma sınırlarını aşmayın. Açık devre basınçlı hava dalış cihazlarının EN 250:2014 standardı kapsamında 50 m derinliğe kadar sertifikalandırıldığını unutmayın. Amaç, eğitim metodolojilerinin eğlence amaçlı dalışlar için maksimum 40 m derinlik belirlediği ve her türlü su altı çalışmasının performansını hariç tuttuğu göz önüne alındığında, cihazın maksimum 50 m derinliğe kadar minimum düzeyde güvenli çalışmasını sağlamaktır.

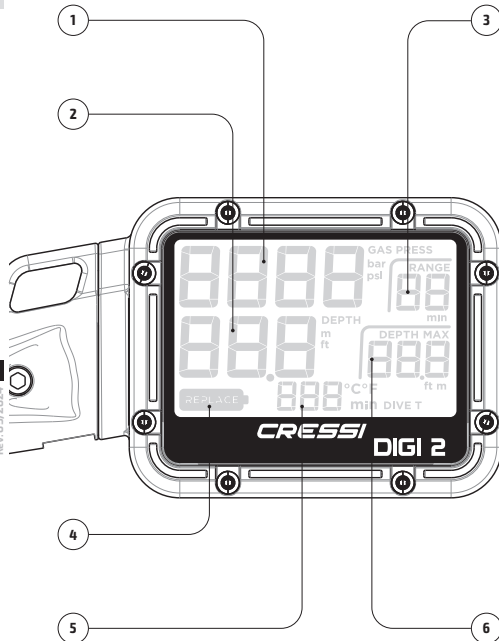

EKRANDAKI BİLGİLERİ OKUMA

- 1 MEVCUT SİLİNDİR BASINCI (BAR veya PSI olarak ayarlanır)
- 2 AKIM DERİNLİĞİ (m veya ft olarak ayarlayın)
- 3 MENZİL
- 4 PİL durumu göstergesi (bkz. PİL bölümü)
Önceki daluşın DALIŞ SÜRESİ (dakika)
veya SICAKLIK (C° veya F° olarak ayarlanır). Bu bilgi ekranda dönüşümlü olarak görüntülenir.
- 5 Önceki dalışta ulaşılan MAKSİMUM DERİNLİK (m veya ft olarak ayarlanır)
- 6

GİRİŞ VE ANA ÖZELLİKLER

Tebrikler, Cressi Sub S.p.A., Araştırma ve Tasarım Departmanınızda tasarlanan ve İtalya'daki Cressi Sub S.p.A. fabrikalarında üretilen eksiksiz ve sofistike bir cihaz olan DIGI 2 konsolunu satın aldığınız için sizi tebrik eder, sportif ve eğlence amaçlı dalgıçlara tam bir güvenlik içinde dalış yapmak için gereken ana parametrelerin ölçümü ve görüntülenmesinde maksimum verimlilik ve güvenilirliği garanti eder.

UYARI! Cressi Sub S.p.A. DIGI 2 konsolunun sadece bir dalış kursunu başarıyla tamamlamış ve bu kurs sonunda gerekli dalış lisansını almış kişiler tarafından kullanılmasını tavsiye eder

DIGI 2 KONSOLU NE DEĞİLDİR:

UYARI! Yanlış kullanımı önlemek için, DIGI 2 konsolunun bir dalış bilgisayarı olmadığını anlamak kesinlikle zorunludur.

UYARI! DIGI 2 konsolu hiçbir hesaplama yapmaz ve aşağıdakilerle ilgili herhangi bir bilgi göstermez: dekompresyon süresi ve/veya durakları; dekompresyon yok limitleri; yükselme hızı alarmları; uçuş yok ve/veya dalış sonrası desatürasyon süreleri.

DIGI 2 konsolu nedir?

DIGI 2 konsolu, klasik iki enstrümanlı analog konsolun modern, DİJİTAL bir yorumudur. Tank basıncının, derinliğin, dalış süresinin ve dalgıç için yararlı diğer bilgilerin doğru bir şekilde izlenmesini sağlayan, tümü son derece hassas ve sertifikalı bir basınç göstergesi, derinlik göstergesi ve dijital zamanlayıcıya sahiptir.

DIGI 2 KONSOLU NASIL BAĞLANIR

UYARI! Regülatörü monte ederken veya sökerken, tank vanasına monte edilmediğinden emin olun. Takılı olması durumunda, birinci kademe/regülatör ünitesinin basıncının tamamen boşaltıldığından emin olun.

İlk olarak, basınçsız 1. kademedeki HP (7/16 UNF" dişli) işaretli kapağı sökün ve çıkarın. Ardından, hem regülatör muhafazasının hem de hortum O-ringinin temiz olduğunu kontrol ettikten sonra, cihazın HP hortumunu regülatör 1. kademesine manuel olarak vidalayın ve ardından 8 Nm torku aşmamaya dikkat ederek uygun boyutta bir anahtar veya hilal anahtarla sıkın.

ÖNEMLİ! DIGI 2 konsolunu bağlarken veya monte ederken herhangi bir sorun yaşarsanız, bu işlem kalifiye bir Cressi Sub S.p.A. teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Cressi Sub S.p.A. ekipmanı üzerinde çalışmak üzere sertifikalı ve yetkili oldukları sürece güvenilir satıcınızla da iletişime geçebilirsiniz.

UYARI! Cressi Sub S.p.A., DIGI 2 konsolunun birinci kademe/regülatör ünitesine yanlış veya uygunsuz şekilde bağlanması/monte edilmesinden kaynaklanan herhangi bir arıza ve/veya hasar için tüm sorumluluğu reddeder!

ÖNEMLİ! Cressi Sub S.p.A., kazara çarpma veya takılmaları önlemek için sağlanan bağlantı elemanlarını kullanarak DIGI 2 konsolunu tercih ettiğiniz konfigürasyonda optimum hidrodinamik konumda düzenlemenizi önerir.

DIGI 2 KONSOLU NASIL AKTİF HALE GETİRİLİR

Akıllı kapağı çıkarın ("AKILLI KAPAK" FONKSİYONLARINA bakın).DIGI 2 konsolu,silindirebağlıilkkademe/regülatör grububasınçlandırıldığında otomatik olarak etkinleşir. Tank basıncı 10 BAR'dan büyük olmalıdır.

UYARI! DIGI 2 basınçlı bir scuba ünitesine doğru şekilde bağlanmıyorsa dalış yapmayın.

ETKİLEŞTİRME DEN SONRA BAŞLATMA SIRASI


Etkinleştirildikten hemen sonra, DIGI 2 konsolu başlatma sekansını çalıştıracak ve bu sırada sırayla görüntüleyecektir:

1. Tüm segmentleri açın
2. YÜKLENEN YAZILIMIN SÜRÜMÜ
3. DIGI 2 KONSOLU İLE YAPILAN TOPLAM DALIŞ SAYISI
4. En son sızdırmazlık testinin sonucu: GEÇTİ/KALDI (bkz. PİL DEĞİŞTİRME bölümü).

YÜZEY EKRANI (DALIŞ ÖNCESİ)

Başlatma sekansından sonra, aşağıdaki bilgileri içeren yüzey ekranı görünür:

1. MEVCUT SİLİNDİR BASINCI (BAR veya PSI olarak ayarlanır)
2. AKIM DERİNLİĞİ (m veya ft olarak ayarlayın)
3. Önceki dalışta ulaşılan MAKSİMUM DERİNLİK (m veya ft olarak ayarlanır)
4. Önceki dalışın DALIŞ SÜRESİ (dakika) - SICAKLIK (C° veya F° olarak ayarlanır). Bu bilgiler ekranda dönerek görünür.
5. PİL DURUMU (bkz. PİL bölümü).

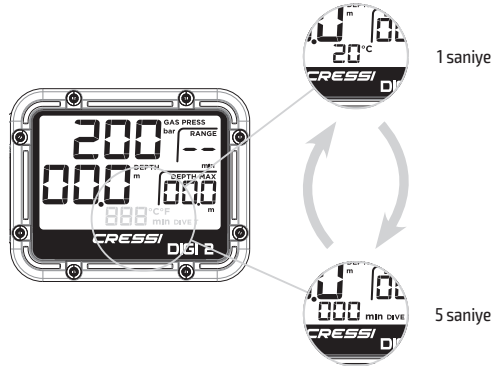


DALIŞ EKRANI

DIGI 2 konsolu aktifse, 1,2 metre derinlik aşıldığında dalış başlayacaktır.

UYARI! Akıllı kapak ekran muhafazasına takılıyken dalış yapmayın! Derinlikte çıkarılması cihazın geç açılmasına neden olarak derinlik, maksimum derinlik, menzil ve dalış süresi parametrelerinin yanlış ölçülmesine yol açabilir! Son derece dikkatli olun!

UYARI! DIGI 2 konsol ekranı beklenmedik değerler gösteriyorsa dalış yapmayın ve bir Cressi destek merkezi ile iletişime geçin.

UYARI! Akıllı kılıfı asla dalışa getirmeyin veya ıslatmayın.

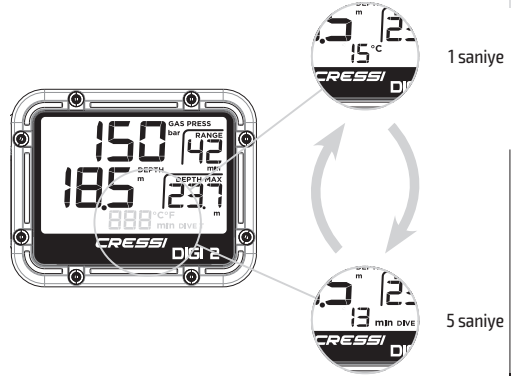

1,2 m derinlik aşıldığında, DIGI 2 konsolu aşağıdaki verileri gösterecektir:

1. MEVCUT SİLİNDİR BASINCI (BAR veya PSI olarak ayarlanır); basınç 50 BAR'ın altına düştüğünde sayı yanıp sönecektir
2. AKIM DERİNLİĞİ (m veya ft olarak ayarlayın)
3. ARALIK (dakika): 50 BAR eşğine ulaşılan kadar kalan süreyi gösterir, mevcut derinlikten hesaplanır ve önceki dakikalarda tespit edilen ortalama hava tüketimine dayanır
4. PİL durumu (bkz. PİL bölümü)
5. DALIŞ SÜRESİ (dakika) - SICAKLIK (°C veya °F olarak ayarlanır). Bu bilgiler ekranda dönüşümlü olarak görünür
6. MAKSİMUM DERİNLİK (m veya ft olarak ayarlayın)


UYARI! Dalış yüzeyde iki dakika kaldıktan sonra (0,8 m'den daha az derinlik) tamamlanmış sayılır. Bu süre zarfında tekrar alçalırsanız, DIGI 2 konsolu süreyi (ikinci alçalmadan önceki dalış süresi) artırmaya devam edecek ve bunu tek bir dalış olarak değerlendirecektir.

UYARI! Cressi Sub S.p.A. dalışı en az 50 BAR hava rezervi ile bitirmenizi şiddetle tavsiye eder. Bu hava miktarı sadece planlanmamış acil durumlar için sağlanır. 50 BAR'ın altında, gösterilen değer yanıp sönecektir.

🔥 **UYARI!** Cressi Sub S.p.A., dalışınız sırasında Digi 2 konsolu tarafından sağlanan verilere sık sık başvurmanızı şiddetle tavsiye eder. Sıcaklık, standart bir dalıştan daha fazla fiziksel efor sarf edilmesi veya önemli duygusal stres altında yapılan dalışlar gibi koşullar hava tüketimini önemli ölçüde değiştirebilir ve dalgıçlar yalnızca bu bilgileri dikkatlice ve sık sık kontrol ederek olası sorunları önleyebilir.

🔥 **UYARI!** "Değiştir" düşük pil uyarısı görüldüğünde, yeni bir pil ile değiştirin.

YÜZEY EKRANI (DALIŞ SONRASI)

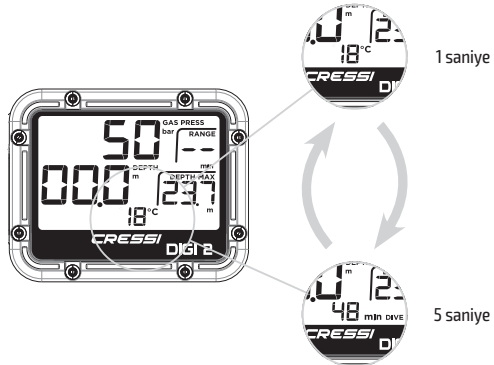

Dalış tamamlandığında, yüzeye ulaştıktan iki dakika sonra (derinlik < 0,8 m), Digi 2 konsolu yüzey moduna geri döner (bkz. Bölüm YÜZEY EKRANI [DALIŞ ÖNCESİ]). Böylece aşağıdaki bilgileri gösterecektir:

1. MEVCUT SİLİNDİR BASINCI (BAR veya PSI olarak ayarlanır)
2. AKIM DERİNLİĞİ (m veya ft olarak ayarlayın)
3. Bir önceki dalışta ulaşılan MAKSİMUM DERİNLİK (m veya ft olarak ayarlanır).

- Önceki dalışın DALIŞ SÜRESİ (dakika) - SICAKLIK (C° veya F° olarak ayarlanır). Bu bilgiler ekranda dönüşümlü olarak görüntülenir
- PİL DURUMU (bkz. PİL bölümü).


OTOMATİK EKРАН KAPATMA

DIGI 2 konsolu, basınç altında değilken 2 dakika kullanılmadığında otomatik olarak kapanır.


ÖNEMLİ! Dalıştan sonra, her zaman tüplü ünitenin basıncını düşürün.

AKÜ


DIGI 2, PİL Değiştir simgesinin ekranında aşağıdaki adımları izleyerek pil gücü seviyesi hakkında bilgi verir **"REPLACE"**

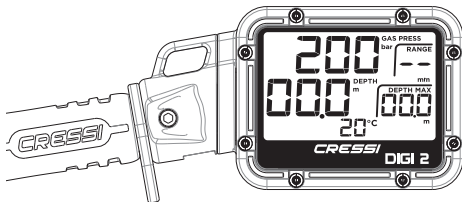

- "REPLACE"** kapalı: cihaz optimum güce sahiptir normal çalışması için.

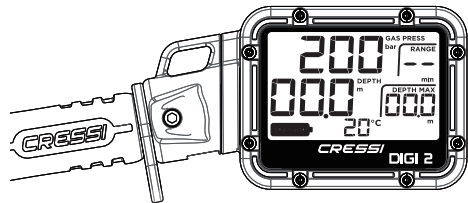

- "REPLACE"** on: the battery is low. Pili değiştirin.

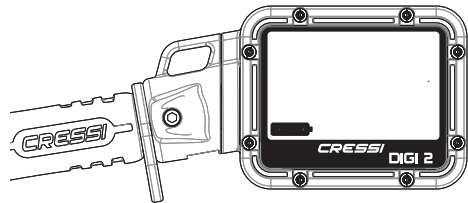

- "REPLACE"** ekranın geri kalanı kapalıyken açık: bu durumda pil DIGI 2 konsolunun düzgün çalışmasını sağlayamaz. Bu nedenle ekranda herhangi bir bilgi gösterilmez ve tüm fonksiyonlar devre dışı bırakılır. Olası hasarı önlemek için pil çıkarılmalıdır.


🔊 **UYARI!** Soğuk suda bir veya daha fazla dalış planlamanın veya DIGI 2 konsolunun kış aylarında veya sert hava koşullarında dışarıda geçirdiği herhangi bir sürenin pil gücünün azalmasına neden olacağını unutmayın. Bu nedenle, önlem olarak önceden değiştirmeyi düşünün veya ihtiyaç halinde hazır bir pil değiştirme kiti taşıyın.

🔧 **ÖNEMLİ!** İdeal koşullar altında pil, yılda ortalama 50 dalışla üç yıldan fazla veya yaklaşık 700 dalışla bir yıl dayanır. Güç tüketimi ve sonuçta pilin ömrü kalitesine bağlıdır, suçlamayı korumak için alınan her türlü önlem ve dış DIGI 2 konsolunun maruz kalabileceği düşük sıcaklık koşulları performansı potansiyel olarak düşürebilir. Pil kapasitesini korumak için bu kullanım kılavuzunda verilen tüm önlemleri almanızı öneririz.


Soğuk suda bir veya daha fazla dalış planlamanın ve/veya kış havası olan bölgelerde zaman geçirmenin veya sert sıcaklıklar pil gücünün azalmasına neden olabilir. Bu nedenle, önlem olarak önceden değiştirmeyi düşünün, veya ihtiyaç halinde hazır bir pil değiştirme kiti taşıyın.

AKÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ


Pili değiştirmek için aşağıdaki adımları izleyin:

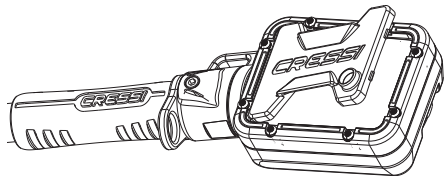


1. Akıllı kapağı çıkarın.

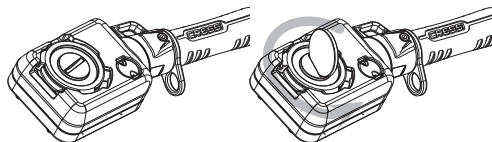


2. DIGI 2 konsolunun arkasındaki pil bölmesi kapağını sökmek için uygun kalınlıkta bir bozuk para kullanın.

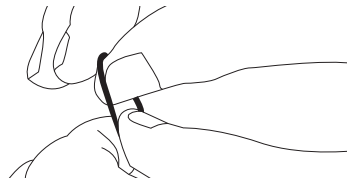

3. Kapatma kapağındaki O-ring'i yenisiyle değiştirin, ve SADECE silikon gres kullanarak hafifçe yağlayın.

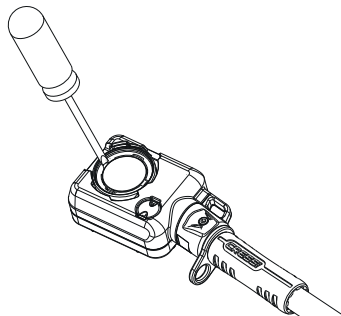

4. Sivri uçlu bir nesneyi (küçük düz uçlu bir tornavida) boşluğa yavaşça sokun ve kullanılmış pili dikkatlice ve nazikçe kaldırın.

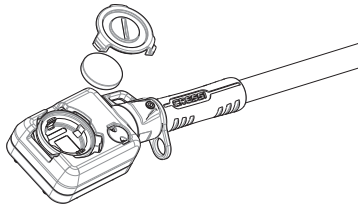


5. CR2450 pili değiştirin, yeni pili aynı şekilde, pozitif kutbu dışa bakacak şekilde, kapağı tekrar kapatmadan yerleştirmeye dikkat edin.
6. Ekranın açıldığını kontrol edin ve pil bölmesi hala açıkken geri sayımın başlamasını bekleyin.
7. Geri sayım başladıktan sonraki bir dakika içinde pil bölmesi kapağını tekrar kapatın.


İşlem tamamlandığında, Digi 2 konsolu birkaç dakika süren cihaz mühür testini çalıştıracaktır.

Test sona erdiğinde, Digi 2 konsolu yeni gerçekleştirilen pil değişimine ilişkin bir yanıt verecektir:

8. GEÇTİ. Test olumlu sonuçlandı; akü değişimi etkili oldu.

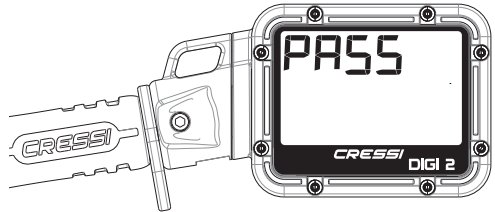

9. BAŞARISIZ. Test negatif çıktı; cihaz su basmasına karşı güvenli olmadığından pil değişimi tekrarlanmalıdır. AKÜYÜ DEĞİŞTİRMEK İÇİN ADIMLARI TEKRARLAYIN

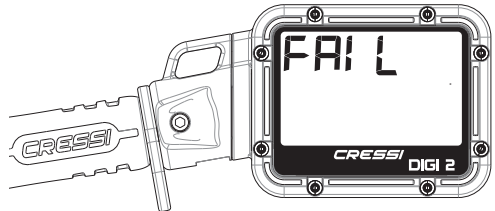

🔑 **ÖNEMLİ!** Pil değiştirme testinin sonucu (başarılı veya başarısız) pil değiştirildikten sonra herhangi bir zamanda akıllı kapak aracılığıyla fırlatma sekansını yeniden etkinleştirerek veya DIGI 2 konsoluna basınç uygulayarak görüntülenebilir (bkz. bölüm ETKİNLEŞTİRME DEN SONRA FIRLATMA SEKANSI).

🔑 **ÖNEMLİ!** Kullanılmış pili çevreye atmayın. Cressi Sub S.p.A. yürürlükteki yönetmeliklere uygun olarak atmanızı önerir.

🔑 **UYARI!** Cressi Sub S.p.A., bölmeyi her açmanız gerektiğinde pil kapağı O-ringini her zaman değiştirmenizi ve greslemenizi önerir.

🔑 **UYARI!** Cressi Sub S.p.A. bitmiş akünün, bileşenlerinin kalitesi onaylanmış orijinal kit ile değiştirilmesini önerir. Kitler teknik merkezlerden ve/veya Cressi Sub S.p.A. tarafından yetkilendirilmiş güvenilir bayilerden temin edilebilir.

🔑 **UYARI!** Camın iç kısmında herhangi bir nem fark ederseniz, DIGI 2 konsolunu derhal yetkili bir Cressi merkezine götürün. Konsolu veya bileşenlerini sökmek kesinlikle yasaktır; bunu yapmak garantiyi derhal geçersiz kılacaktır. Cressi Sub S.p.A., yanlış pil değişimi ve/veya DIGI 2 konsolunun bu tür bir cihaz için sertifikalı olmayan kişiler tarafından kurulanmasından kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir.

"AKILLI KAPAK" FONKSİYONLARI



⚠ **UYARI!** Akıllı kapak ekran muhafazasına takılıyken dalış yapmayın! Derinlikte çıkarılması cihazın geç açılmasına neden olarak derinlik, maksimum derinlik, menzil ve dalış süresi parametrelerinin yanlış ölçülmesine yol açabilir!

"Akıllı kapak" cihazı kazara darbelerle karşı korur, cihaz kullanılmadığında pil tasarrufu sağlar, ölçü birimlerini değiştirmenize olanak tanır ve pil gücünü kontrol etmek veya dalıştan önce cihaza alışmak için ekranı birkaç dakikalığına geçici olarak açmanıza olanak tanır.


⚠ **UYARI!** Akıllı kılıfı dalışlarda yanınıza almayın veya ıslatmayın.

⚠ **UYARI!** Dalıştan önce, ölçü birimlerinin doğru ayarlanıp ayarlanmadığını daima kontrol edin. Yanlış ayarlar kafa karışıklığına ve verilen bilgilerin yanlış yorumlanmasına yol açabilir ve kullanıcının sağlığına ciddi zarar verebilir.

⚠ **UYARI!** Akıllı kapak ürünün ayrılmaz bir parçası değildir ve birinci kademe/silindir regülatör ünitesine bağlanırken daima çıkarılmalıdır.

⚠ **UYARI!** Geçici olduğu için, akıllı kapağı kullanarak ekranı açmak, doğru şekilde bağlanmamış ve etkinleştirilmemişse DIGI 2'nin kullanılmasına izin vermez (DIGI 2 KONSOLU NASIL BAĞLANIR ve DIGI 2 KONSOLU NASIL ETKİNLEŞTİRİLİR).

Cihazı kazara darbelerden korumak ve pil tüketimini mümkün olduğunca azaltmak için, akıllı kapağı aşağıdaki resimde gösterildiği gibi takın, doğru yönlendirildiğini kontrol edin ve yerine oturana kadar bastırın.

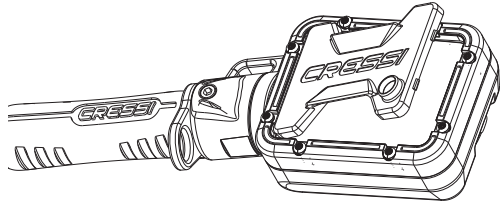


Akıllı kapak çıkarıldığında, birkaç saniye sonra ekran otomatik olarak açılacak, başlatma prosedürünü çalıştıracak ve iki dakika boyunca açık kalacaktır.

İki dakika sonra, DIGI 2 konsolu bu süre zarfında basınçlandırılmadığı sürece otomatik olarak kapanacaktır, bu durumda kullanım için açık kalacaktır.

ÖLÇÜ BİRİMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

İhtiyaçlarınıza bağlı olarak ölçü birimleri sistemini metrik (BAR, metre, santigrat derece) sistemden İngiliz (PSI, feet, Fahrenheit derece) sistemine veya tam tersi şekilde değiştirmek için aşağıdaki adımları izleyin:

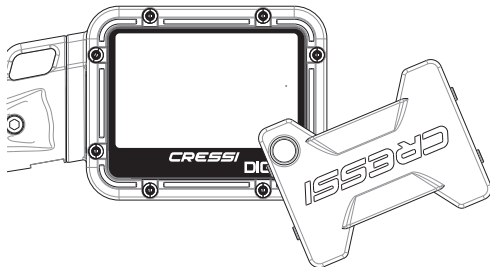


1. DIGI 2 konsolu açıldığında, şekildaki yöne uyarak akıllı kapağı üzerine dayayarak kapatın. Akıllı kapağı çıkarın.
2. Başlatma sırasını bekleyin ve 1. adımı tekrarlayın.
3. Başlatma sırasını bekleyin ve 1. adımı tekrarlayın. Bir sonraki yeniden başlatmada, ölçü birimleri prosedürden önce gösterilenlerden farklı olacaktır.

DEĞİŞEN RENKLİ KORUMALI KAPAK

DIGI 2 konsolu, ürüne özel görünümünü veren ve aynı zamanda kazara darbelere karşı koruyan silikon bir kabukla kaplıdır. Kullanıcılar veya yetkili bir merkez aşağıdaki adımları izleyerek kabuğu değiştirebilir:

- Cihazı birinci kademe/regülatör grubundan ayırın.
- Gösterilen noktadan başlayarak kabuğu enstrümanın gövdesinden ayırın.
- Yavaşça dışarı doğru çekerek kapağı dört çevre bağlantı noktasından ayırın.
- Bu noktada, değiştirilecek kapağı hortumun üzerine kaydırın.
- Tüm durdurucuları ilgili oluklara yerleştirmeye dikkat ederek yeni kapağı kaydırın.
- Cihazı bölümde açıklandığı gibi yeniden bağlayın: "DIGI 2 KONSOLU NASIL BAĞLANIR".

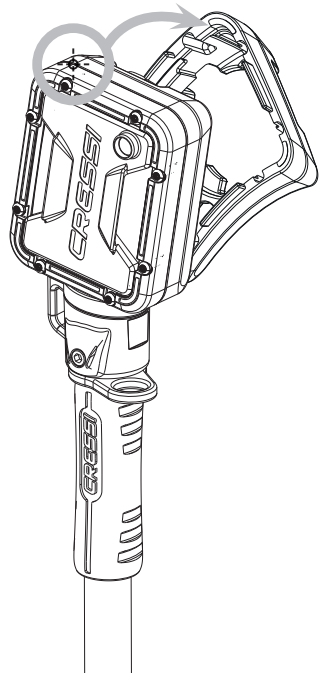

DIGI 2 KONSOLUNUN BAKIMI

DIGI 2 konsolu ezilme ve darbelere karşı korunmalıdır, veya sürtünme nedeniyle işlevsel ve estetik özelliklerini tehlikeye atabilecek herhangi bir malzeme ile temas etmemelidir. Depolama ve taşıma sırasında, yüksek basınç hortumu 4 cm yarıçapı aşan kıvrımlarla istiflemeye aşırı zorlanmamalıdır.

DIGI 2 konsolu her dalıştan sonra tatlı su ile iyice durulanmalıdır.

🔧 **ÖNEMLİ!** DIGI 2 konsolunu yıkamak için kimyasal ürünler kullanmayın. Sadece temiz su kullanın!

🔧 **ÖNEMLİ!** Basınç sensörüne zarar verebileceğinden, ürünü kurutmak için basınçlı hava jetleri kullanmayın.

🔧 **ÖNEMLİ!** Bir Cressi Alt Yetkili Merkezi, cihaz kalibrasyonlarını yılda bir kez test etmelidir.

🔧 **ÖNEMLİ!** Her dalıştan önce aletin iyi durumda olduğunu, camın altında yoğunlaşma olmadığını ve hava kaçağı olmadığını kontrol edin.

DIGI 2 konsolu -20°den düşük veya +70°den yüksek sıcaklıklara sahip yerlerde bırakılmamalıdır.

Cihazın kullanılmadığı dönemlerde, akıllı kapak yerinde olacak şekilde kuru ve iyi havalandırılan bir yerde saklanmasını öneririz.

🔧 **UYARI!** DIGI 2 konsoluna orijinal olarak monte edilen hortumun farklı bir tip veya modelle değiştirilmesi kesinlikle yasaktır. Bunu yapmak garantiyi derhal geçersiz kılacaktır.

🔧 **UYARI!** Birinci kademe/regülatör ünitesinden gelen hortumu DIGI 2'den ayırmanız gerekirse, önce hortumda kesinlikle basınç olmadığından emin olun.

🔧 **UYARI!** Kontrol ve bakım prosedürlerine uyulmaması ciddi yaralanmalara ve hatta ölüme neden olabilir!

- **BASINÇ GÖSTERGESİNİN ÇALIŞMASI:** Çalışma basıncı:
 - 0-300 BAR
- **DERİNLİK GÖSTERGESİ ÇALIŞMASI:** Gösterilen derinlik: 0-120 metre
- **SICAKLIK ÖLÇÜMÜ:** Ölçüm aralığı:
 - 10°C ile +50°C arası
 - Çözünürlük: 1°C
 - Doğruluk: +/- 2°C
- **DEPOLAMA SICAKLIĞI:** -20 ila 70 °C arası
- **ZAMANLAYICI:** Dijital zamanlayıcı, 999 dakikaya kadar dalış süresi.
- **PİL:** Kullanıcı tarafından değiştirilebilir CR 2450 pil. Pilin kullanım ömrü: Yılda ortalama 50 dalışla 3 yıl veya bir yılda 700 dalış. Değiştirilecek tüm bileşenlerle birlikte orijinal bir Cressi Sub S.p.A. pil kiti mevcuttur.
- **ARKA AYDINLATMA:** DIGI 2 konsol özellikleri bir fotolüminesan ekran. Harici bir ışık kaynağı ile aydınlatılırsa, pozlamaya bağlı olarak ışıdamaya devam eder, böylece zayıf aydınlatma koşullarında doğru şekilde danışılabilir.

SINIRLI GARANTİ

Cressi Sub S.p.A. bu ürünün iyi çalışmasını garanti eder.

Cressi Sub ekipmanınız üretim tarihinden itibaren 2 yıl garantilidir.

Üründeki veya münferit parçalarındaki açık imalat ve/veya montaj kusurlarına, ekipmanın bozulmasına neden olan uygun görülmeyen

malzemeye karşı ilk alıcı tarafından satın alındığı tarihten itibaren arızaya, tasarımdaki açık hatalara veya talimatlara ve yanlış veya yetersiz uyarılar.

Garanti süresi, bir makbuz veya fatura ile gösterilen ilk perakende satın alma tarihinde başlar. Garanti şunları kapsamaz: ekipmanın yanlış kullanımı, yetersiz bakım, ihmal veya modifikasyonlar, dönüştürmeler, uyarlamalar veya bitmiş ürünle oynanması veya Cressi Sub tarafından yetkilendirilmemiş personel tarafından yapılan onarımlardan kaynaklanan hasarlar. Garanti süresi boyunca, Cressi Sub veya bir Cressi Sub yetkili servis merkezi, münhasır kararlarına göre, malzeme, tasarım ve işçilik açısından herhangi bir kusuru, bu sınırlı garantiye göre ürünün onarımı veya değiştirilmesi yoluyla ücretsiz olarak giderecektir. garanti kapsamında onarım talepleri ücretsiz olarak karşılanacaktır Cressi Sub veya bir Cressi Sub yetkili servis merkezi tarafından, tamamen kendi kararlarına göre, ürün makul bir süre içinde onarılacak veya değiştirilecektir.

Ürünün bu sınırlı garantinin hüküm ve koşullarına uygun olmadığına karar verilirse, Cressi Sub veya bir Cressi Sub yetkili servis merkezi servis ve/veya onarım masraflarını talep etme hakkını saklı tutar. Garanti, ilk alıcı tarafından üçüncü bir tarafa devredilemez. Garanti hizmeti için yetkili bir Cressi Sub satıcısından satın alma makbuzu (satın alma tarihi ile birlikte) gereklidir. Garanti kapsamında olmayan tüm onarımlar gerçekleştirilecektir. Garanti, masrafları sahibine ait olmak üzere verilen herhangi bir belge veya garantiyi içermez.

Hiçbir perakendeci veya temsilci bu garantide herhangi bir değişiklik yapmaya veya ek bir garanti vermeye yetkili değildir. Garanti kapsamında onarım için, ürünü taşıyarak Cressi Sub perakendecinize

veya yetkili bir Servis Merkezine gönderin. Tam adınızı ve adresinizi belirtin ve satın alma fişini veya faturayı ekleyin. Yetkili Cressi Sub merkezini bayinize sorarak veya Cressi Sub S.p.A'nın kendisine e-posta göndererek bulabilirsiniz:

info@cressi.com.

Cressi Sub, Cressi Sub tarafından yetkilendirilmemiş personel tarafından gerçekleştirilen herhangi bir çalışma için sorumluluk kabul etmez.

Bu kılavuzda bulunan talimatlar ve yönergeler, ekipman hakkında baskıdan önce mevcut olan en güncel bilgilere dayanmaktadır. Cressi Sub istediği zaman içerikte değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

DÜZENLEYİCİ REFERANSLAR

Bu cihaz 2014/30/AB elektromanyetik uyumluluk direktifinin gereklilikleri ile uyumludur Bu cihaz UNI EN 250:2014 (dalış ve Kategori III KKD için basınç göstergeleri) tarafından belirlenen gereklilikleri karşılar; ikincisi Kişisel Koruyucu Ekipman (KKD) için pazarlama koşullarını ve temel minimum güvenlik gerekliliklerini belirleyen 2016/425 sayılı Tüzük (AB) ile uyumludur Bu nedenle CE işaretini taşır ve ardından sertifikasyon yetkilisinin 0474 tanımlaması RINA S.p.A'yı tanımlar, Via Corsica 12, Cenova, 2016/425 sayılı AB Yönetmeliğinin B+C2 modülü uyarınca testleri gerçekleştiren ve üretimini test eden kayıtlı test kuruluşu olarak. Sertifikasyon, tanımlandığı gibi 50 m derinliğe kadar geçerlidir UNI EN 250:2014 tarafından.

ÜRÜN BERTARAFI

Cihazı elektronik atık olarak kabul edin ve normal çöplerle birlikte atmayın. Özel olarak ayrılmış belediye alanlarına teslim edin veya iade edin.

Cressi Sub S.p.A'ya devredilmiştir.



جدول المحتويات

231	توصيات مهمة	238	البطارية
233	قراءة المعلومات على الشاشة	240	تغيير البطارية
234	مقدمة والميزات الرئيسية	243	وظائف الغطاء الذكي"
234	ما لا تمثله وحدة التحكم DIGI 2:	244	تغيير وحدة القياس
234	ما هي وحدة التحكم DIGI 2 ما هي وحدة التحكم DIGI 2	245	تغيير الغطاء المحمي الملون
234	كيفية توصيل وحدة التحكم DIGI 2	246	صيانة وحدة التحكم دي جي
234	كيفية تفعيل وحدة تحكم DIGI 2: كيفية تفعيل وحدة	247	المعلومات الفنية
235	تحكم DIGI 2	248	المراجع التنظيمية
235	تسلسل التشغيل بعد التفعيل	249	التخلص من المنتج
235	شاشة السطح (قبل الغوص)		
236	شاشة الغوص		
237	شاشة السطح (بعد الغوص)		
237	إيقاف التشغيل التلقائي للشاشة		

توصيات مهمة:

تحذير! توصي شركة Cressi Sub S.p.A. باستخدام وحدة التحكم DIGI 2 فقط بعد قراءة دليل التعليمات هذا وفهمه.

تحذير! تحتفظ شركة Cressi Sub S.p.A. بالحق في رفض تقديم الخدمة بموجب الضمان في حالة عدم اتباع تعليمات الصيانة الواردة في هذا الدليل.

تحذير! توصي شركة Cressi Sub S.p.A. بعدم استخدام وحدة التحكم DIGI 2 إلا من قبل أولئك الذين أكملوا بنجاح دورة غوص وحصلوا على رخصة الغوص المطلوبة في نهاية الدورة المذكورة.

تحذير! تتنصل شركة Cressi Sub S.p.A. من أي مسؤولية عن الأضرار الناتجة عن الاستخدام غير السليم لوحدة التحكم DIGI 2.

تحذير! لا تغوص بمفردك أبداً! وحدة التحكم DIGI 2 ليست بديلاً عن رفيق غوص.

تحذير! وحدة التحكم DIGI 2 هي أداة يجب استخدامها حصرياً للغوص الترفيهي والرياضي وليس في بيئة احترافية.

تحذير! قد يؤدي الغوص في المناطق ذات الرؤية الضعيفة بشكل خاص إلى صعوبة أو استحالة قراءة وحدة تحكم DIGI 2. تجنب الغوص في هذه الظروف.

تحذير! لا تغوص مع إدخال الغطاء الذكي في مبيت الشاشة! قد تتسبب إزالته في العمق في تشغيل الجهاز متأخراً، مما يؤدي إلى قياسات غير صحيحة لمعلمات العمق والحد الأقصى للعمق والمدى ووقت الغوص! انتبه جيداً!

تحذير! قبل الغوص، تحقق دائماً من ضبط وحدات القياس بشكل صحيح. يمكن أن تؤدي الإعدادات غير الصحيحة إلى حدوث ارتباك وتفسير غير صحيح للمعلومات المقدمة، مع احتمال حدوث ضرر جسيم على صحة المستخدم.


تحذير! توصي شركة Cressi Sub S.p.A. بشدة بالرجوع إلى البيانات التي توفرها وحدة التحكم DIGI 2 بشكل متكرر أثناء الغوص. يمكن أن تؤدي ظروف مثل درجة الحرارة، أو أي مجهود بدني أكبر من الغوص العادي، أو الغطس تحت ضغط عاطفي كبير إلى تغيير كبير في استهلاك الهواء، ولا يمكن للغواصين منع حدوث مشاكل محتملة إلا من خلال التحقق بعناية وبشكل متكرر من هذه المعلومات.

تحذير! استخدم فقط الهواء القابل للتنفس الذي يلبي متطلبات UNI EN 12021.

مهم! لا تتجاوز حدود تشغيل الجهاز. مقياس الضغط معتمد للاستخدام عند ضغط لا يزيد عن 300 بار. يظهر الحد الأقصى لضغط التشغيل الأقصى للمقياس على ظهر الجهاز. يمكن أن يؤدي عدم اتخاذ هذه الاحتياطات إلى إصابة خطيرة أو حتى الموت.

مهم! لا تتجاوز حدود تشغيل الجهاز. ضع في اعتبارك أن أجهزة الغوص بالهواء المضغوط ذات الدائرة المفتوحة معتمدة حتى عمق 50 مترًا بموجب المعيار EN 250:2014. والغرض من ذلك هو ضمان الحد الأدنى من مستوى التشغيل الآمن للجهاز حتى عمق 50 مترًا كحد أقصى، نظرًا لأن منهجيات التدريس تحدد عمق 40 مترًا كحد أقصى للغطس الترفيهي، وتستبعد أداء أي نوع من الأعمال تحت الماء.

قراءة المعلومات على الشاشة

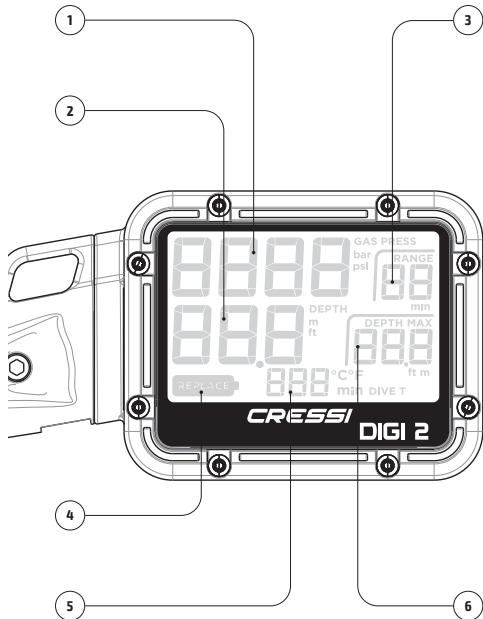

1 الضغط الحالي مضبوط بوحدة بار أو رطل لكل بوصة مربعة)

2 العمق الحالي مضبوط بالمتري أو القدم)

3 المدى

4 مؤشر حالة البطارية (انظر فصل البطارية)

5 وقت الغوص بالدقائق من الغطس السابق أو درجة

الحرارة مضبوطة بالدرجة المئوية أو الفهرنهايت)

تظهر هذه المعلومات بالتناوب على الشاشة.

6 أقصى عمق تم الوصول إليه في الغوص السابق

(مضبوط بالمتري أو القدم)

المقدمة والمميزات الرئيسية

تهانينا، تهنئكم شركة Cressi Sub S.p.A. على شرائكم جهاز DIGI 2، وهو جهاز كامل ومتطور تم تصميمه في قسم الأبحاث والتصميم لدينا وتصنيعه في مصانع شركة Cressi Sub S.p.A. في إيطاليا لضمان أقصى قدر من الكفاءة والموثوقية في قياس وعرض المعلومات الرئيسية اللازمة لإجراء الغوص بأمان تام.

تحذير! توصي شركة Cressi Sub S.p.A. بعدم استخدام وحدة التحكم DIGI 2 إلا من قبل أولئك الذين أكملوا بنجاح دورة غوص وحصلوا على رخصة الغوص المطلوبة في نهاية الدورة المذكورة

ما لا تمثله وحدة التحكم DIGI 2:

تحذير! من أجل منع الاستخدام غير السليم، من الضروري للغاية فهم أن وحدة التحكم DIGI 2 ليست كمبيوتر غوص.

تحذير! لا تقوم وحدة تحكم DIGI 2 بإجراء أي حسابات، ولا تعرض أي معلومات تتعلق بما يلي: وقت تخفيف الضغط و/أو التوقف؛ وحدود عدم تخفيف الضغط؛ وإنذارات معدل الصعود؛ وأوقات عدم الطيران و/أو أوقات ما بعد الغوص.

ما هي وحدة تحكم DIGI 2:

وحدة التحكم DIGI 2 هي نسخة حديثة رقمية من وحدة التحكم التناظرية الكلاسيكية ثنائية الأدوات. تتميز بمقياس ضغط ومقياس عمق ومؤقت رقمي، وكلها أجهزة دقيقة للغاية ومعتمدة، تضمن مراقبة دقيقة لضغط الخزان والعمق ووقت الغوص وغيرها من المعلومات المفيدة للغواص.

كيفية توصيل وحدة تحكم Digi 2

تحذير! عند تجميع المنظم أو تفكيكه، تأكد من عدم تركيبه على صمام الخزان. في حالة وجوده، تأكد من أن وحدة المرحلة الأولى/ المنظم منخفضة الضغط تمامًا.

HP (7/16 UNF") من المرحلة الأولى غير المضغوطة. ثم، بعد التحقق من نظافة كل من مبيت المنظم وحلقة الخرطوم على شكل حرف O، قم بربط خرطوم HP الخاص بالأداة يدويًا بالمرحلة الأولى للمنظم، ثم أحكم ربطه بمفتاح ربط مناسب الحجم أو مفتاح ربط هلال، مع الحرص على عدم تجاوز عزم الدوران نيوتن متر.

هام! إذا واجهتك أي مشكلة في توصيل أو تجميع وحدة التحكم DIGI 2، فيجب أن يقوم بهذه العملية فني مؤهل من شركة Cressi Sub S.p.A. يمكنك أيضًا الاتصال بتاجر الموثوق به، طالما أنه معتمد ومصرح له بالعمل على معدات Cressi Sub S.p.A.

وحدة تحكم Digi 2

4 نتيجة أحدث اختبار ختم: نجاح/فشل انظر فصل تغيير البطارية)
بعد تسلسل الإطلاق، تظهر شاشة السطح مع المعلومات التالية:

1 ضغط الدوران الحالي مضبوط بوحدة بار أو رطل لكل بوصة مربعة)

2 العمق الحالي مضبوط بالتر أو القدم)

3 أقصى عمق تم الوصول إليه في الغوص السابق

(مضبوط بالتر أو القدم) وقت الغوص بالدقائق من

الغوص السابق درجة الحرارة مضبوطة بالدرجة


المئوية أو الفهرنهايت) تظهر هذه المعلومات بالتناوب على الشاشة.

4 وقت الغوص بالدقائق من الغوص السابق درجة

الحرارة مضبوطة بالدرجة المئوية أو درجة فهرنهايت)

تظهر هذه المعلومات بالتناوب على الشاشة.

5 حالة البطارية) انظر فصل البطارية)

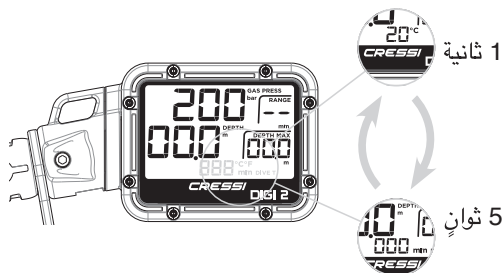

1 ثانية

5 ثوانٍ

تحذير! تتصل شركة Cressi Sub S.p.A. من أي مسؤولية عن أي عطل و/أو تلف ناتج عن التوصيل/التجميع غير الصحيح أو غير السليم لوحدة التحكم Digi 2 بوحدة المرحلة/المنظم الأولى!

هام! توصي شركة Cressi Sub S.p.A. بترتيب وحدة التحكم Digi 2 ضمن التكوين المفضل لديك في وضع هيدروديناميكي مثالي باستخدام أدوات التثبيت المتوفرة لمنع الصدمات أو العوائق العرضية.

كيفية تنشيط وحدة التحكم Digi 2

قم بإزالة الغطاء الذكي انظر وظائف الغطاء الذكي" يتم تنشيط وحدة التحكم Digi 2 تلقائيًا عندما يتم ضغط المرحلة الأولى/مجموعة المنظم المتصلة بالأسطوانة. يجب أن يكون ضغط الخزان أكبر من 10 بار.

تحذير! لا تغوص إذا لم يتم توصيل Digi 2 بشكل صحيح بوحدة غوص مضغوطة.

تسلسل التشغيل بعد التنشيط

بعد تنشيطه مباشرةً، ستقوم وحدة التحكم Digi 2 بتشغيل تسلسل الإطلاق، حيث ستعرض بالترتيب

1 تشغيل جميع الأجزاء

2 إصدار FIRMWARE المثبتة

3 إجمالي عدد الغطسات التي تم إجراؤها باستخدام

شاشة الغوص

إذا كانت وحدة التحكم DIGI 2 نشطة، سيبدأ الغوص بمجرد تجاوز عمق 1.2 متر.


تحذير! لا تغوص مع إدخال الغطاء الذكي في مبيت الشاشة! قد تتسبب إزالته في العمق في تشغيل الجهاز متأخرًا، مما يؤدي إلى قياسات غير صحيحة لمعاملات العمق والحد الأقصى للعمق والمدة ووقت الغوص! انتبه جيدًا

تحذير! لا تغوص إذا أظهرت شاشة وحدة التحكم DIGI 2 أي قيم غير متوقعة، واتصل بمركز دعم Cressi.

تحذير! لا تضع الغطاء الذكي في الغطس أو تبلله أبدًا.

بمجرد تجاوز عمق 1.2 متر، ستعرض وحدة التحكم DIGI 2 البيانات التالية:

1. الضغط الحالي للدورة الحالية (مضبوط بوحدة بار أو رطل لكل بوصة مربعة): سيومض الرقم عندما يقل الضغط عن 50 بار
2. العمق الحالي (مضبوط بالمتري أو القدم)
3. النطاق (بالدقائق) يشير إلى الوقت المتبقي حتى الوصول إلى عتبة 50 بار، محسوبًا من العمق الحالي وبناءً على متوسط استهلاك الهواء المكتشف في الدقائق السابقة
4. حالة البطارية (انظر فصل البطارية)
5. وقت الغوص (بالدقائق) - درجة الحرارة (مضبوطة بالدرجة المئوية أو درجة فهرنهايت).
6. تظهر هذه المعلومات بالتناوب على الشاشة
6. العمق الأقصى (مضبوط بالمتري أو القدم)

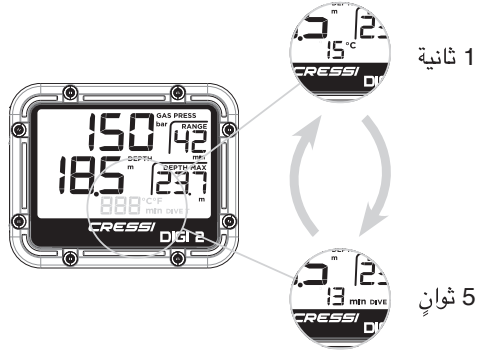


تحذير! يُعتبر الغوص منتهيًا بعد دقيقتين على السطح (عمق أقل من 0.8 متر) إذا كان يجب عليك الهبوط مرة أخرى خلال هذه الفترة الزمنية، فستستمر وحدة التحكم DIGI 2 في زيادة الوقت ووقت الغوص الذي يسبق الهبوط الثاني، مع اعتباره غطسة واحدة.

تحذير! توصي شركة Cressi Sub S.p.A. بشدة بإنهاء الغوص باحتياطي هواء لا يقل عن 50 بار. يتم توفير هذه الكمية من الهواء فقط لأي حالات طوارئ غير مخطط لها. أقل من 50 بار، ستومض القيمة المشار إليها.

الشاشة السطحية (بعد الغوص)

1 ثانية

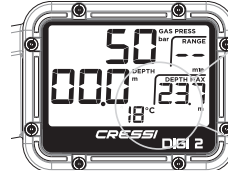

5 ثوانٍ



الشاشة السطحية (بعد الغوص)

عند اكتمال الغوص، بعد دقيقتين من الوصول إلى السطح عمق أقل من 0.8 متر، تتحول وحدة التحكم DIGI 2 إلى وضع السطح. انظر الفصل شاشة السطح ما قبل الغوص. وبالتالي ستعرض المعلومات التالية:

1. الضغط الحالي للأسطوانة مضبوط بالبار أو (PSI)
2. العمق الحالي مضبوط بالمتر أو القدم
3. أقصى عمق تم الوصول إليه في الغوص السابق (مضبوط بالمتر أو القدم)

تحذير! توصي شركة Cressi Sub S.p.A. بشدة بالرجوع إلى البيانات التي توفرها وحدة التحكم DIGI 2 بشكل متكرر أثناء الغوص. يمكن أن تؤدي ظروف مثل درجة الحرارة، أو أي مجهود بدني أكبر من الغوص العادي، أو الغطس تحت ضغط عاطفي كبير إلى تغيير كبير في استهلاك الهواء، ولا يمكن للغواصين منع حدوث مشاكل محتملة إلا من خلال التحقق بعناية وبشكل متكرر من هذه المعلومات.


تحذير! عندما يظهر تحذير استبدال "انخفاض مستوى البطارية المنخفض، استبدالها ببطارية جديدة.

4. وقت الغوص (بالدقائق) للغطس السابق - درجة الحرارة (مضبوطة بالدرجة المئوية أو الفهرنهايت).
تظهر هذه المعلومات بالتناوب على الشاشة.
5. حالة البطارية (انظر فصل البطارية).


إيقاف تشغيل شاشة العرض التلقائي يتم إيقاف تشغيل وحدة التحكم DIGI 2 تلقائياً بعد دقيقتين من عدم النشاط عندما لا تكون تحت الضغط.

مهم! بعد الغوص، قم دائماً بإزالة الضغط من وحدة الغوص.


البطارية يوفر DIGI 2 معلومات حول مستوى طاقة البطارية من خلال الخطوات التالية في عرض أيقونة استبدال البطارية **REPLACE**

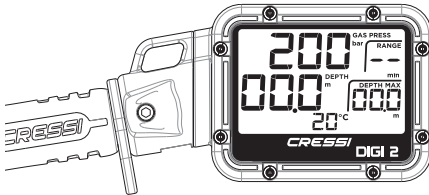

1. إيقاف التشغيل: يتمتع الجهاز بالطاقة المثلى للعمل بشكل طبيعي.

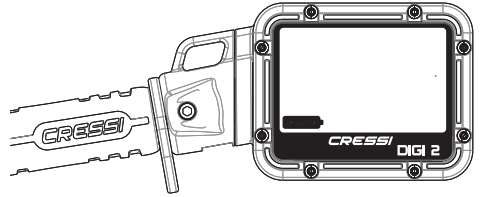

2. على: البطارية منخفضة.
قم بتغيير البطارية.

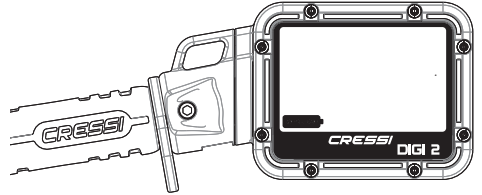

- مع إيقاف تشغيل بقية الشاشة: في هذه الحالة لا تكون البطارية قادرة على ضمان التشغيل السليم لوحدة التحكم DIGI 2. لهذا السبب لا تعرض الشاشة أي معلومات ويتم تعطيل جميع الوظائف. يجب إزالة البطارية لتجنب أي تلف محتمل.


تحذير! ضع في اعتبارك أن التخطيط لغطسة واحدة أو أكثر في المياه الباردة، أو أي وقت تقضيه وحدة التحكم DIGI 2 في الخارج خلال فصل الشتاء أو الطقس العاصف، سيؤدي إلى انخفاض طاقة البطارية. لذا، ففكر في استبدالها مسبقاً كإجراء احترازي، أو احمل معك طقم بطارية جاهز للاستبدال في حالة الحاجة.

مهم! في ظل الظروف المثالية، تدوم البطارية لأكثر من ثلاث سنوات بمتوسط 50 غطسة في السنة، أو سنة واحدة مع حوالي 700 غطسة. استهلاك الطاقة والعمر الافتراضي للبطارية يعتمد على جودتها، وأية إجراءات يتم اتخاذها لحماية الشحن، وظروف الظروف الخارجية ذات درجات الحرارة المنخفضة التي قد تتعرض لها وحدة التحكم DIGI 2 والتي يمكن أن تقلل من الأداء.


نوصي باستخدام جميع الاحتياطات الواردة في دليل التعليمات هذا لحماية سعة البطارية.

نوصيك أن تضع في اعتبارك أن التخطيط لغطسة واحدة أو أكثر في المياه الباردة و/أو قضاء وقت في مناطق


تغيير البطارية

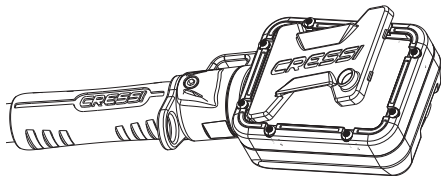

اتبع هذه الخطوات لاستبدال البطارية:

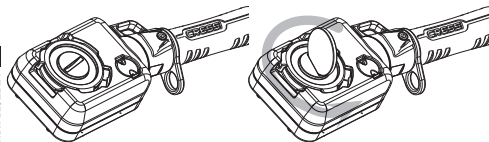


- 1 . قم بإزالة الغطاء الذكي.
- 2 . استخدم عملة معدنية ذات سماكة مناسبة لفك غطاء حجرة البطارية في الجزء الخلفي من وحدة التحكم DIGI 2.

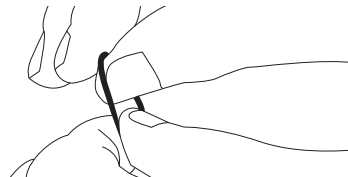

- 3 . غير الحلقة الموجودة على غطاء الإغلاق بحلقة جديدة، ودهنها برفق باستخدام شحم السيليكون فقط.



- 4 . أدخل جسمًا مديبًا برقوق مفك براغي صغير مسطح الرأس) في التجويف، وارفع البطارية المستعملة بحذر ودقة.

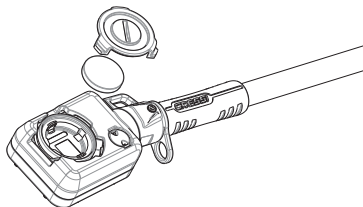

5 . قم بتغيير بطارية CR2450، مع الحرص على وضع البطارية الجديدة بنفس الطريقة، بحيث يكون القطب الموجب متجهاً إلى الخارج دون إعادة إغلاق الغطاء.


6 . تحقق من تشغيل الشاشة، وانتظر بدء العد التنازلي مع بقاء حجرة البطارية مفتوحة.

7 . في غضون دقيقة واحدة من بدء العد التنازلي، أعد إغلاق غطاء إغلاق حجرة البطارية.


عند اكتمال التشغيل، ستقوم وحدة التحكم DIGI 2 بتشغيل اختبار إغلاق الجهاز، والذي يستمر لبضع دقائق.

عند انتهاء الاختبار، ستقدم وحدة التحكم DIGI 2 ردًا بشأن تغيير البطارية الذي تم إجراؤه للتو:

8 . نجحت. كان الاختبار إيجابياً؛ كان تغيير البطارية فعالاً.

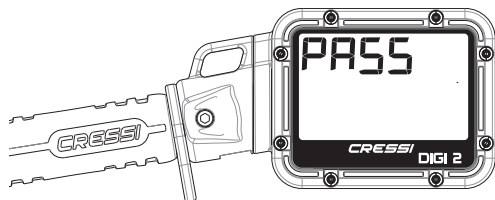

9 . فشل. كان الاختبار سلبياً؛ يجب إعادة تغيير

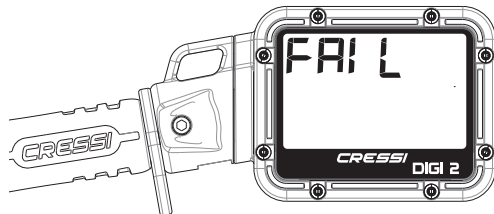

مهم! يمكن الاطلاع على نتيجة اختبار تغيير البطارية (نجاح أو فشل) في أي وقت بعد تغيير البطارية بمجرد إعادة تنشيط تسلسل الإطلاق عبر الغطاء الذكي أو بالضغط على وحدة التحكم DIGI 2 (انظر الفصل تسلسل الإطلاق بعد التنشيط)

مهم! لا تتخلص من البطارية المستخدمة في البيئة. توصي شركة Cressi Sub S.p.A. بالتخلص منها وفقاً للوائح المعمول بها.

تحذير! توصي شركة Cressi Sub S.p.A. بأن تقوم دائماً باستبدال حلقة غطاء البطارية على شكل حرف W وتنشيمها في كل مرة يكون من الضروري فتح الحجرة.

تحذير! توصي شركة Cressi Sub S.p.A. باستبدال البطارية الفارغة بالعدة الأصلية المعتمدة لجودة مكوناتها. تتوفر الأطقم من المراكز الفنية و/أو الوكلاء الموثوق بهم المعتمدين من شركة Cressi Sub S.p.A.

تحذير! إذا لاحظت وجود أي رطوبة على الزجاج من الداخل، فأحضر وحدة التحكم DIGI 2 على الفور إلى

مركز Cressi المعتمد. يُمنع منعاً باتاً تفكيك وحدة التحكم أو مكوناتها؛ سيؤدي ذلك إلى إبطال الضمان فوراً. لا تتحمل شركة Cressi Sub S.p.A. المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن تغيير البطارية بشكل غير صحيح و/أو العبث بوحدة التحكم DIGI 2 من قبل أي شخص غير معتمد لهذا النوع من الأدوات.

وظائف الغطاء الذكي



تحذير! لا تغوص مع إدخال الغطاء الذكي في مبيت الشاشة! قد تتسبب إزالته في العمق في تشغيل الجهاز متأخراً، مما يؤدي إلى قياسات غير صحيحة لمعاملات العمق والحد الأقصى للعمق والمدة ووقت الغوص!

يحمي الغطاء الذكي "الجهاز من الضربات العرضية، ويحفظ البطارية عندما لا يتم استخدام الجهاز، ويسمح لك بتغيير وحدات القياس، ويتيح لك تشغيل الشاشة مؤقتاً لبضع دقائق للتحقق من طاقة البطارية أو للتعرف على الجهاز قبل الغوص.


تحذير! لا تأخذ الغطاء الذكي في الغطس أو تعرضه للبلل.

تحذير! قبل الغوص، تحقق دائماً من ضبط وحدات القياس بشكل صحيح قد تؤدي الإعدادات غير الصحيحة إلى حدوث ارتباك وتفسير غير صحيح للمعلومات المقدمة، مع احتمال حدوث ضرر جسيم على صحة المستخدم.

تحذير! الغطاء الذكي ليس جزءاً لا يتجزأ من المنتج، ويجب إزالته دائماً عند التوصيل بوحدة منظم المرحلة الأولى/الأسطوانة الأولى.

تحذير! نظراً لكونه مؤقتاً، فإن تشغيل الشاشة باستخدام الغطاء الذكي لا يسمح باستخدام DIGI 2 إذا لم يتم توصيله وتفعيله بشكل صحيح كيفية توصيل وحدة تحكم DIGI 2 وكيفية تفعيل وحدة تحكم DIGI 2).


لحماية الجهاز من الضربات العرضية ولتقليل استهلاك البطارية قدر الإمكان، قم بتوصيل الغطاء الذكي كما هو موضح في الرسم التوضيحي أدناه، مع التحقق من توجيهه بشكل صحيح والضغط عليه حتى يستقر في مكانه.

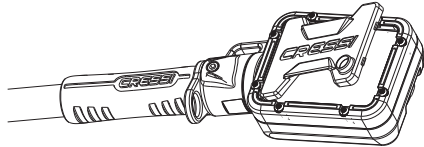

عندما تتم إزالة الغطاء الذكي، بعد بضع ثوانٍ سيتم تشغيل الشاشة تلقائياً بعد إزالة الغطاء الذكي، وستعمل الشاشة تلقائياً وتشغيل إجراء التشغيل وتبقى مضاءة لمدة دقيقتين.

بعد دقيقتين، سيتم إيقاف تشغيلها تلقائياً ما لم يتم ضغط وحدة التحكم DIGI 2 خلال ذلك الوقت، وفي هذه الحالة ستظل الشاشة قيد التشغيل للاستخدام.

تغيير وحدة القياس
لتغيير نظام وحدات القياس من المتر (بار، متر، درجة مئوية) إلى الإمبراطوري (PSI، قدم، درجة فهرنهايت) أو العكس حسب احتياجاتك، تابع ما يلي

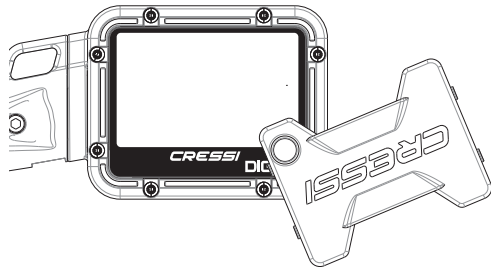


- 1 . عندما تكون وحدة التحكم DIGI 2 في وضع التشغيل، قم بإيقاف تشغيلها بإسناد الغطاء الذكي عليها، مع مراعاة الاتجاه في الشكل. انزع الغطاء الذكي.
- 2 . انتظر تسلسل التشغيل وكرر الخطوة
- 3 . انتظر تسلسل الإطلاق وكرر الخطوة عند إعادة

غطاء محمي متغير اللون

إن وحدة التحكم DIGI 2 مغطاة بغطاء من السيليكون يمنح المنتج مظهره الخاص ويحميه في الوقت نفسه من الضربات العرضية. يمكن للمستخدمين أو مركز معتمد استبدال الغلاف باتباع الخطوات التالية: افصل الجهاز عن المرحلة الأولى/مجموعة المنظم. افصل الغلاف عن جسم الجهاز، بدءاً من النقطة الموضحة. اسحب الغطاء برفق إلى الخارج، وفك الغطاء من نقاط التثبيت الأربعة المحيطة. عند هذه النقطة، حرك الغطاء المراد استبداله فوق الخرطوم. قم بتحريك الغطاء الجديد، مع الحرص على إدخال جميع نقاط الإيقاف في الأخاديد الخاصة بكل منها. أعد توصيل الجهاز كما هو موضح في الفصل:

"كيفية توصيل وحدة تحكم دي جي 2"

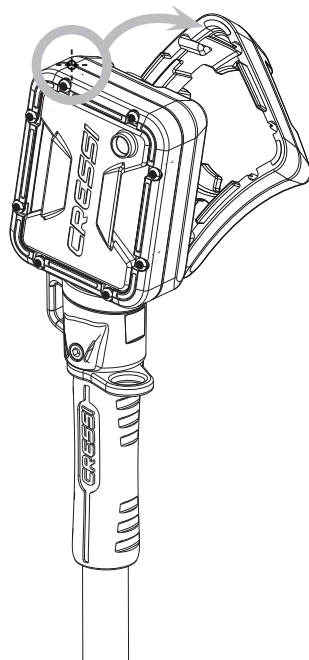

صيانة وحدة تحكم دي جي

يجب حماية وحدة التحكم DIGI 2 من السحق أو الضربات،
أو الاحتكاك الناتج عن السحب على الأرض أو أي مادة
قد تؤثر على خصائصها الوظيفية والجمالية. أثناء
التخزين والنقل، يجب ألا يتم إجبار خرطوم الضغط
العالي أثناء التخزين والنقل بشكل مفرط في التستيف
بطيات يتجاوز نصف قطرها سم.
يجب شطف وحدة التحكم DIGI 2 جيداً بالماء العذب
بعد كل غوص.

هام! لا تستخدم المنتجات الكيميائية لغسل وحدة التحكم
DIGI 2. استخدم المياه العذبة فقط!

مهم! لا تستخدم نفايات الهواء المضغوط لتجفيف المنتج،
حيث قد يؤدي ذلك إلى تلف مستشعر الضغط.

مهم! يجب أن يقوم مركز كريسبي الفرعي المعتمد باختبار
معايرة الجهاز مرة واحدة في السنة.

مهم! قبل كل غوص، تحقق من أن الجهاز في حالة
جيدة، ولا يوجد تكاثف تحت الزجاج، وأنه لا يوجد تسرب
للهواء. يجب عدم ترك وحدة التحكم DIGI 2 في مواقع
تقل درجة حرارتها عن -20 درجة مئوية أو أعلى من
70+ درجة مئوية.

خلال الفترات التي لا يكون فيها الجهاز قيد الاستخدام،
نوصي بتخزينه في مكان جاف وجيد التهوية مع وضع
الغطاء الذكي في مكانه.

تحذير! يُمنع منعاً باتاً استبدال الخرطوم الذي تم
تجميعه في الأصل على وحدة التحكم DIGI 2 بخرطوم
آخر من نوع أو طراز مختلف. سيؤدي القيام بذلك إلى
إبطال الضمان على الفور.

تحذير! إذا احتجت إلى فصل الخرطوم من المرحلة
الأولى/وحدة التنظيم من وحدة DIGI 2، تأكد أولاً من
عدم وجود ضغط على الإطلاق في الخرطوم.

تحذير! يمكن أن يتسبب عدم مراعاة إجراءات الفحص
والصيانة في حدوث إصابة خطيرة أو حتى يؤدي إلى
الوفاة!

التشغيل. Cressi Sub S.p.A. تضمن شركة

الجيد لهذا المنتج

الخاصة بك مضمونة لمدة Cressi Sub معدات

سنتين من تاريخ

من تاريخ الشراء من قبل المشتري الأصلي ضد

عيوب التصنيع و/أو التجميع الواضحة في

المنتج أو أجزائه الفردية، والمواد التي لا تعتبر

مناسبة والتي تتسبب في

عطلاً، أو أخطاء واضحة في التصميم، أو

التعليمات

والتحذيرات غير الصحيحة أو غير الكافية. تبدأ

فترة الضمان من تاريخ الشراء الأولي للبيع

بالتجزئة كما هو مثبت في إيصال أو فاتورة. لا

يغطي الضمان: التلف الناجم عن الاستخدام

غير السليم للمعدات، أو سوء الصيانة، أو

الإهمال أو التعديلات، أو التحويلات، أو

التكيفات، أو التلاعب بالمنتج النهائي، أو التلف

الناتج عن الإصلاحات التي يقوم بها موظفون

Cressi Sub. غير مصرح لهم من قبل شركة

تشغيل مقياس الضغط: ضغط التشغيل: 0-300 بار

تشغيل مقياس العمق: العمق المعروض متر 0-120

قياس درجة الحرارة: نطاق القياس: من - 10

درجات مئوية إلى + 50 درجة مئوية الدقة: 1

°C درجة مئوية الدقة: درجة مئوية +/- 2

درجة حرارة التخزين: من -20 إلى 70 درجة مئوية

المؤقت: مؤقت رقمي، وقت غوص يصل إلى 999 دقيقة

قابلة للاستبدال CR 2450 البطارية: بطارية

بواسطة المستخدم

عمر البطارية: سنوات بمتوسط 50 غطسة/

سنة، أو 700 غطسة في سنة واحدة

Cressi Sub S.p.A. تتوفر مجموعة بطارية

الأصلية مع جميع المكونات التي يجب

استبدالها

DIGI 2 إضاءة خلفية: تتميز وحدة التحكم

بشاشة عرض ضوئية. في حالة إضاءتها

بمصدر إضاءة خارجي، فإنها تظل مضيئة

حسب درجة الإضاءة، بحيث يمكن الرجوع إليها

بشكل صحيح في ظروف الإضاءة الضعيفة

التجزئة أو الوكلاء خارج شروط هذا الضمان

لا يحق لأي بائع تجزئة أو وكيل إجراء أي تغييرات على هذا الضمان أو منح ضمان إضافي. لإصلاح الضمان، أرسل المنتج، مع إعادة الشحن، إلى بائع التجزئة الخاص بك من Cressi Sub أو إلى مركز خدمة معتمد. قدم اسمك وعنوانك بالكامل، وأرفق إيصال الشراء أو الفاتورة. يمكنك العثور على مركز Cressi Sub المعتمد عن طريق سؤال الوكيل الخاص بك أو Cressi Sub S.p.A. نفسها عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى: info@cressi.com. Cressi لا تتحمل شركة Cressi Sub أي مسؤولية عن أي عمل يقوم به أفراد غير مصرح لهم من قبل Cressi Sub. تستند التعليمات والتوجيهات الموجودة في هذا الدليل إلى أحدث المعلومات المتوفرة حول المعدات قبل الطباعة. تحتفظ Cressi Sub بالحق في إجراء تغييرات على المحتوى في أي وقت.

المراجع التنظيمية

هذا الجهاز متوافق مع متطلبات التوجيه 2014/30/الاتحاد الأوروبي للتوافق الكهرومغناطيسي. تقي هذه الأداة بالمتطلبات التي حددتها UNI EN 250:2014 (مقاييس الضغط للغوص ومعدات الحماية الشخصية من

يسقط الضمان تلقائياً في حالة حدوث أي من هذه الحالات. خلال فترة الضمان، ستقوم شركة أو مركز خدمة معتمد من شركة Cressi Sub وفقاً لتقديرهم الحصري، بإزالة Cressi Sub،

أي عيب من حيث المواد والتصميم والتصنيع، مجاناً، عن طريق إصلاح أو استبدال المنتج وفقاً لهذا الضمان المحدود، وسيتم تلبية طلبات الإصلاح بموجب الضمان مجاناً من قبل شركة أو من قبل مركز خدمة معتمد من Cressi Sub وفقاً لتقديرهم الحصري، Cressi Sub شركة وسيتم إصلاح المنتج أو استبداله في غضون فترة زمنية معقولة. إذا اعتُبر المنتج غير متوافق مع شروط وأحكام هذا الضمان المحدود، تحتفظ Cressi Sub أو مركز خدمة Cressi Sub شركة المعتمد بالحق في فرض تكاليف الخدمة و/أو الإصلاح. لا يمكن نقل الضمان من قبل المشتري الأول إلى طرف ثالث. يجب تقديم إيصال شراء (مع تاريخ الشراء) من وكيل كريسي صب المعتمد للحصول على خدمة الضمان، وأي إصلاحات لا يغطيها الضمان سيتم تنفيذها على نفقة المالك، ولا يشمل الضمان أي مستند أو ضمان ممنوح

الفئة الثالثة)؛ وهذه الأخيرة تتوافق مع اللائحة الاتحاد الأوروبي (2016/425، التي تحدد شروط التسويق والحد الأدنى من متطلبات السلامة الأساسية لمعدات الحماية الشخصية (PPE)، وبالتالي فهي تحمل علامة CE متبوعة بتحديد هيئة الاعتماد 0474 التي تحدد RINA S.p.A.، عبر كورسيكا 12، جنوة، باعتبارها وكالة الاختبار المسجلة التي أجرت الاختبار واختبار تصنيعها وفقاً للوحدة B+C2 من لائحة الاتحاد الأوروبي 2016/425. الشهادة صالحة حتى عمق 50 متراً، على النحو المحدد من قبل UNI EN 250:2014.

التخلص من المنتج

اعتبر الجهاز نفايات إلكترونية، لا تتخلص منه مع القمامة العادية. قم بتوصيلها إلى المناطق البلدية المخصصة أو قم بإعادتها إلى شركة Cressi Sub S.p.A..



สรุป

คำแนะนำที่สำคัญ:.....	251	สวิตช์ปิดการแสดงผลอัตโนมัติ.....	258
การอ่านข้อมูลบนหน้าจอ.....	253	แบตเตอรี่.....	258
บทนำและคุณสมบัติหลัก.....	254	การเปลี่ยนแบตเตอรี่.....	260
สิ่งที่คอนโซล DIGI 2 ไม่ใช่:.....	254	ฟังก์ชัน “ปกัจฉริยะ”.....	263
คอนโซล DIGI 2 คืออะไร:.....	254	การเปลี่ยนหน่วยวัด.....	264
วิธีการเชื่อมต่อคอนโซล DIGI 2.....	254	การเปลี่ยนฝาครอบป้องกันสี.....	265
วิธีเปิดใช้งานคอนโซล DIGI 2.....	255	การบำรุงรักษาคอนโซล DIGI 2.....	266
ลำดับการเปิดตัวหลังการเปิดใช้งาน.....	255	ข้อมูลทางเทคนิค.....	267
หน้าจอพื้นผิว (ก่อนดำนน้ำ).....	255	การอ้างอิงด้านกฎระเบียบ.....	268
หน้าจอดำนน้ำ.....	256	การกำจัดผลิตภัณฑ์.....	269
หน้าจอพื้นผิว (หลังการดำนน้ำ).....	257		

คำแนะนำที่สำคัญ:

๕ คำเตือน! Cressi Sub S.p.A. ขอแนะนำให้ใช้คอนโซล DIGI 2 หลังจากอ่านและทำความเข้าใจคู่มือการใช้งานนี้แล้วเท่านั้น

๕ คำเตือน! Cressi Sub S.p.A. ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการภายใต้การรับประกัน หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในการบำรุงรักษาที่ให้ไว้ในคู่มือนี้

๕ คำเตือน! Cressi Sub S.p.A. แนะนำให้ใช้คอนโซล DIGI 2 โดยผู้ที่สำเร็จหลักสูตรการดำน้ำและได้รับใบอนุญาตดำน้ำที่จำเป็นเมื่อสิ้นสุดหลักสูตรดังกล่าวเท่านั้น

๕ คำเตือน! Cressi Sub S.p.A. ปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมดต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้คอนโซล DIGI 2 อย่างไม่เหมาะสม

๕ คำเตือน! อย่าดำน้ำคนเดียว! คอนโซล DIGI 2 ไม่สามารถทดแทนเพื่อนนักดำน้ำได้

๕ คำเตือน! คอนโซล DIGI 2 เป็นเครื่องมือที่ควรใช้อย่างเคร่งครัดสำหรับการดำน้ำเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและกีฬา และไม่ใช้ในสภาพแวดล้อมแบบมืออาชีพ

๕ คำเตือน! การดำน้ำในพื้นที่ที่มีทัศนวิสัยไม่ดีอาจทำให้อ่านคอนโซล DIGI 2 ได้ยากหรือเป็นไปได้ หักเสี่ยงการดำน้ำในสภาวะเหล่านี้

๕ คำเตือน! อย่าดำดิ่งลงโดยใส่ Smart Cover เข้าไปในตัวเรือนจอแสดงผล! การถอดออกที่ระดับความลึกจะทำให้เครื่องมือเปิดซ่า ส่งผลให้การวัดพารามิเตอร์สำหรับความลึก ความลึกสูงสุด ระยะเวลาในการดำน้ำไม่ถูกต้อง! ให้ความสนใจอย่างที่สุด!

๕ คำเตือน! ก่อนดำน้ำควรตรวจสอบเสมอว่าหน่วยวัดได้ตั้งค่าไว้อย่างถูกต้อง การตั้งค่าที่ไม่ถูกต้องอาจนำไปสู่ความสับสนและการตีความข้อมูลที่ให้ไว้มองผิดเพี้ยน ซึ่งอาจส่งผลเสียร้ายแรงต่อสุขภาพของผู้ใช้


๕ คำเตือน! Cressi Sub S.p.A. ขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณศึกษาข้อมูลที่ได้รับจากคอนโซล DIGI 2 บ่อยๆ ในระหว่างการดำน้ำ สภาวะต่างๆ เช่น อุณหภูมิ การออกแรงทางกายภาพใดๆ ที่มากกว่าการดำน้ำแบบมาตรฐาน หรือการดำน้ำภายใต้ความเครียดทางอารมณ์อย่างมาก อาจทำให้การใช้อากาศเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก และนักดำน้ำสามารถป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้โดยการตรวจสอบข้อมูลอย่างระมัดระวังและบ่อยครั้งเท่านั้น

๕ คำเตือน! ไขเฉพาะอากาศที่ระบายอากาศได้ตรงเท่านั้น
ข้อกำหนดของ UNI EN 12021

๕ สำคัญ! ไม่เกินขีดจำกัดการทำงานของอุปกรณ์ เกจ
วัดแรงดันได้รับการรับรองให้ใช้งานที่แรงดันไม่เกิน 300
บาร์ แรงดันใช้งานสูงสุดของเกจจะแสดงอยู่ที่ด้านหลังของ
เครื่องมือ การไม่ปฏิบัติตามขอควรระวังเหล่านี้อาจส่งผล
ให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่ชีวิตได้

๕ สำคัญ! ไม่เกินขีดจำกัดการทำงานของอุปกรณ์ โพรด
ทราบว่อุปกรณ์ดำน้าแบบอัดอากาศแบบเปิดได้รับการ
รับรองที่ความลึก 50 ม. ตามมาตรฐาน EN 250:2014
จุดประสงค์คือเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์มีระดับการทำงานที่
ปลอดภัยขั้นต่ำที่ความลึกสูงสุด 50 ม. โดยวิธีการสอนจะ
กำหนดความลึกสูงสุด 40 ม. สำหรับการดำน้ำเพื่อความ
บันเทิง และไม่รวมการปฏิบัติงานใต้น้ำทุกประเภท

การอ่านข้อมูลบนหน้าจอ

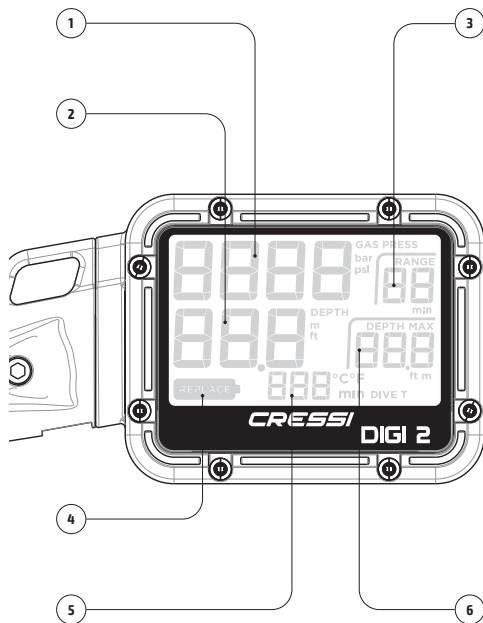

- | | |
|---|---|
| 1 | แรงดันกระบอกสูบปัจจุบัน (ตั้งค่าเป็น BAR หรือ PSI) |
| 2 | ความลึกปัจจุบัน (กำหนดเป็นเมตรหรือฟุต) |
| 3 | ฟิลลีย์ |
| 4 | ตัวบ่งชี้สถานะแบตเตอรี่ (ดูบทแบตเตอรี่) |
| 5 | เวลาดำน้ำ (นาที) ของการดำน้ำครั้งก่อน
หรืออุณหภูมิ (ตั้งค่าเป็น C° หรือ F°) |
| 6 | ข้อมูลนี้จะปรากฏแบบหมุนบนหน้าจอ
ความลึกสูงสุดในการดำน้ำครั้งก่อน
(กำหนดเป็นเมตรหรือฟุต) |

บทนำและคุณสมบัติหลัก

ยินดีด้วย,

Cressi Sub S.p.A. ขอแสดงความยินดีกับคุณในการซื้อคอนโซล DIGI 2 ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สมบูรณ์และซับซ้อนซึ่งได้รับการออกแบบในแผนกวิจัยและการออกแบบของเราและผลิตในโรงงาน Cressi Sub S.p.A. ในอิตาลีเพื่อรับประกันว่านักดำน้ำด้านกีฬาและสันทนาการจะมีประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือสูงสุดในการวัดและการแสดงพารามิเตอร์หลักที่จำเป็นในการดำน้ำอย่างปลอดภัย

๑ คำเตือน! Cressi Sub S.p.A. แนะนำให้ใช้คอนโซล DIGI 2 โดยผู้ที่สำเร็จหลักสูตรการดำน้ำและได้รับใบอนุญาตดำน้ำที่จำเป็นเมื่อสิ้นสุดหลักสูตรดังกล่าวเท่านั้น

สิ่งที่คอนโซล DIGI 2 ไม่ใช่:

๑ คำเตือน! เพื่อป้องกันการใช้งานที่ไม่เหมาะสม จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจว่าคอนโซล DIGI 2 ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ดำน้ำ

๑ คำเตือน! คอนโซล DIGI 2 ไม่มีการคำนวณ และไม่ได้แสดงข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับ: เวลาในการคลายการบีบอัดและ/หรือการหยุด ไม่มีขีดจำกัดการบีบอัด; สัญญาณเตือนอัตราการใช้; เวลาไม่บินและ/หรือหลังการดำน้ำ

คอนโซล DIGI 2 คืออะไร:

คอนโซล DIGI 2 เป็นคอนโซลอะนาล็อกสองเครื่องดนตรีแบบคลาสสิกที่ทันสมัยและเป็นดิจิทัล มีมาตรวัดความดัน เงามัดความลึก และตัวจับเวลาแบบดิจิทัล ซึ่งทั้งหมดมีความแม่นยำและได้รับการรับรองสูง ซึ่งรับประกันการตรวจสอบแรงดันถึง ความลึก เวลาดำน้ำ และข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อนักดำน้ำอย่างแม่นยำ

วิธีการเชื่อมต่อคอนโซล DIGI 2

๑ คำเตือน! เมื่อใดก็ตามที่ประกอบหรือแยกชิ้นส่วนตัวควบคุม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้ติดตั้งเข้ากับวาล์วถึง ในกรณีที่เป็นเช่นนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์/ตัวควบคุมชุดแรกปลดแรงดันลงจนสุดแล้ว

ขั้นแรก คลายเกลียวและถอดฝาปิดที่มีเครื่องหมาย HP (เกลียว 7/16 UNF) ออกจากชั้นที่ 1 ที่ไม่มีแรงดัน จากนั้น หลังจากตรวจสอบว่าทั้งตัวเรือนตัวควบคุมและโอรังของท่อสะอาดแล้ว ให้ขันเกลียวท่อ HP ของเครื่องมือเข้ากับตัวควบคุมด้วยตนเอง ชั้นที่ 1 แล้วขันให้แน่นด้วยประแจหรือประแจจันทรีเหลี่ยมที่มีขนาดเหมาะสม โดยระวังไม่ให้เกินแรงบิด 8 Nm

๑ คำเตือน! หากคุณประสบปัญหาในการเชื่อมต่อหรือประกอบคอนโซล DIGI 2 การดำเนินการนี้จะต้องดำเนินการโดยช่างเทคนิค Cressi Sub S.p.A. ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม คุณยังสามารถติดต่อผู้ขายที่เชื่อถือได้ของคุณทราบได้ที่พวกเขาได้รับการรับรองและได้รับอนุญาตให้ทำงานกับอุปกรณ์ Cressi Sub S.p.A.

๕ คำเตือน! Cressi Sub S.p.A. ปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมดสำหรับการทำงานผิดปกติและ/หรือความเสียหายอันเป็นผลมาจากการเชื่อมต่อ/การประกอบคอนโซล DIGI 2 ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมไปยังขั้นตอนแรก/หน่วยควบคุม!

๘ สำคัญ! Cressi Sub S.p.A. ขอแนะนำให้คุณจัดเรียงคอนโซล DIGI 2 ภายในการกำหนดค่าที่คุณต้องการในตำแหน่งอุทกไดนามิกที่เหมาะสมโดยใช้ตัวยึดที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการกระแทกหรืออุปกรณ์โดยไม่ได้ตั้งใจ

วิธีเปิดใช้งานคอนโซล DIGI 2
ถอดฝาครอบอัจฉริยะออก (ดูฟังก์ชัน "SMART COVER")
คอนโซล DIGI 2 เปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อสแตจ/กลุ่มตัวควบคุมแรกที่เชื่อมต่อกับกระบอกสูบได้รับแรงดันแรงดันถึงต้องมากกว่า 10 BAR

๕ คำเตือน! ห้ามดำนํ้าหากเชื่อมต่อ DIGI 2 กับอุปกรณ์ดำนํ้าที่มีแรงดันไม่ถูกต้อง


ลำดับการเปิดตัวหลังจากการเปิดใช้งาน
ทันทีหลังจากเปิดใช้งาน คอนโซล DIGI 2 จะรันลำดับการเปิดตัวในระหว่างนั้นจะแสดงตามลำดับ:

- 1 เปิดทุกส่วนติดตั้งเฟิร์มแวร์เวอร์ชัน
- 2 แล้ว
- 3 จำนวนการดำน้ำทั้งหมดที่เกิดขึ้นด้วยคอนโซล DIGI 2
- 4 ผลการทดสอบการซิลครั้งล่าสุด: ผ่าน/ไม่ผ่าน (ดูที่บทเปลี่ยนแบตเตอรี่)

หน้าจอพื้นผิว (ก่อนดำน้ำ)

หลังจากลำดับการเปิดตัว หน้าจอพื้นผิวจะปรากฏขึ้นพร้อมข้อมูลต่อไปนี้:

- 1 แรงดันกระบอกสูบปัจจุบัน (ตั้งค่าเป็น BAR หรือ PSI)
- 2 ความลึกปัจจุบัน (กำหนดเป็น m หรือ ft)
- 3 ความลึกสูงสุดในการดำน้ำครั้งก่อน (กำหนดเป็น m หรือ ft)
- 4 เวลาดำน้ำ (นาทิจ) ของการดำน้ำครั้งก่อน – อุณหภูมิ (ตั้งค่าเป็น C° หรือ F°) ข้อมูลนี้จะปรากฏแบบหมุนบนหน้าจอ
- 5 สถานะแบตเตอรี่ (ดูที่แบตเตอรี่)

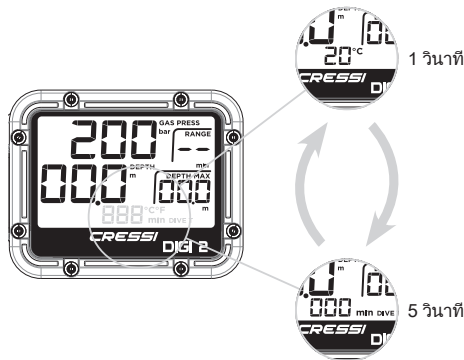

หน้าจอดำน้ำ

หากคอนโซล DIGI 2 ทำงานอยู่ การดำน้ำจะเริ่มขึ้นเมื่อเกินความลึก 1.2 เมตร


๑ คำเตือน! อย่าดำดิ่งลงโดยใส่ Smart Cover เข้าไปในตัวเรือนจอแสดงผล! การถอดออกที่ระดับความลึกจะทำให้เครื่องมือเปิดซ่า ส่งผลให้การวัดพารามิเตอร์สำหรับความลึก ความลึกสูงสุด ระยะ และเวลาในการดำน้ำไม่ถูกต้อง! ให้ความสนใจอย่างที่สุด!

๑ คำเตือน! อย่าดำน้ำหากจอแสดงผลคอนโซล DIGI 2 แสดงค่าที่ไม่คาดคิด และติดต่อศูนย์บริการ Cressi

๑ คำเตือน! อย่านำสมาร์ตคัพเวอร์ไปดำน้ำหรือทำให้เปียกน้ำ

เมื่อเกินความลึก 1.2 ม. คอนโซล DIGI 2 จะแสดงข้อมูลต่อไปนี้:

- 1 แรงดันกระบอกสูบปัจจุบัน (ตั้งค่าเป็น BAR หรือ PSI) ตัวเลขจะกะพริบเมื่อความดันลดลงต่ำกว่า 50 BAR
- 2 ความลึกปัจจุบัน (กำหนดเป็น m หรือ ft)
- 3 RANGE (นาที): ระบุเวลาที่เหลือจนถึงเกณฑ์ 50 BAR โดยคำนวณจากความลึกปัจจุบันและอิงตามปริมาณการใช้อากาศโดยเฉลี่ยที่ตรวจพบในนาทีก่อนหน้า
- 4 สถานะแบตเตอรี่ (คูปทแบตเตอรี่)
- 5 เวลาดำน้ำ (นาที) - อุณหภูมิ (ตั้งค่าเป็น °C หรือ °F) ข้อมูลนี้จะปรากฏแบบหมุนบนหน้าจอ
- 6 ความลึกสูงสุด (กำหนดเป็นเมตรหรือฟุต)

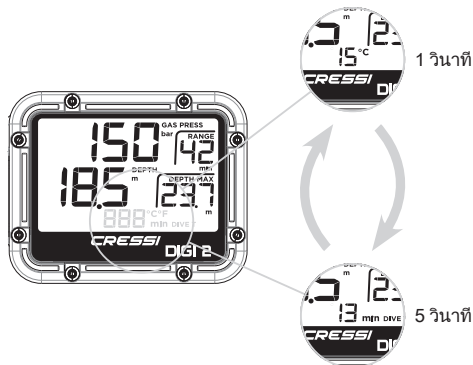


๑ คำเตือน! การดำน้ำจะถือว่าสิ้นสุดหลังจากผ่านไปสองนาทียบนพื้นผิว (ความลึกน้อยกว่า 0.8 ม.) หากคุณควรลงอีกครั้งในช่วงเวลานี้ คอนโซล DIGI 2 จะเพิ่มเวลาต่อไป (เวลาดำน้ำก่อนการลงครั้งที่สอง) โดยพิจารณาว่าเป็นการดำน้ำครั้งเดียว

๑ คำเตือน! Cressi Sub S.p.A. ขอแนะนำอย่างยิ่งให้สิ้นสุดการดำน้ำโดยให้มีอากาศสำรองอย่างน้อย 50 BAR ปริมาณอากาศนี้มีไว้สำหรับเหตุฉุกเฉินที่ไม่ได้วางแผนไว้เท่านั้น ต่ำกว่า 50 BAR ค่าที่ระบุจะกะพริบ

๑ คำเตือน! Cressi Sub S.p.A. ขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณศึกษาข้อมูลที่ได้รับจากคอนโซล DIGI 2 บ่อยๆ ในระหว่างการดำน้ำ สภาวะต่างๆ เช่น อุณหภูมิ การออกแรงทางกายภาพใดๆ ที่มากกว่าการดำน้ำแบบมาตรฐาน หรือการดำน้ำภายใต้ความเครียดทางอารมณ์อย่างมาก อาจทำให้การใช้อากาศเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก และนักดำน้ำสามารถป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้โดยการตรวจสอบข้อมูลอย่างระมัดระวังและบ่อยครั้งเท่านั้น

๑ คำเตือน! เมื่อคำเตือน “เปลี่ยน” แบตเตอรี่เหลือน้อยปรากฏขึ้น ให้เปลี่ยนอันใหม่

หน้าจอพื้นผิว (หลังการดำน้ำ)

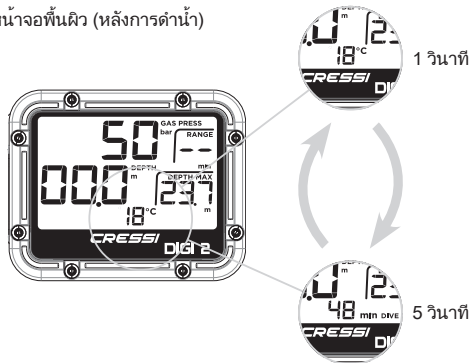


เมื่อการดำน้ำเสร็จสิ้น สองนาทีก่อนถึงพื้นผิว (ความลึก < 0.8 ม.) คอนโซล DIGI 2 จะเปลี่ยนกลับไปเป็นโหมดพื้นผิว (ดูบท หน้าจอพื้นผิว [ก่อนดำน้ำ]) จึงจะแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้:

- 1 แรงดันกระบอกสูบปัจจุบัน (ตั้งค่าเป็น BAR หรือ PSI)
- 2 ความลึกปัจจุบัน (กำหนดเป็น m หรือ ft)
- 3 เข้าถึงความลึกสูงสุดแล้วในการดำน้ำครั้งก่อน (กำหนดเป็น m หรือ ft)
- 4 เวลาดำน้ำ (นาที) ของการดำน้ำครั้งก่อน – อุณหภูมิ (ตั้งค่าเป็น C° หรือ F°) ข้อมูลนี้จะปรากฏแบบหมุนบนหน้าจอ
- 5 สถานะแบตเตอรี่ (ดูบทแบตเตอรี่)


TH สวิตช์ปิดการแสดงผลอัตโนมัติ
คอนโซล DIGI 2 จะปิดโดยอัตโนมัติหลังจากไม่มีการใช้งานเป็นเวลา 2 นาที เมื่อไม่อยู่ภายใต้ความกดดัน

❗ สำคัญ! หลังจากดำน้ำ ให้ลดแรงดันอุปกรณ์ดำน้ำเสมอ


แบตเตอรี่
DIGI 2 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับระดับพลังงานแบตเตอรี่ผ่านขั้นตอนต่อไป
นี้ในการแสดงไอคอนเปลี่ยนแบตเตอรี่ "REPLACE"

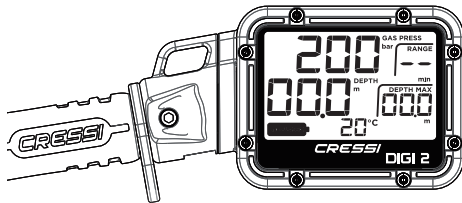

2. "REPLACE" เปิด: แบตเตอรี่เหลือน้อย เปลี่ยนแบตเตอรี่

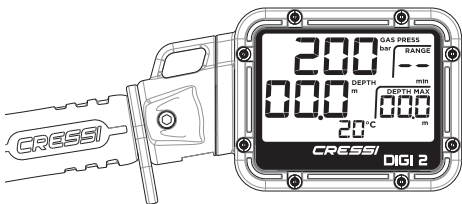


1. "REPLACE" ปิด: เครื่องมือมีกำลังที่เหมาะสมที่สุด ให้ใช้งานได้ตามปกติ

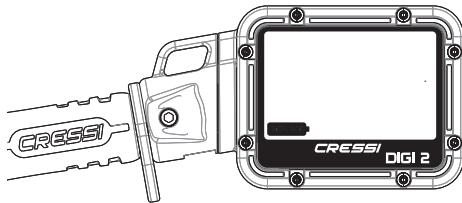


3. "REPLACE" เปิดโดยที่ส่วนของจอแสดงผลปิดอยู่: ในสภาวะนี้ แบตเตอรี่จะไม่สามารถรับประกันการทำงานที่เหมาะสมของ คอนโซล DIGI2 ด้วยเหตุนี้จอแสดงผลจึงไม่แสดงข้อมูลใดๆ และ ฟังก์ชันทั้งหมดจึงถูกปิดใช้งาน ต้องถอดแบตเตอรี่ออกเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

๑ คำเตือน! โปรดทราบว่าการวางแผนดำน้ำในน้ำเย็นหนึ่งครั้งหรือมากกว่านั้น หรือเวลาใดก็ตามที่คอนโซล DIGI 2 ไปข้างนอกในช่วงฤดูหนาวหรือสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย จะส่งผลให้พลังงานแบตเตอรี่ลดลง ดังนั้นควรพิจารณาเปลี่ยนแบตเตอรี่ล่วงหน้าเพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อน หรือพกชุดเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่พร้อมใช้ไว้เผื่อจำเป็น


๔ สำคัญ! ภายใต้สภาวะที่เหมาะสม แบตเตอรี่จะมีอายุการใช้งานนานกว่า 3 ปี โดยดำน้ำได้เฉลี่ย 50 ครั้งต่อปี หรือหนึ่งปีกับการดำน้ำประมาณ 700 ครั้ง การใช้พลังงาน และอายุการใช้งานของแบตเตอรี่จะขึ้นอยู่กับคุณภาพของแบตเตอรี่ การดำเนินการใด ๆ เพื่อปกป้องประจุและภายนอก สภาวะอุณหภูมิต่ำที่อาจต้องเผชิญ คอนโซล DIGI 2 ซึ่งอาจส่งผลให้ประสิทธิภาพลดลง เราขอแนะนำให้ใช้ข้อควรระวังทั้งหมดที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานนี้เพื่อรักษาความจุของแบตเตอรี่ เราขอแนะนำให้คุณจำไว้ว่าการวางแผนดำน้ำอย่างน้อยหนึ่งครั้งในน้ำเย็นและ/หรือใช้เวลาในพื้นที่ที่มีอากาศหนาว หรืออุณหภูมิที่รุนแรงอาจส่งผลให้พลังงานแบตเตอรี่ลดลง ดังนั้นควรพิจารณาเปลี่ยนใหม่ล่วงหน้าเพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อน หรือพกชุดเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่เตรียมไว้เผื่อจำเป็น

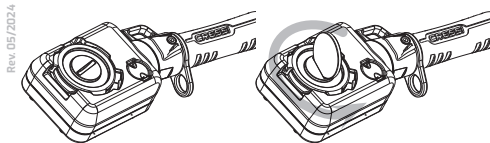


1. ถอดฝาครอบถังจรีเยออก
2. ใช้เหรียญที่มีความหนาเหมาะสมเพื่อคลายเกลียวฝาปิดช่องใส่แบตเตอรี่ที่ด้านหลังของคอนโซล DIGI 2

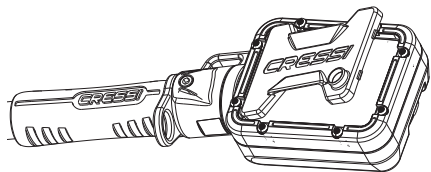


ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่:

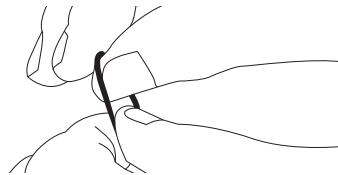

3. เปลี่ยนโอรังบนฝาปิดเป็นอันใหม่ และทากจารบีเบา ๆ โดยใช้จารบีซิลิโคนเท่านั้น

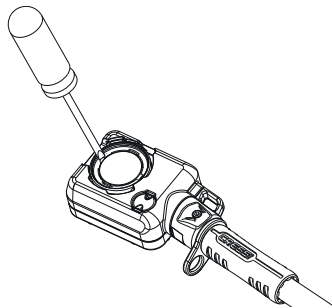

4. ค่อยๆ ใส่วัตถุปลายแหลม (ไขควงหัวแบนขนาดเล็ก) เข้าไปในช่อง และดันแบตเตอรี่ที่ไขแล้วอย่างระมัดระวังและประณีต

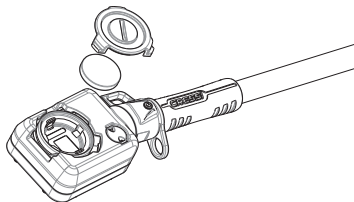


5. เปลี่ยนแบตเตอรี่ CR2450 โดยดูแลตำแหน่งแบตเตอรี่ใหม่ในลักษณะเดียวกัน โดยให้ขั้วบวกหันออกด้านนอก โดยไม่ต้องปิดฝากลับคืน
6. ตรวจสอบว่าจอแสดงผลเปิดอยู่ และรอให้การนับถอยหลังเริ่มต้นโดยที่ช่องใส่แบตเตอรี่ยังคงเปิดอยู่
7. ภายในหนึ่งนาที่หลังจากเริ่มนับถอยหลัง ให้ปิดฝาปิดช่องใส่แบตเตอรี่กลับคืน


เมื่อการดำเนินการเสร็จสิ้น คอนโซล DIGI 2 จะทำการทดสอบการปิดผนึกเครื่องมือ ซึ่งจะใช้เวลาสองสามนาที

เมื่อการทดสอบสิ้นสุดลง คอนโซล DIGI 2 จะให้คำตอบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่เพิกดำเนินการ:

8. ผ่าน. การทดสอบเป็นบวก การเปลี่ยนแบตเตอรี่มีประสิทธิภาพ

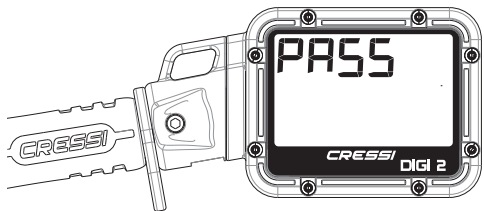

9. ล้มเหลว. การทดสอบเป็นลบ ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ซ้ำเพราะเครื่องไม่ปลอดภัยจากน้ำท่วม ทำซ้ำขั้นตอนในการเปลี่ยนแบตเตอรี่

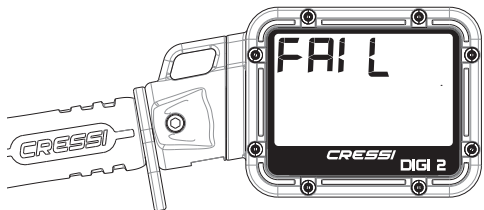

☞ สำคัญ! สามารถผลลัพธ์ของการทดสอบการเปลี่ยนแบตเตอรี่ (ผ่านหรือล้มเหลว) ได้ตลอดเวลาหลังจากเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้ว เพียงเปิดใช้งานลำดับการเปิดตัวอีกครั้งผ่านฝาครอบอัจฉริยะหรือโดยการกดคอนโซล DIGI 2 (ดูบท ลำดับการเปิดตัวหลังจากการเปิดใช้งาน)

☞ สำคัญ! อย่าทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วออกสู่สิ่งแวดล้อม CRESSI SUB S.P.A. ขอแนะนำให้คุณกำจัดทิ้งตามระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้

๑ คำเตือน! CRESSI SUB S.P.A. ขอแนะนำให้คุณเปลี่ยนและอัดจาระบีโอริงฝาปิดแบตเตอรี่ทุกครั้งที่ต้องเปิดช่อง

๑ คำเตือน! CRESSI SUB S.P.A. แนะนำให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ที่เสียแล้วด้วยชุดอุปกรณ์ดั้งเดิมซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพของส่วนประกอบต่างๆ ชุดอุปกรณ์มีจำหน่ายจากศูนย์ทางเทคนิคและ/หรือตัวแทนจำหน่ายที่เชื่อถือได้ซึ่งได้รับอนุญาตจาก CRESSI SUB S.P.A.

๑ คำเตือน! หากคุณสังเกตเห็นความชื้นที่ด้านในของกระจก ให้นำคอนโซล DIGI 2 ไปที่ศูนย์ CRESSI ที่ได้รับอนุญาตทันที ห้ามมิให้ถอดแยกชิ้นส่วนคอนโซลหรือส่วนประกอบโดยเด็ดขาด การทำเช่นนี้จะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะทันที CRESSI SUB S.P.A. จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการเปลี่ยนแบตเตอรี่ไม่ถูกต้อง และ/หรือการดัดแปลงคอนโซล DIGI 2 โดยใครก็ตามที่ไม่ได้รับการรับรองสำหรับเครื่องมือประเภทนี้

ฟังก์ชัน “ปกอัจฉริยะ”



๕ คำเตือน! อย่าติดตั้งโดยใส่ SMART COVER เข้าไปในตัวเรือนจอแสดงผล! การถอดออกที่ระดับความลึกจะทำให้เครื่องมือเปิดชำรุด ส่งผลให้การวัดพารามิเตอร์สำหรับความลึก ความลึกสูงสุด ระยะ และเวลาในการดำน้ำไม่ถูกต้อง!

“ฝาครอบอัจฉริยะ” ช่วยปกป้องอุปกรณ์จากการถูกกระแทกโดยไม่ตั้งใจ ประหยัดแบตเตอรี่เมื่อไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์ ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนหน่วยวัด และให้คุณเปิดจอแสดงผลชั่วคราวเป็นเวลาสองสามนาทีเพื่อตรวจสอบพลังงานแบตเตอรี่หรือ ทำความคุ้นเคยกับอุปกรณ์ก่อนดำน้ำ


๕ คำเตือน! อย่านำสมาร์ตคัฟเวอร์ไปดำน้ำหรือทำให้เปียก

๕ คำเตือน! ก่อนดำน้ำ ให้ตรวจสอบเสมอว่าได้ตั้งค่าหน่วยวัดไว้อย่างถูกต้อง การตั้งค่าที่ไม่ถูกต้องอาจนำไปสู่ความสับสนและการตีความข้อมูลที่ให้ไว้มองผิดเพี้ยน ซึ่งอาจส่งผลเสียร้ายแรงต่อสุขภาพของผู้ใช้

๕ คำเตือน! ฝาครอบอัจฉริยะไม่ใช่ส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ และต้องถอดออกเสมอเมื่อเชื่อมต่อกับชุดควบคุมสแดงแรก/กระบอกสูบ

๕ คำเตือน! เนื่องจากการเป็นกรรโชก การเปิดจอแสดงผลโดยใช้ SMART COVER จึงไม่อนุญาตให้ใช้งาน DIGI 2 หากไม่ได้เชื่อมต่อและเปิดใช้งานอย่างถูกต้อง (วิธีเชื่อมต่อคอนโซล DIGI 2 และวิธีเปิดใช้งานคอนโซล DIGI 2)

เพื่อปกป้องอุปกรณ์จากการกระแทกโดยไม่ตั้งใจและเพื่อลดการใช้แบตเตอรี่ให้มากที่สุด ให้ติดฝาครอบอัจฉริยะตามที่แสดงในภาพประกอบด้านล่าง ตรวจสอบว่าวางในทิศทางที่ถูกต้องแล้วกดจนกระทั่งคลิกเข้าที่

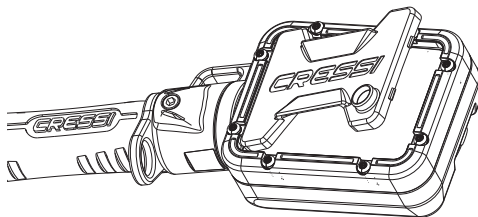


เมื่อถอดฝาครอบอัจฉริยะออก หลังจากนั้นไม่กี่วินาที จอแสดงผลจะเปิดโดยอัตโนมัติ โดยดำเนินการขั้นตอนการเปิดใช้และเปิดค้างอยู่เป็นเวลาสองนาทีก่อน

หลังจากผ่านไปสองนาทีก่อน เครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติ เว้นแต่ว่าคอนโซล DIGI 2 จะได้รับแรงดันในช่วงเวลานั้น ซึ่งในกรณีนี้เครื่องจะยังคงเปิดอยู่เพื่อใช้งาน

การเปลี่ยนหน่วยวัด

หากต้องการเปลี่ยนระบบสำหรับหน่วยวัดจากเมตริก (บาร์ เมตร องศาเซลเซียส) เป็นอิมพีเรียล (PSI ฟุต องศาฟาเรนไฮต์) หรือในทางกลับกัน ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ ให้ดำเนินการดังนี้:

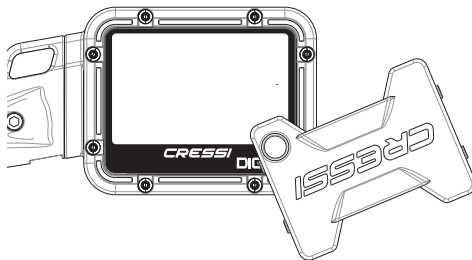


1. เมื่อคอนโซล DIGI 2 เปิดอยู่ ให้ปิดเครื่องโดยวาง Smart Cover ไว้ชิดกับคอนโซล โดยคำนึงถึงการวางแนวในภาพถอดฝาครอบอัจฉริยะออก
2. รอสัญญาณการเปิดตัวและทำซ้ำขั้นตอนที่ 1
3. รอสัญญาณการเปิดตัวและทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 เมื่อเปิดใช้งานอีกครั้งครั้งถัดไป หน่วยการวัดจะแตกต่างจากที่แสดงก่อนขั้นตอน

การเปลี่ยนฝาครอบป้องกัน

คอนโซล DIGI 2 หุ้มด้วยเปลือกซิลิโคนซึ่งช่วยให้ผลิตภัณฑ์ดูพิเศษ ในขณะที่เดียวกันก็ป้องกันการกระแทกโดยไม่ตั้งใจ ผู้ใช้หรือศูนย์ที่ได้รับอนุญาตสามารถเปลี่ยนเซลล์ได้โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

- ยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์จากสแตจแรก/กลุ่มตัวควบคุม
- แยกเปลือกออกจากตัวเครื่อง โดยเริ่มจากจุดที่แสดง
- ค่อยๆ ดึงออกด้านนอก ปลดฝาครอบออกจากจุดยึดขอบทั้งสองจุด
- ณ จุดนี้ ให้เลื่อนฝาครอบที่จะเปลี่ยนไปไว้เหนือท่อ
- เลื่อนฝาครอบใหม่ โดยสอดตัวหุ้ดทั้งหมดเข้าไปในร่องตามลำดับ
- เชื่อมต่ออุปกรณ์อีกครั้งตามที่อธิบายไว้ในบท: “วิธีเชื่อมต่อคอนโซล DIGI 2”

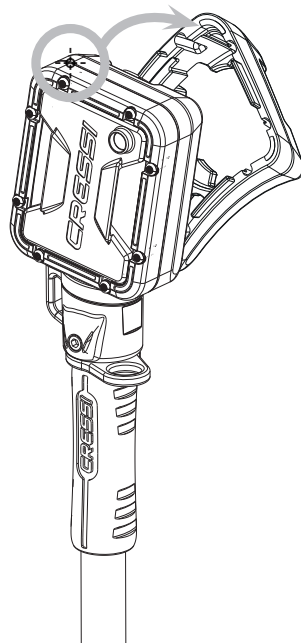

การบำรุงรักษาคอนโซล DIGI 2

คอนโซล DIGI 2 ควรได้รับการปกป้องจากการกระแทก การกระแทก หรือการเสียดสีจากการลากไปตามพื้นดินหรือด้วยวัสดุใด ๆ ที่อาจกระทบต่อลักษณะการใช้งานและความสวยงาม ในระหว่างการจัดเก็บและการขนส่ง ไม่ควรออกแรงดันต่อแรงดันสูงมากเกินไปในการจัดเก็บโดยมีรอยพับเกินรัศมี 4 ซม.

ควรล้างคอนโซล DIGI 2 ด้วยน้ำจืดให้สะอาดหลังการดำน้ำทุกครั้ง

❗ สำคัญ! ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์เคมีในการล้างคอนโซล DIGI 2 ใช้น้ำจืดเท่านั้น!

❗ สำคัญ! อย่าใช้ลมอัดเพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์แห้ง เนื่องจากอาจทำให้เกิดเชื้อราความดันเสียหายได้

❗ สำคัญ! ศูนย์ที่ได้รับอนุญาต CRESSI ต้องทดสอบการสอบเทียบเครื่องมือปีละครั้ง

❗ สำคัญ! ก่อนการดำน้ำทุกครั้ง ให้ตรวจสอบว่าอุปกรณ์อยู่ในสภาพดี ไม่มีการควบแน่นใด ๆ และไม่มีอากาศรั่ว

คอนโซล DIGI 2 จะต้องไม่วางทิ้งไว้ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า -20° หรือสูงกว่า $+70^{\circ}$ ในช่วงที่ไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์ เราแนะนำให้จัดเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่แห้งและมีอากาศถ่ายเทสะดวกโดยมี Smart Cover อยู่กับที่

๕ คำเตือน! ห้ามมิให้เปลี่ยนท่อที่เดิมประกอบบนคอนโซล DIGI 2 เป็นประเภทหรือรุ่นอื่นโดยเด็ดขาด การทำเช่นนี้จะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะทันที

๕ คำเตือน! หากคุณจำเป็นต้องถอดสายยางออกจากขั้นตอนแรก/ชุดควบคุมจาก DIGI 2 ขั้นแรกตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีแรงดันในสายยางอย่างแน่นอน

๕ คำเตือน! การไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจสอบและบำรุงรักษาอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่ชีวิตได้!

ข้อมูลทางเทคนิค

- การทำงานของเกอวัดแรงดัน: แรงดันใช้งาน: 0-300 บาร์
 - การทำงานของเกอวัดความลึก: ความลึกที่แสดง: 0-120 เมตร
 - การวัดอุณหภูมิ: ช่วงการวัด:
ตั้งแต่ - 10°C ถึง + 50°C
 - ความละเอียด: 1°C
 - ความแม่นยำ: +/- 2°C
 - อุณหภูมิในการจัดเก็บ: ตั้งแต่ -20 ถึง 70 °C
 - TIMER: ตัวจับเวลาแบบดิจิทัล คำนวณได้นานถึง 999 นาที
 - แบตเตอรี่: แบตเตอรี่ CR 2450 ที่ผู้ใช้เปลี่ยนได้
 - อายุการใช้งานแบตเตอรี่: 3 ปี โดยคำนวณโดยเฉลี่ย 50 ครั้ง/ปี หรือ 700 ครั้งในหนึ่งปี
 - ชุดแบตเตอรี่ Cressi Sub S.p.A. ดั้งเดิมมีจำหน่ายพร้อมส่วนประกอบทั้งหมดที่ต้องเปลี่ยน
 - แบ็คไลท์: คุณสมบัติคอนโซล DIGI 2
- จอแสดงผลเรืองแสง หากได้รับแสงสว่างจากแหล่งกำเนิดแสงภายนอก แสงจะยังคงเรืองแสงอยู่ ขึ้นอยู่กับการรับแสง จึงสามารถตรวจดูได้อย่างถูกต้องในสภาพแสงน้อย

การรับประกันแบบจำกัด

Cressi Sub S.p.A. รับประกันการทำงานที่ดีของผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ Cressi Sub ของคุณมีการรับประกันเป็นเวลา 2 ปีนับจากวันที่ ของการซื้อโดยผู้ซื้อเดิมกับข้อบกพร่องในการผลิตและ/หรือการประกอบที่ชัดเจนในผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนแต่ละชิ้นวัสดุที่ไม่ถือว่าเป็นเหมาะสมที่ทำให้อุปกรณ์ในทำงานผิดพลาด แก๊สของผิดพลาดในการออกแบบหรือคำแนะนำ และค่าเตือนที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เพียงพอ

ระยะเวลาการรับประกันเริ่มต้นในวันที่ซื้อปลีกครั้งแรกตามที่แสดงไว้ในใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งหนี้

การรับประกันไม่ครอบคลุมถึง: ความเสียหายที่เกิดจากการใช้อุปกรณ์อย่างไม่เหมาะสม การบำรุงรักษาที่ไม่ดี ความประมาท เลินเล่อหรือการดัดแปลง การแปลงสภาพ การดัดแปลง หรือการดัดแปลงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป หรือความเสียหายที่เกิดจากการซ่อมแซมโดยบุคคลากรที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก Cressi Sub การรับประกันจะถูกปรับโดยอัตโนมัติหากมีเงื่อนไขใด ๆ เหล่านี้เกิดขึ้น ในช่วงระยะเวลาการรับประกัน Cressi Sub หรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต Cressi Sub จะรับผิดชอบการฟ้องใดๆ ในแง่ของวัสดุ การออกแบบ และฝีมือการผลิตออก โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ตามดุลยพินิจของศูนย์แต่เพียงผู้เดียว การรับประกันแบบจำกัดนี้ การร้องขอการซ่อมแซมภายใต้การรับประกันจะได้รับการตอบสนองโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดย Cressi Sub หรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต Cressi Sub ตามดุลยพินิจของพวกเขาแต่เพียงผู้เดียว และผลิตภัณฑ์จะได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ ภายในระยะเวลาอันสมควร หากถือว่าผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการรับประกันแบบจำกัดนี้ Cressi Sub หรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต Cressi Sub ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการและ/หรือค่าซ่อม ผู้ซื้อรายแรกไม่สามารถโอนการรับประกันไปยังบุคคลที่สามได้ จำเป็นต้องมีใบเสร็จรับเงินการซื้อ (พร้อมวันที่ซื้อ) จากตัวแทนจำหน่าย Cressi Sub ที่ได้รับอนุญาตสำหรับบริการการรับประกัน การซ่อมแซมใดๆ ที่ไม่ได้ดำเนินการรับประกันจะดำเนินการ ด้วยค่าใช้จ่ายของเจ้าของ การรับประกันไม่รวมถึงเอกสารหรือการรับประกันใดๆ ที่ได้รับ โดยผู้ค้าปลีกหรือตัวแทนที่อยู่นอกเหนือเงื่อนไขการรับประกันนี้

CRESSI

Cressi Sub S.p.A.

Headquarters:

Via G. Adamoli, 501
16165 Genova, Italy

+ 39 010 830791
info@cressi.com

www.cressi.com