


CRESSI
SINCE 1946

HUNT

USER MANUAL

1600 Lumens

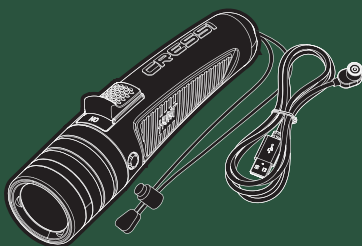

**SPEARFISHING
FLASHLIGHT**

Waterproof



FC CE



RoHS

info@cressi.com

www.cressi.com

[f](#) [@](#) [t](#) [d](#) [in](#) [v](#)



Herzlichen Glückwunsch!

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere innovativen und technologisch fortschrittlichen Taschenlampen entschieden haben. Unser Know-how in Design und Produktion, unter Verwendung hochwertiger Materialien, macht unsere Produkte langlebig und in der Lage, für Jahre zu halten. Wir verbessern unsere Produkte kontinuierlich.

⚠️ ACHTUNG

WARNUNG: Bevor Sie die Unterwasserleuchte benutzen, vergewissern Sie sich, dass Sie diese Gebrauchsanweisung vollständig gelesen haben. **WARNUNG:** Unser Team ist nicht verantwortlich für Unfälle, die durch falsche Handhabung des Produkts entstehen. **WARNUNG:** Richten Sie das Licht niemals direkt in Ihre eigenen Augen oder in die Augen anderer Personen, weder an Land noch unter Wasser. **WARNUNG:** Verwenden Sie die Unterwasser-Taschenlampe nicht für einen anderen als den vorgesehenen Zweck.

Allgemeine Warnungen

- Richten Sie den Lichtstrahl nicht direkt in die Augen.
- Richten Sie den Lichtstrahl nicht über einen längeren Zeitraum auf trockene, brennbare Materialien.
- Stellen Sie den Brenner nicht in der Nähe von extremen Wärmequellen auf.
- Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile

Operation

Ein-Knopf-Steuerung:

Einmal nach vorne drücken, um die 1600-lm-LED einzuschalten, dann erneut drücken, um sie auszuschalten. Drücken Sie länger als 2 Sekunden nach vorne, um den Stroboskop-Modus zu aktivieren, und drücken Sie dann erneut länger als 2 Sekunden, um den Stroboskop-Modus zu deaktivieren.

Die LED-STROBO-Funktionen sind unabhängig voneinander, sie können auch gleichzeitig arbeiten.

**Autonomie-Indikator**

(beim Eintauchen)


Grün - Batterie: 15%-100%

Grün blinkend - Batterie: <15%

Autonomie: 4 Stunden

**Wiederaufladen der Taschenlampe**

Schließen Sie den Magnetstecker wie abgebildet an:

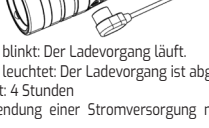

Grüne LED blinkt: Der Ladevorgang läuft.

Grüne LED leuchtet: Der Ladevorgang ist abgeschlossen.

Aufladezeit: 4 Stunden

*Bei Verwendung einer Stromversorgung mit mindestens 2000 mA

Produktmerkmale

- Unterwasser 100M IPX-8
- Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku, einfach zu bedienen- Magnetisches Aufladen
- Maximale Ausgangshelligkeit: 1600 Lumen
- LED-Lebensdauer 100000H
- Anwendung: Outdoor-Aktivitäten, Tauchen, Camping, Wandern, Radfahren, etc.

1. Taschenlampe
2. Umhängeband
3. Magnetisches USB-Ladekabel

**Spezifikationen**

LED	1*Luminus SST 40
Max. Helligkeit	1600 Lumen
Betriebsdauer	4 Stunden
Strahlabstand	290 m
Strahlintensität	20000 cd
Farbtemperatur	5700~7300 K
Abstrahlwinkel	11°
Schockresistenz	1,5 m
Wasserdicht	IPX8
Batterie	1* 21700 Batterie 5000 mAh
Größe	φ38*161 mm
Nettogewicht	196g (mit Batterie)

Gewährleistungsfrist

Unsere Haftung beschränkt sich auf die nachstehend aufgeführten Verpflichtungen, sofern dies nicht gesetzlich verboten ist. Die gesetzliche Garantie deckt nur Probleme ab, die während der Garantiezeit festgestellt werden. Mit dem Öffnen der Produkte beginnt die 24-monatige Frist für transportable Produkte. Der Verbraucher muss unser Team innerhalb von zwei Monaten ab dem Datum der Feststellung über etwaige Probleme mit den Produkten informieren.

Ausschlüsse von der Garantie

Die Garantie erstreckt sich nicht auf: 1. Defekte, die durch den regelmäßigen Gebrauch und Griff des Produkts entstehen. 2. Absichtlich herbeigeführte Defekte. 3. Mängel, die auf eine unsachgemäße Lagerung oder einen unsachgemäßen Versand durch den Verbraucher oder den Logistikdienstleister zurückzuführen sind. 4. Ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, unzureichende oder unsachgemäße Wartung oder Beschädigung oder Schäden im Zusammenhang mit der Pflege des Produkts. Mängel, die durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung verursacht werden 6. Defekte, die durch unsachgemäßen Zusammenbau oder Montage verursacht werden. Defekte, die durch unsachgemäße Montage oder Einstellung verursacht wurden 7. Mängel, die auf vom Verbraucher vorgenommenen Änderungen am Produkt beruhen. 8. Defekte, die durch Fallenlassen, abnormalen Druck, Drehbeanspruchung, Kompression, scharfe Gegenstände oder andere Faktoren verursacht wurden. Die Garantie ist ungültig, wenn 1. das Produkt von einer anderen Person als unserem Team oder unserem Händler verändert oder repariert wurde. 2. Nicht autorisierte Ersatzteile wurden zur Reparatur des Produkts verwendet. 3. Die Seriennummer des Produkts wurde modifiziert, verändert, entfernt oder unleserlich gemacht.

Garantie-Anfragen

Bei allen Garantieansprüchen wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie den Artikel gekauft haben, sobald Sie das Problem bemerken, und legen Sie den defekten Artikel und den Originalkaufbeleg vor. Wenn der Händler nicht mehr erreichbar ist, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Bei allen anderen Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Auf dem Originalkaufbeleg müssen die vollständige Bezeichnung des Produkts, der Name und die Adresse des Händlers sowie das Kaufdatum angegeben sein. Wenn der Originalkaufbeleg nicht vorgelegt wird oder unklar ist, behält sich unser Team oder der Händler das Recht vor, Garantieansprüche abzulehnen. Unser Team oder der Händler wird den Artikel kostenlos ersetzen, wenn der Garantieanspruch anerkannt wird. Wenn Sie eine Lösung verlangen und das aktuelle Produkt nicht mehr verfügbar ist oder die Reparaturkosten unerschwinglich sind, haben wir das Recht, eine alternative Lösung zu wählen, es sei denn, Sie verlangen die Kündigung des Vertrags oder eine angemessene Preisminderung.

Befreiung von der Haftung

Wir haften nicht für Schäden oder Folgeschäden, die sich aus der Verwendung des Produkts ergeben, unabhängig davon, ob ein solcher Anspruch auf dem Kaufvertrag, einem gesetzlichen Gewährleistungsanspruch oder Fahrlässigkeit beruht, oder ob es sich um Schäden an anderen Sachen als dem Produkt selbst, um Nutzungsausfall des Produkts oder anderer Sachen oder um entgangenen Gewinn handelt. Diese Garantie kann nicht auf die gewährten Rechte übertragen oder abgetreten werden.

Wartung

Spülen Sie die Taschenlampe nach einem Tauchgang immer in Süßwasser. Lassen Sie die Taschenlampe nicht in der Sonne trocknen. Dies dient dem Schutz der O-Ringe. Lagern Sie die Lampe nicht, wenn sie nass oder auch nur leicht feucht ist. Die Aufbewahrung einer nassen Taucherlampe erhöht die Korrosionsgefahr. Achten Sie immer darauf, dass sie trocken ist, bevor Sie sie lagern.

QUALITY
PRODUCTS
SINCE 1946

CAN'T FIND YOUR LANGUAGE?

**See the manual in the *MANUALS
& SOFTWARE* section
at www.cressi.com or scan the QR-code**



**Headquarters
Italy:**
Cressi Sub S.P.A.
Via G. Adamoli, 501
16165 Genova - Italy
info@cressi.com



Need support?
Please visit: cressi.com

