


CRESSI
SINCE 1946

HUNT

USER MANUAL

1600 Lumens

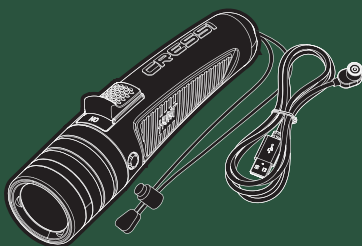

**SPEARFISHING
FLASHLIGHT**

Waterproof



FC CE



RoHS

info@cressi.com

www.cressi.com

[f](#) [@](#) [t](#) [d](#) [in](#) [v](#)



Félicitations !

Nous vous remercions d'avoir choisi nos torches innovantes et technologiquement avancées. Grâce à notre expertise en matière de conception et de production, et à l'utilisation de matériaux de première qualité, nos produits sont durables et peuvent durer des années. Nous améliorons constamment nos produits.

ATTENTION

AVERTISSEMENT : Avant d'utiliser la lampe sous-marine, assurez-vous d'avoir lu entièrement ce manuel d'instructions.

AVERTISSEMENT : Notre équipe n'est pas responsable des accidents dus à une mauvaise manipulation du produit.

AVERTISSEMENT : Ne dirigez jamais la lumière directement vers vos yeux ou ceux d'autres personnes, que ce soit sur terre ou sous l'eau. **AVERTISSEMENT** : Ne pas utiliser la torche sous-marine à d'autres fins que celles pour lesquelles elle a été conçue.

Avertissements généraux

- Ne pas diriger le faisceau lumineux directement vers les yeux.
- Ne pas diriger le faisceau vers des matériaux secs et inflammables pendant de longues périodes.
- Ne pas placer la torche à proximité de sources de chaleur extrême.
- N'utiliser que des pièces de rechange d'origine


Fonctionnement

Commande à bouton unique :

Poussez une fois vers l'avant pour allumer la LED de 1600 lm, puis appuyez à nouveau pour l'éteindre.

Poussez vers l'avant pendant plus de 2 secondes pour activer le mode stroboscopique, puis poussez à nouveau pendant plus de 2 secondes pour désactiver le mode stroboscopique.

Les fonctions LED-STROBO sont indépendantes, elles peuvent également fonctionner simultanément.

**Indicateur d'autonomie**

(pendant l'immersion)


Vert - batterie : 15%-100%

Vert clignotant - batterie : <15%

Autonomie : 4 heures

**Recharger la torche**

Branchez le connecteur magnétique comme indiqué :



LED verte clignotante : charge en cours.

LED verte fixe : charge terminée.

Temps de charge : 4 heures

*Utilisation d'une alimentation électrique d'au moins 2000 mA

Caractéristiques du produit

- Sous l'eau 100M IPX-8
- Batterie rechargeable au lithium-ion, facile à utiliser
- Rechargement magnétique
- Luminosité maximale : 1600 lumens
- Durée de vie des LED : 100000H
- Application : activités de plein air, plongée, camping, randonnée, cyclisme, etc.

1. Torche

2. Longe

3. Câble de recharge USB magnétique

**Spécifications**

LED	1*Luminus SST 40
Luminosité max.	1600 lumens
Durée de fonctionnement	4 heures
Distance du faisceau	290 m
Intensité du faisceau	20000 cd
Température de couleur	5700~7300 K
Angle du faisceau	11°
Résistance aux chocs	1,5 m
Résistance à l'eau	IPX8
Batterie	1* 21700 Batterie 5000 mAh
Taille	φ38*161 mm
Poids net	196g (avec batterie)

Période de garantie

Notre responsabilité est limitée aux obligations énumérées ci-dessous, sauf si la loi l'interdit. La garantie légale ne couvre que les problèmes identifiés pendant la période de garantie. Lorsque les produits sont ouverts, la période de 24 mois pour les produits transportables commence. Le consommateur doit informer notre équipe de tout problème concernant les produits dans un délai de deux mois à compter de la date d'identification.

Exclusions de la garantie

La garantie ne couvre pas 1. Les défauts résultant de l'utilisation et de la manipulation régulières du produit. 2. Les défauts causés intentionnellement. 3. Les défauts résultant d'un stockage ou d'une expédition inadéquats par le consommateur ou le prestataire logistique. 4. Utilisation inappropriée ou incorrecte, entretien inadéquat ou incorrect, ou dommages ou préjudices liés à l'entretien du produit. Défauts dus au non-respect du manuel d'utilisation 6. Défauts causés par un assemblage ou un montage incorrect. Défauts causés par un montage ou un réglage incorrect 7. Défauts dus à des modifications apportées au produit par le consommateur. 8. Défauts causés par une chute, une pression anormale, une contrainte de rotation, une compression, un objet pointu ou d'autres facteurs. La garantie n'est pas valable si 1. le produit a été modifié ou réparé par quelqu'un d'autre que notre équipe ou notre revendeur. 2. Des pièces de rechange non autorisées ont été utilisées pour réparer le produit. 3. Le numéro de série du produit a été modifié, changé, enlevé ou rendu illisible.

Demandes de garantie

Pour toute demande de garantie, veuillez contacter le revendeur où vous avez acheté l'article dès que vous vous rendez compte du problème et fournissez l'article défectueux ainsi que le ticket de caisse original. Si le revendeur n'est plus joignable, veuillez contacter notre service clientèle. Pour toute autre question, veuillez contacter votre revendeur. Le nom complet du produit, le nom et l'adresse du revendeur et la date d'achat doivent figurer sur le ticket de caisse original. Si le reçu d'achat original n'est pas fourni ou n'est pas clair, notre équipe ou le revendeur se réserve le droit de rejeter les demandes de garantie. Notre équipe ou le revendeur remplacera l'article sans frais si la demande de garantie est approuvée. Si vous demandez une solution et que le produit actuel n'est plus disponible ou que le coût de la réparation est inabordable, nous avons le droit de choisir une solution alternative, à moins que vous ne demandiez la résiliation du contrat ou une réduction raisonnable du prix.

Exemption de responsabilité

Nous ne sommes pas responsables des dommages ou des dommages indirects résultant de l'utilisation du produit, que la réclamation soit fondée sur le contrat d'achat, sur une garantie légale ou sur une négligence, ou qu'elle concerne des dommages à des biens autres que le produit lui-même, la perte d'utilisation du produit ou d'autres biens, ou le manque à gagner. Cette garantie ne peut être transférée ou cédée aux droits accordés.

Maintenance

Rincez toujours la torche à l'eau douce après une séance d'immersion. Ne laissez pas la torche sécher au soleil. Cela permet de préserver les joints toriques. Ne rangez pas la torche lorsqu'elle est mouillée ou même légèrement humide. Le stockage d'une torche de plongée mouillée augmente le risque de corrosion. Assurez-vous toujours qu'elle est sèche avant de la ranger.

QUALITY
PRODUCTS
SINCE 1946

CAN'T FIND YOUR LANGUAGE?

**See the manual in the *MANUALS
& SOFTWARE* section
at www.cressi.com or scan the QR-code**



**Headquarters
Italy:**
Cressi Sub S.P.A.
Via G. Adamoli, 501
16165 Genova - Italy
info@cressi.com



Need support?
Please visit: cressi.com

